



DEEBOT **X9** PRO OMNI

Instruction Manual

Instruction Manual.....	EN	I	P03
Bedienungsanleitung	DE	I	P32
Manuel d'instructions.....	FR	I	P61
Manuale di istruzioni	IT	I	P90
Bruksanvisning	SE	I	P119
Bruksanvisning	NO	I	P148
Brugsanvisning.....	DK	I	P177
Käyttöopas	FI	I	P206
Kullanım Kılavuzu	TR	I	P235

For the Instruction Manual in further languages, visit: <https://www.ecovacs.com>

Die Bedienungsanleitung in anderen Sprachen findest du unter: <https://www.ecovacs.com>

Pour obtenir le Manuel d'instruction dans différentes langues, visitez : <https://www.ecovacs.com>.

Per il manuale d'istruzioni in altre lingue, visitare il sito Web: <https://www.ecovacs.com>.

Bruksanvisningen finns på fler språk på: <https://www.ecovacs.com>

Du finner bruksanvisningen på flere språk på: <https://www.ecovacs.com>

Du kan finde brugsanvisningen på flere sprog på: <https://www.ecovacs.com>

Käyttöopas on saatavilla muilla kielillä osoitteessa: <https://www.ecovacs.com>

Diğer dillerde sunulan Kullanım Kılavuzu için şu adresi ziyaret edin: <https://www.ecovacs.com>

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical Appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. This Appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the Appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the Appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
2. Clear the area to be cleaned. Remove power cords and small objects from the floor that could entangle the Appliance. Tuck rug fringe under the rug base, and lift items such as curtains and tablecloths off the floor.
3. If there is a drop off in the cleaning area due to a step or stairs, you should operate the Appliance to ensure that it can detect the step without falling over the edge. It may become necessary to place a physical barrier at the edge to keep the unit from falling. Make sure the physical barrier is not a trip hazard.
4. Only use as described in this manual. Only use attachments recommended or sold by the manufacturer.
5. For INDOOR household use ONLY. Do not use the Appliance in outdoor, commercial, or industrial environments.
6. Do not use without dust bin and/or filters in place.
7. Do not operate the Appliance in an area where there are lit candles or fragile objects.
8. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from any openings and moving parts.
9. Do not operate the Appliance in a room where an infant or child is sleeping.
10. Do not use and store in extremely hot or cold environments (below -5°C /23°F or above 40°C/104°F). Please charge the robot in temperature above 0°C/32°F and below 40°C/104°F.

11. Do not use Appliance on wet surfaces or surfaces with standing water.
12. Do not allow the Appliance to pick up large objects like stones, large pieces of paper, or any item that may clog the Appliance.
13. Do not use Appliance to pick up flammable or combustible materials such as gasoline, printer or copier toner, or use in areas where they may be present.
14. Do not use Appliance to pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, hot ashes, or anything that could cause a fire.
15. Do not put objects into the suction intake. Do not use if the suction intake is blocked. Keep the intake clear of dust, lint, hair, or anything that may reduce air flow.
16. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent in order to avoid a hazard.
17. Turn OFF the power switch before cleaning or maintaining the Appliance.
18. The lithium battery type suitable for CH2497D is Max. 4 cells, max. nominal voltage DC 14.4V, rated capacity 5,800mAh. The battery must be removed and discarded according to local laws and regulations before disposal of the Appliance.
19. Please dispose of used batteries according to local laws and regulations.
20. Do not incinerate the Appliance even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire.
21. The Appliance must be used in accordance with the directions in this Instruction Manual. Ecovacs Home Service Robotics cannot be held liable or responsible for any damages or injuries caused by improper use.
22. The robot contains batteries that are only replaceable by skilled persons. To replace the robot's battery, please contact Customer Service.
23. Please make sure your power supply source voltage matches the power voltage marked on the OMNI Station.
24. Use only the original rechargeable battery and OMNI Station provided with the Appliance from the manufacturer. Non-rechargeable batteries are prohibited.
25. Take care not to damage the power cord. Do not pull on or carry the Appliance or OMNI Station by the power cord, use the power cord

- as a handle, close a door on the power cord, or pull power cord around sharp edges or corners. Do not run Appliance over the power cord. Keep power cord away from hot surfaces.
26. Do not use the OMNI Station if it is damaged. The power supply is not to be repaired and not to be used any longer if it is damaged or defective.
 27. Do not use with a damaged power cord or receptacle. Do not use the Appliance or OMNI Station if it is not working properly, has been dropped, damaged, left outdoors, or come in contact with water. It must be repaired by the manufacturer or its service agent in order to avoid hazards.
 28. The plug must be removed from the receptacle before cleaning or maintaining the OMNI Station.
 29. Remove the Appliance from the OMNI Station, and turn OFF the power switch to the Appliance before removing the battery for disposal of the Appliance.
 30. When not using the OMNI Station for a long period of time, please unplug it.
 31. If the robot will not be used for a long time,

power OFF the robot for storage and unplug the OMNI Station.

32. **WARNING**-Add clean water into the clean tank only.
33. **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit CH2497D provided with the Appliance.

To satisfy RF exposure requirements, a separation distance of 20 cm or more should be maintained between this device and persons during device operation.

To ensure compliance, operations at closer than this distance is not recommended. The antenna used for this transmitter must not be co-located in conjunction with any other antenna or transmitter.

Device Update

Typically, some devices are updated bi-monthly, but not always so specific.

Some devices, especially those that went on sale more than three years ago, will only be updated if a critical vulnerability is found and fixed.

To check the current software version and enable automatic updates, go to Settings > Robot Advanced Settings > About Your Robot > Update in the app. The current version is displayed there; tap Update to enter the page and select Automatic Update to enable it.

	Caution: hot surface
	Short-circuit-proof safety isolating transformer
	Switch mode power supply
	For indoor use only
	Direct current
	Alternating current
	Before charging, read the instructions.
	Polarity of the charging port
	Time-lag miniature fuse-link

The remote surveillance is for the absolute private use of non-public, private owned places for the pure self-protection and single control intended only. Please be aware of the local data protection based legal obligations in case of use. No surveillance of public places, especially with clandestine intent and/or on the part of the employer without justified reasons. Such not justified use is in the risk and responsibility of the user only.

European Union Compliance Statement

Information on Disposal for Users of Waste Electrical & Electronic Equipment



This symbol on the product or on its packaging indicates that used electrical and electronic products should not be mixed with unsorted municipal waste. For proper treatment, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by arranging to return it to designated collection points. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased, which is free of charge, please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.

Information on Disposal for Users of used batteries



This symbol means that batteries and accumulators, at their end-of-life, should not be mixed with unsorted municipal waste. Your participation is an important part of the effort to minimize the impact of batteries and accumulators on the environment and on human health. For proper recycling you can return this product or the batteries or accumulators it contains to your supplier or to a designated collection point, which is free of charge.

Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation. there are separate collection systems for used batteries and accumulators.

Please, dispose of batteries and accumulators correctly at your local community waste collection/recycling center.

Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) Directive

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. hereby declares the whole product including parts (cables, cords, and so on) meets the requirements of RoHS Directive 2011/65/EU and amendment Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ("RoHS recast" or "RoHS 2.0").

Radio Equipment Directive

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. hereby declares that the product listed in this section comply with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

Europe Authorised Representative:




ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Germany

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. hereby declares that the product comply with the essential requirements and other relevant provisions of the RoHS Directive 2011/65/EU and amendment Commission Delegated Directive (EU) 2015/863, the Radio Equipment Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity can be viewed at the following address:


<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

PACKAGE CONTENTS


1 Package Contents

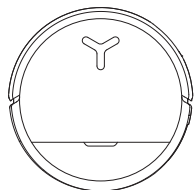


Robot

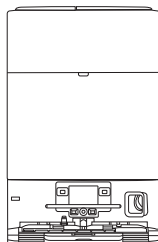


OMNI Station



Base



Power Cord

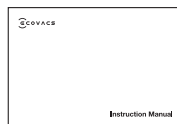

Instruction Manual

Note:

*Figures and illustrations are for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specifications are subject to changes without notice.

2 Product Diagram

1. Robot Front View


Button on the robot

Short Press: Start/Pause

Long Press for 3s: Return to charge

Double tap: Roller Mop Release/Retract

(Robot not in the station)

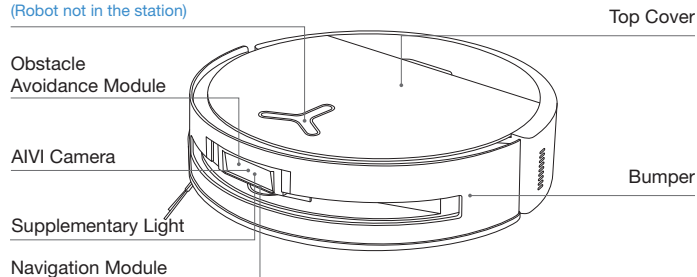

2. Robot Bottom View

Anti-drop Sensors


Side Brush

Carpet Detection Sensor

Brush Release Button

Drip Tray

Replaceable Roller Mop

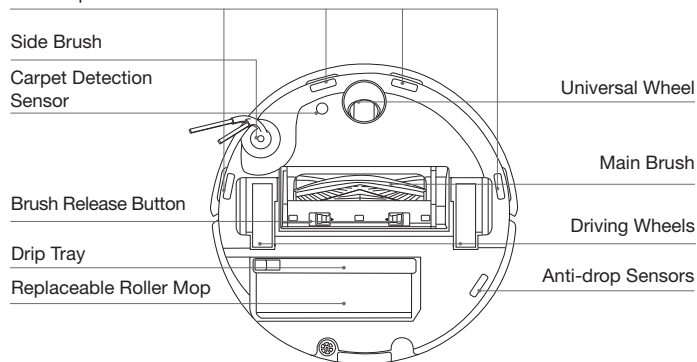


3. Internal View (Under the Cover)


RESET Button

Network Setup: Press the RESET Button and follow the voice prompt to set up the network.


Restore to default settings: Long press the RESET Button for 5 seconds. After you hear the voice prompt, the startup music will be played and the robot will be restored to default settings.

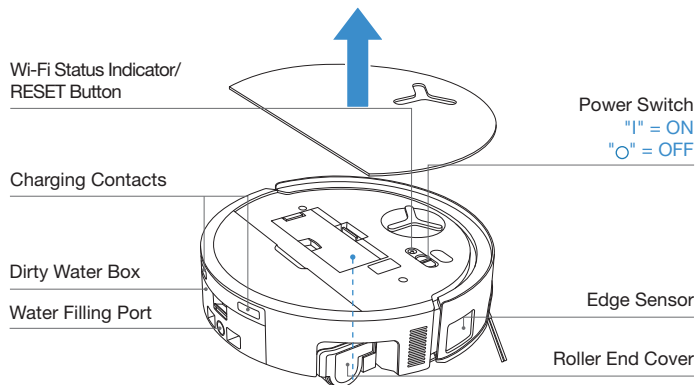

4. Dust Bin

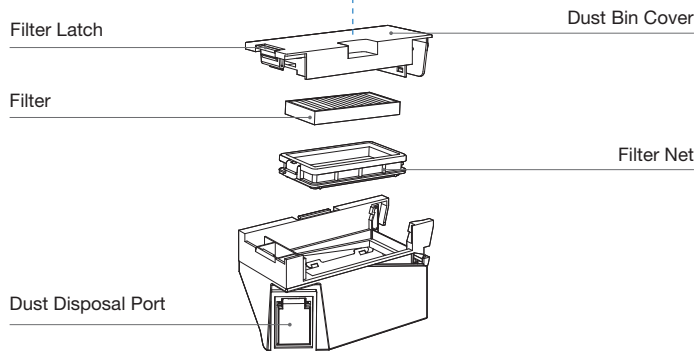


5. OMNI Station Front View

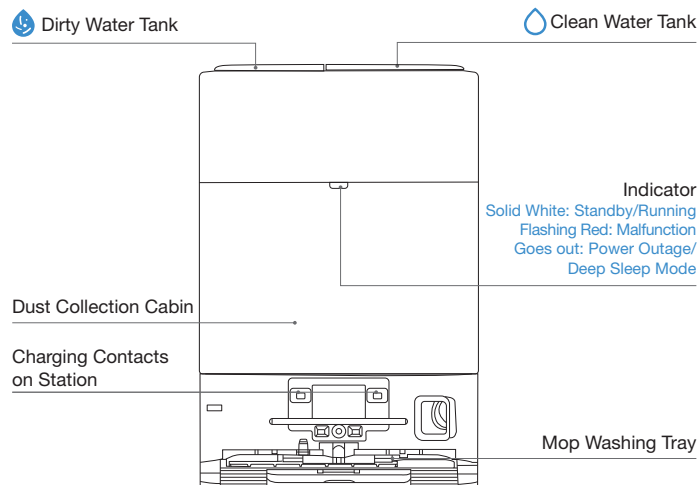


Note:

- If the Indicator flashes red, go to the ECOVACS HOME App for details about the malfunction.
- If the robot cannot charge, wipe the corresponding charging contacts on the OMNI Station with a dry cloth.

6. Dust Bag

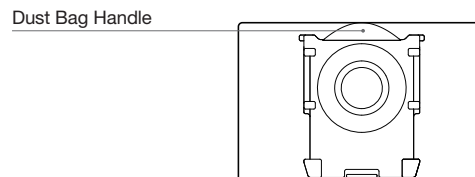

7. OMNI Station Back View

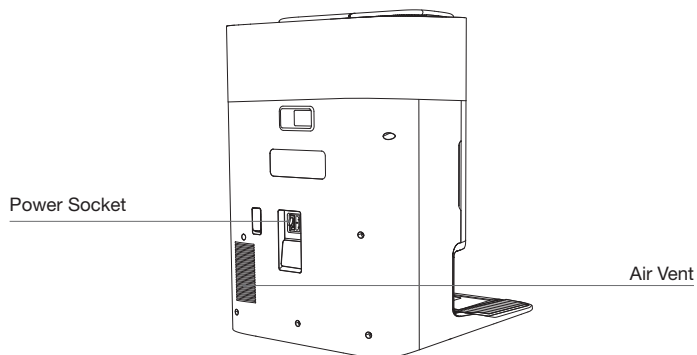

8. Sensors

Product Diagram	Functional Description
Navigation Module	Laser Ranging is applied to measure the distance between the robot and surrounding objects based on the time difference of reflection, allowing the module to map against the objects around while the robot is moving. The detection range is 10 m.
Obstacle Avoidance Module	With Infrared Ranging-detection and the concept of similar triangles, the sensor emits infrared rays and receives the light from the objects ahead to calculate the distance between the object and the robot. When the sensor detects an object nearby, the robot will automatically take a turn to avoid bumping into the object. The detection range is 0.3 m.
Anti-drop Sensors	Infrared Ranging is applied by the sensor at the bottom of the robot to measure the height between the bottom of the robot and the ground. When at the top of the stairs, for example, with a height above 55mm on white-colored ground or a height above 30mm on black-colored ground, the robot will stop advancing, fulfilling the feature of Anti-drop.
Carpet Detection Sensor	The ultrasound probe can emit ultrasonic waves with a frequency of 300KHZ. The energy of the ultrasonic waves can be absorbed by carpets. If the reflected energy is below the threshold, the robot will recognize the presence of a carpet. According to ECOVACS lab tests, currently, over 50 types of carpets available on the market can be identified.
Anti-collision Sensor	When the transmitted signal is blocked by an object, the signal receiver will not be able to receive it. With this principle, the robot will avoid obstacles when encountering them.
Edge Sensor	With ToF distance measurement, the robot can detect the distance between itself and objects on its right side. When there is a wall or obstacle on the right side, the robot will perform edge cleaning to avoid missing spots or collisions.
AIVI Camera	Use AI cameras to collect images of the surrounding environment. *Realize video recording. Through interaction with MIC, remote video call can be realized(For some models).
Microphone	Human voices cause vibrations in the diaphragm of the microphone through air. As a result, the microphone utilizes the collection and algorithms of sound models to achieve sound recording and voice control of the robot to complete specific tasks. The effective wake-up distance is 5 m.


NOTES BEFORE CLEANING

1 Warnings




Prepare the Area

Tidy up the area to be cleaned by putting furniture, such as chairs, in their proper place. Put away low-lying items, such as weight scales, before using the robot.

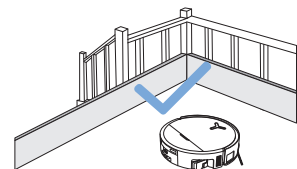

Set up Protective Barriers

It may be necessary to place a physical barrier at the edge of a steep drop to stop the robot from falling over the edge.

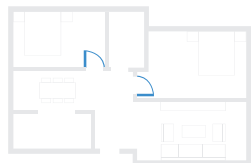

Keep Doors Open

During the first use, make sure each room door is open to help the robot fully explore your house.



Put away objects including cables, cloths and slippers, etc. on the floor to improve the cleaning efficiency.




Before using the product on a rug or carpet with tasseled edges, please fold the rug and tuck the tassels under the rug.



Please do not stand in tight spaces such as doorways and hallways, and make sure not to block the robot's path when it's identifying areas.



Ensure the clarity of the robot's vision and avoid scratching or smudging the AI camera lens with fingerprints or oily stains. Use a clean, soft cloth to wipe the camera, instead of cleaning agents, detergents, or sprays.

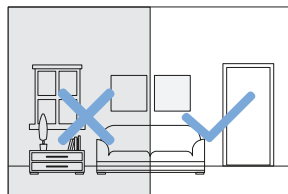

Provide Sufficient Lighting


The robot can avoid shoes, sockets and cords etc., and make sure all areas to be cleaned are well illuminated, which can improve obstacle avoidance.

2 Quick Start

Before using, please remove all protective materials from the robot and OMNI Station.


1. Installation

The sound of "click" indicates proper installation.

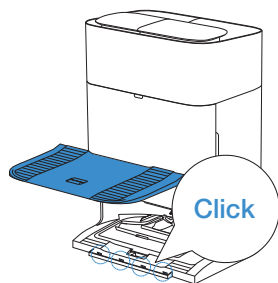

2. Power Cord Connection and Station Placement

Place the station against a wall on a level, hard ground. Ensure there are no objects within 0.05 m on either side and 0.8 m in front of it.

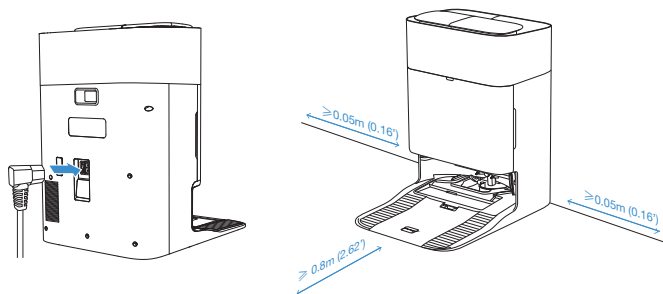


Note:

- If there are reflective objects such as mirrors and skirting lines near the OMNI Station, the bottom 14 cm of them should be covered.
- Do not place the OMNI Station under direct sunlight.
- Place the station in a location with a strong Wi-Fi signal.

3 Power ON and Charge the Robot

Turn on the power switch under the robot's cover ('I' indicates power on, and 'O' indicates power off). Place the robot in front of the station, ensuring the station is connected to a power supply. Use the ECOVACS HOME App or voice command to recall the robot to start charging at the OMNI station, or long press the robot button  for 3 seconds, and it will return to the station to charge.

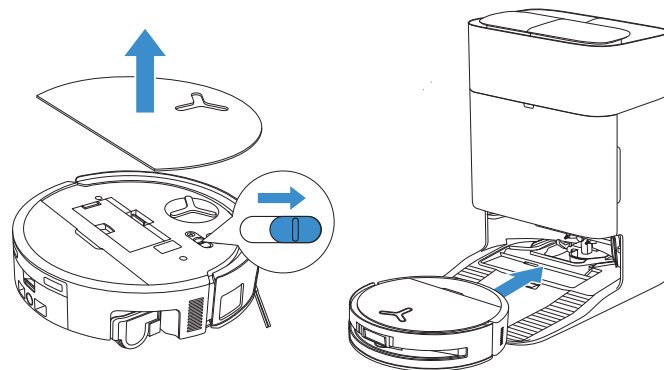


Note:

- The robot can't be charged when the power is turned off.
- After the robot finishes its cleaning task, it is recommended not to power it off but to keep it charging, to better prepare for the next cleaning session.
- It is recommended that the robot start cleaning from the OMNI Station. Do not move the OMNI Station while cleaning.


4 Download the ECOVACS HOME App

Download the ECOVACS HOME App to enjoy more features.

You may scan the QR Code on the robot to download the App.

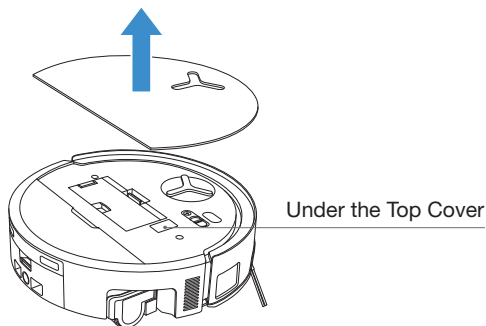

Or search for the ECOVACS HOME in your mobile App store to download the App.



Note: Follow the guide of the App to register, log in, and connect the product with the App.

5 Connect Robot with App

Via Bluetooth: Turn on the robot and mobile phone Bluetooth. Allow the App to obtain mobile phone Bluetooth permission. Tap to scan the QR Code on the robot or tap  or **Add** in the App to find the nearby robot.

Via Wi-Fi: You can also choose to connect the robot with the App through other methods according to the prompts on the App's page.

Note: Please connect via Bluetooth for a better experience.

Wi-Fi Network Requirements:

- You are using a 2.4GHz or 2.4/5 GHz mixed network.
- Your router supports 802.11b/g/n and IPv4 protocol.
- Do not use a VPN (Virtual Private Network) or Proxy Server.
- Do not use a hidden network.
- WPA and WPA2 using TKIP, PSK, AES/CCMP encryption.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) is not supported.
- Use Wi-Fi channels 1-11 in North America and channels 1-13 outside North America (refer to local regulatory agency).
- If you are using a network extender/repeater, the network name (SSID) and password are the same as your primary network.
- Please enable the WPA2 on your router.

Wi-Fi Indicator Light

	White Flashing Slow	Disconnected to Wi-Fi
	White Flashing Fast	Connecting
	Solid White	Connected to Wi-Fi

Please note that to access smart features such as remote startup, voice interaction, 2D/3D map display and control settings, and personalized cleaning (features may vary depending on the product), you'll need to download and use the ECOVACS HOME App, which receives constant updates. You must agree to our Privacy Policy and User Agreement before we can process some of your basic and necessary information and enable you to operate the product via the ECOVACS HOME App. Without your agreement, some of the aforementioned smart features cannot be accessed through the ECOVACS HOME App. Nevertheless, you can still use the product's basic functions for manual operation.


Network Interface Information

Name	Description
Infrared interface	The infrared interface is turned off by default, and it is activated when the robot is in the charging station. When the DEEBOT is in the charging station, it will communicate with the charging station through the infrared interface.
Bluetooth	Enable Bluetooth to connect the robot to the network during the network setup process. Bluetooth uses the GAP1800, GATT 1801, 8888 service for configuration and data interaction securely.
Wi-Fi*	Facilitate data transfer between the app and the robot, enabling control of the robot through the app.
ECOVACS HOME App	ECOVACS products offer smart functions such as network setup, mapping, and cleaning mode selection (specific to each product). To utilize these features, users need to download and use the official ECOVACS Home App.


* The DEEBOT series robotic vacuums are designed for domestic cleaning scenarios. A home Wi-Fi network is required for operation, and anti-DDOS protection needs to be configured by users through route settings.

6 Add Cleaning Solution (sold separately)

1. Take off the dust container cover, pull out the cleaning solution unit, and place it on a level, hard surface.

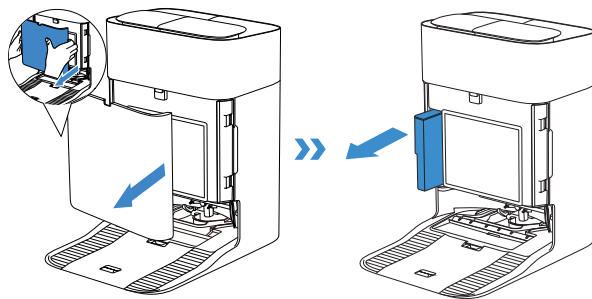


2. Unlid the cleaning solution unit and fill it with ECOVACS cleaning solution. Put the lid on and the unit back to the station.

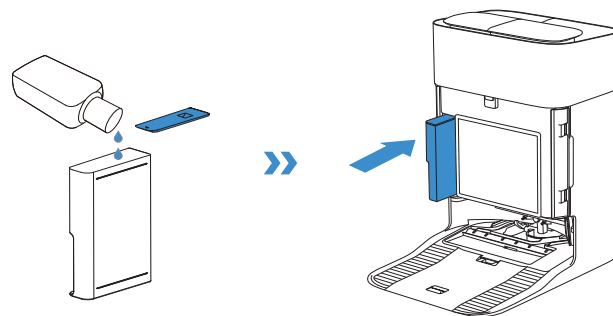

Note: Cleaning solution is pumped automatically from the cleaning solution unit. Do not add cleaning solution to the water tanks.

3. Insert the top latch of the dust container cover into the slot, and then press downward to ensure a proper seal.

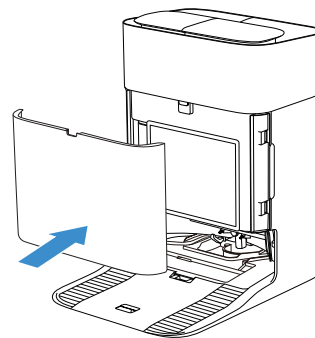

Note:

- Please use ECOVACS cleaning solution in case of malfunction.
- Please make sure that no foreign objects fall into the cleaning solution unit.

7 Start Cleaning

1. Start Mapping

Order the robot to start mapping by the ECOVACS HOME App or voice control.

When creating a map for the first time, please follow the robot to help eliminate some minor issues. For example, the robot may get stuck under the furniture. Please refer to the following solutions:

1. Raise the low sitting furniture if possible;

2. Cover the bottom of the furniture;

3. Set up virtual boundary via the App.

When mapping, the robot will explore the house environment automatically. The exploration path may be different from cleaning path.

2. Start Cleaning

- The robot's water tank is automatically refilled through the OMNI Station. Manual refilling is not needed.
- When mopping, the robot will recognize floor types and is able to lift mops automatically when encountering carpets. Please do not use the robot on shaggy rugs or carpets with fibres longer than 10 mm. It is recommended to fold up the shaggy rugs with fibres longer than 10 mm during the cleaning process, or go to Map > Carpet Cleaning Strategy in the ECOVACS HOME App to set the shaggy carpeted area as a No-Entry Zone.


Before cleaning for the first time, please make sure the robot is in the OMNI Station and fully charged. Tap  button on the robot to start cleaning. You can also use the ECOVACS HOME App or voice control to start cleaning.

3. Pause

Tap  on the robot to pause while it is working. You can also use the ECOVACS HOME App or voice control to pause the robot.


4. Wake up

After pausing for a while, all indicator lights on the robot will go out. To wake up the robot, short press .

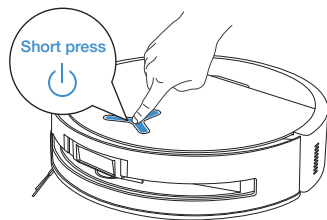


5. Return to OMNI Station

Use the ECOVACS HOME App or voice to recall DEEBOT to enter the Station to charge it up. Long press the button for 3 s on the DEEBOT can also recall it.

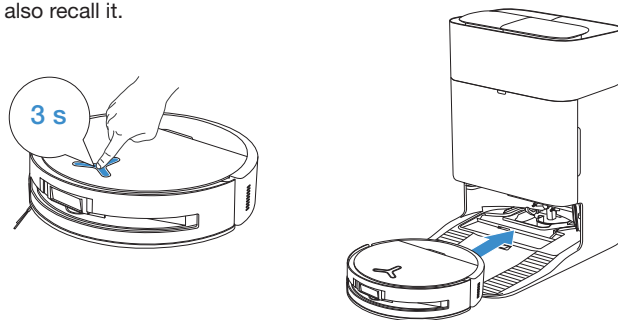

6. Deep Sleep Mode

The robot will enter deep sleep mode to protect the battery if it stays outside the OMNI Station for about 10h. Please switch OFF and ON to wake up the robot.

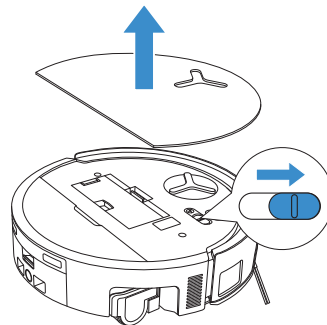

Regular Maintenance

① Maintenance Frequency


To ensure optimal performance, maintain and replace parts at the following frequencies:

Part	Maintenance Frequency	Replacement Frequency
Replaceable Roller Mop	Every week	Every 1-2 months
Drip Tray	Every week	/
Dirty Water Box	Every week	/
Dust Bag	/	Every 2-3 months
Side Brush	/	Every 3-6 months
Main Brush	Every week	Every 6-12 months
Filter	Every week	Every 3-6 months
Edge Sensor Universal Wheel Anti-drop Sensors Bumper Charging Contacts on Robot Charging Contacts on OMNI Station Navigation Module Obstacle Avoidance Module AIVI Camera	Approx. every month	/
Clean Water Tank	Every 3 months	/
Dirty Water Tank	Every month	/
Dust Container Inside	Every month	/
Body and Bottom of Station	Every month	/
Mop Washing Tray	Every 5 months	/


Note: Explore more accessories at ECOVACS HOME App or at <https://www.ecovacs.com>.

② Dust Bin


1. Remove the dust bin and then open its cover to empty the bin.

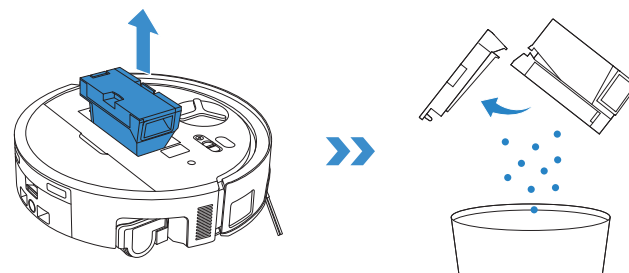

2. Open the dust bin cover to remove the filter and filter net.

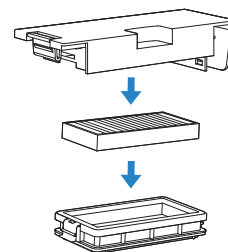


3. You can rinse the components. Afterwards, give them a good shake to remove leftover water droplets.

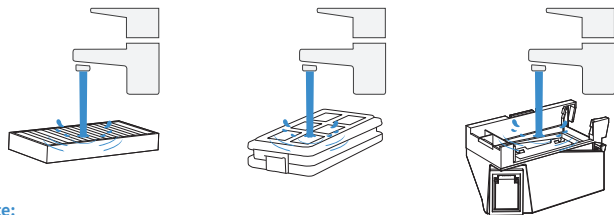

Note:

- Please rinse the filter with water.
- Do not use fingers or brushes to clean the filter.

4. Air-dry the dust bin and filter.

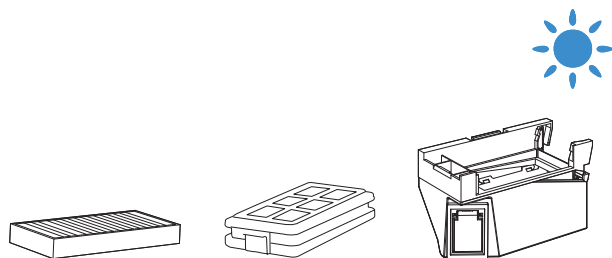


Note: Completely dry the filter before use.


③ Maintain Main Brush and Side Brush

Clean the Main Brush.


1. Remove the cover on the main brush.

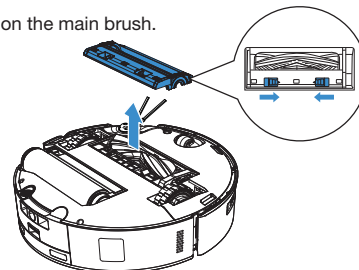


2. Remove and clean the main brush.

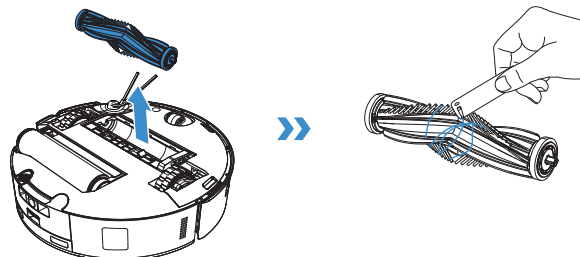

3. Remove, clean and dry the brush comb.

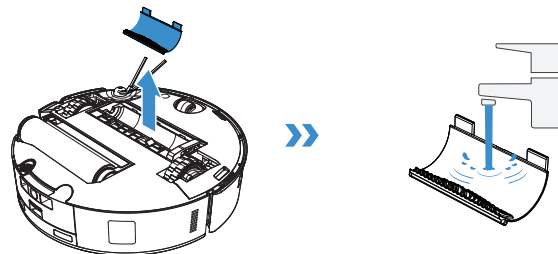


4. Install the brush comb, main brush and the cover.

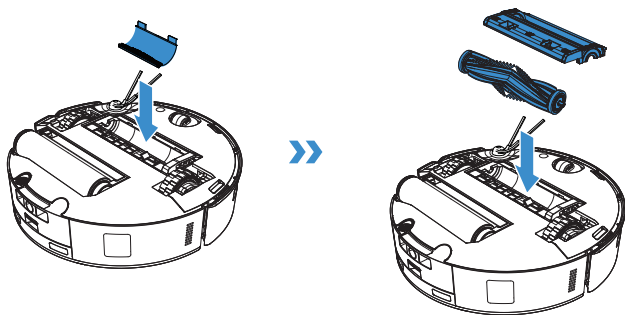

Clean the Side Brush.

Remove the side brush using a screwdriver and clean it.

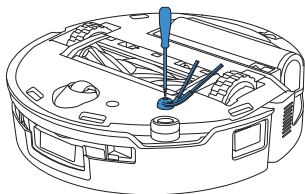


Note: Explore more accessories in the ECOVACS HOME App or at <https://www.ecovacs.com>.

4 Roller Mop, Drip Tray and Dirty Water Box


Clean the Roller Mop.

1. Double click  button to release roller mop component.

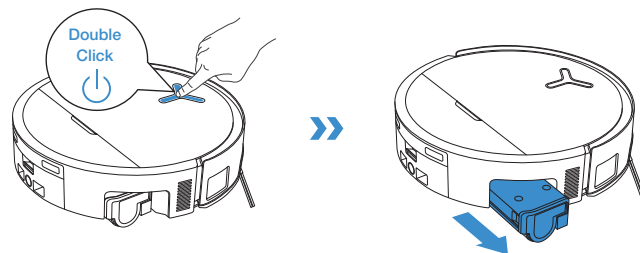


Note: Please avoid excessive force when handling the roller; it should be removed and placed with care.


2. Press the unlock button to remove the roller.

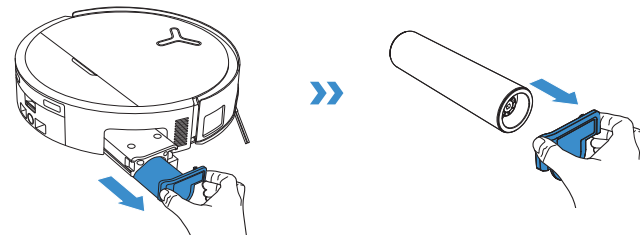

3. Clean the roller mop.

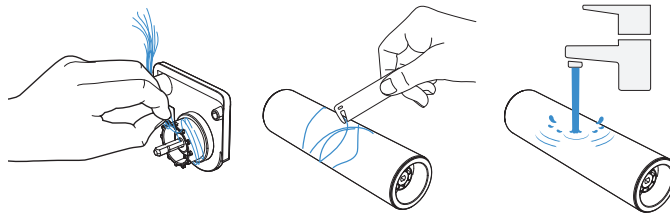


4. Clean inside the roller.

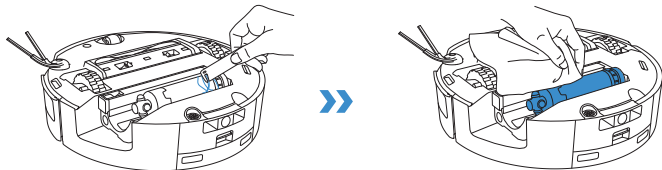


Note: Do not wash the robot with water.

5. Push roller mop into roller end cover and double click  button to retract.

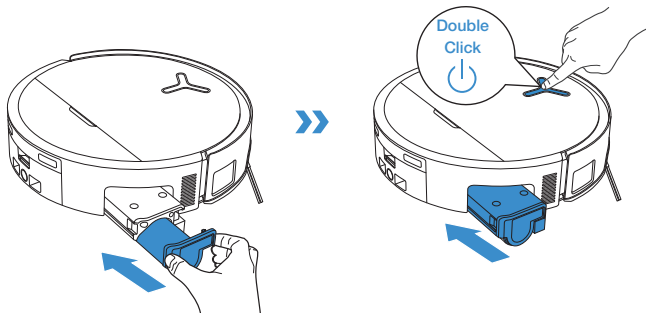


Clean Drip Tray

1. Remove drip tray.

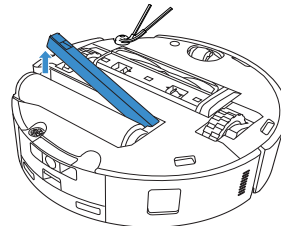


Note: A small amount of residual water may leak out when flipping the robot if it's not in drying mode.

2. Remove and clean drip tray components.

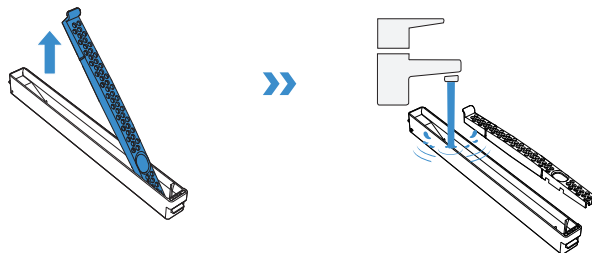


3. Please install drip tray filter components as shown in the illustration.

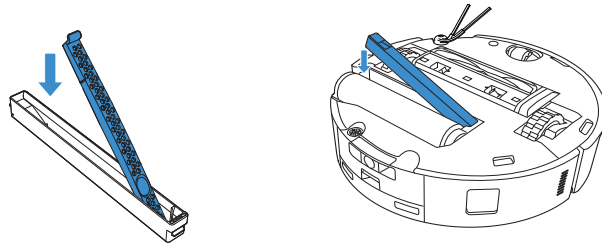


Clean Dirty Water Box


1. Remove dirty water box and the filter.

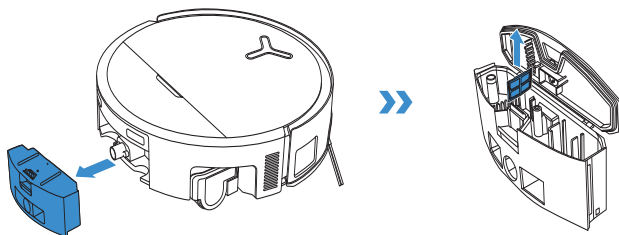

2. Clean the filter, box and sewage outlet.

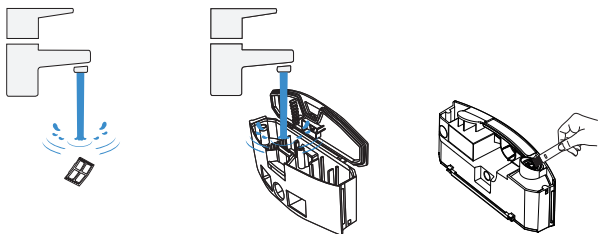


3. Reinstall the filter, press securely and then reattach the dirty water box cover.

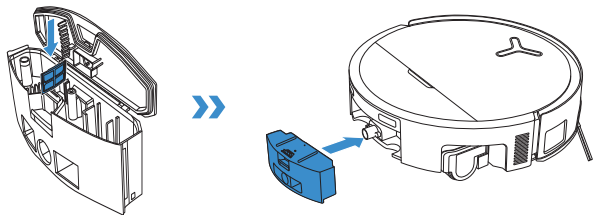


5 Other Components

Clean the Obstacle Avoidance Module Lens

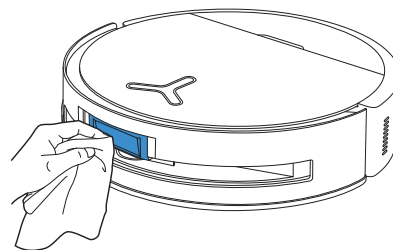


Clean the Bumper

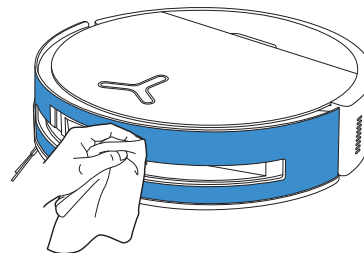


Note: Use a dry cloth when cleaning the Anti-drop sensors and bumper to prevent water damage.

Clean Navigation Module

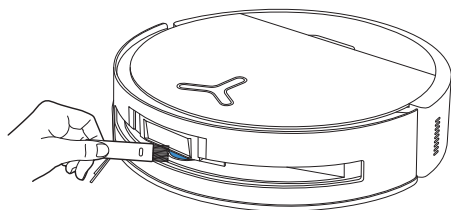


Note: Rotate the Module lens to the front and clean it gently with a brush when cleaning .

Clean Charging Contacts

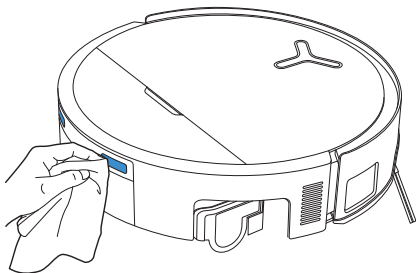


Note: Wipe the contacts with a dry cloth. Avoid using wet cloth to prevent water damage.


Clean the Edge Sensor

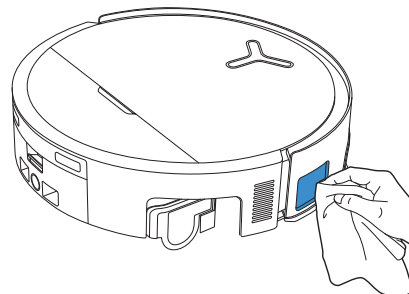


Clean the Anti-drop Sensors

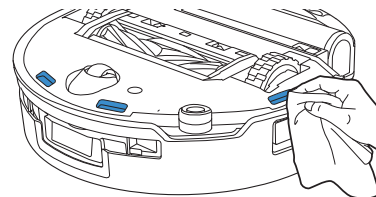

Clean the Universal Wheel

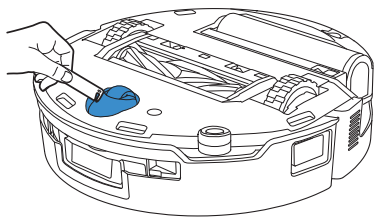


Clean the Driving Wheels

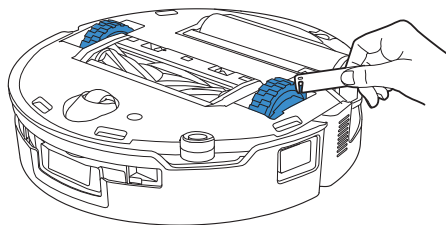


Note: Use dry cloth when cleaning the charging contacts to prevent water damage.

6 Mop Washing Tray and Station Base

1. Remove and clean mop washing tray and station base.

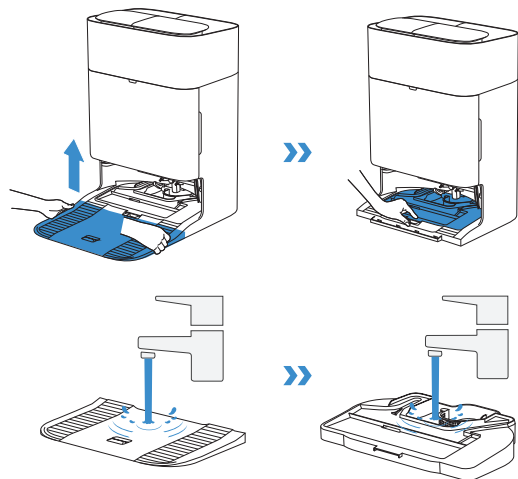


2. Install the tray and base.

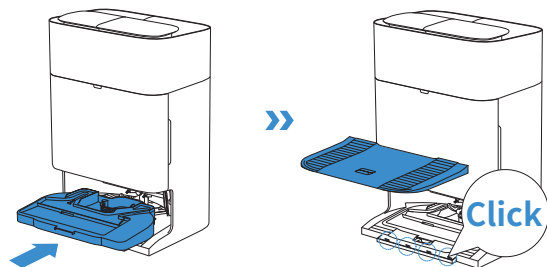


Note: Please install the tray and base properly to prevent malfunction.

7 Dust bag

1. Remove dust container cover.

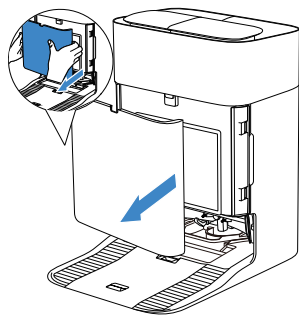


2. Remove the disposable dust bag in the direction of the arrow and discard it.

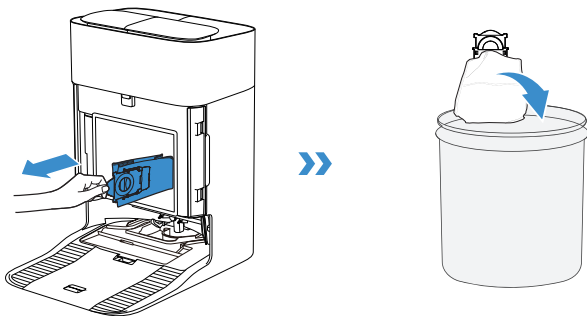


Note: Hold the Handle to lift out the dust bag, which can effectively prevent dust leakage.

3. Clean the dust container with a dry cloth, install a new dust bin, and confirm proper installation with a secure click sound.

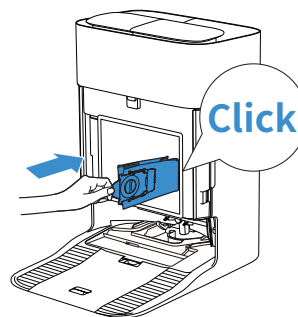


4. Return dust bag and press the cover firmly to secure it in position.

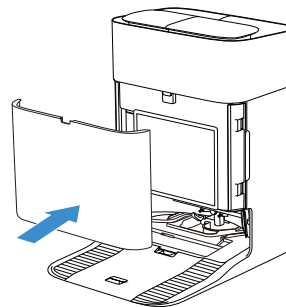

8 Storage

Please fully charge and switch OFF the robot before storage. Please recharge it every 1.5 months to prevent the battery from over-discharging.

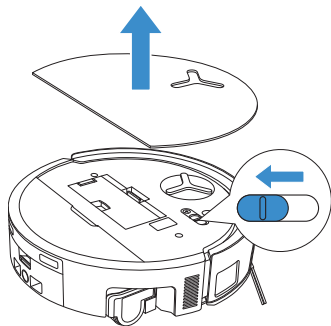

! Please note that the robot cannot charge when powered OFF.

Note:

- After the robot finishes its cleaning task, it is recommended not to power it off but to keep it charging, to better prepare for the next cleaning session.
- If the battery is over-discharged or not used for a long time, the robot may not be charged. Please contact ECOVACS for help. Do not disassemble battery by yourself.
- If you do not use the product for a long time, keep the dirty water box, water tanks empty and the mop dry.

TROUBLESHOOTING

For the following possible issue, refer to the corresponding solutions.

No.	Malfunction	Possible Cause	Solution
1	The robot is not able to connect to the ECOVACS HOME App.	Incorrect Wi-Fi username or password entered.	Enter the correct Wi-Fi username and password.
		The robot is not within range of your home Wi-Fi signal.	Make sure the robot is within range of your home Wi-Fi signal. Try to stay as close to the router as possible.
		The robot is not in the configuration state.	Press the Reset Button to connect the robot to your phone by Bluetooth. If failed, please press the Reset Button +  , and to connect via the ECOVACS HOME App.
		There is no home Wi-Fi on the Wi-Fi list.	Check if the Wi-Fi name contains special characters. Please do not use special characters like ! @#& ¥%/\.
		Incorrect App installed.	Do not use a 5 Ghz network. Please download and install the ECOVACS HOME App.
2	Unable to create the furniture map in the App.	Move the robot when cleaning might cause the map to be lost.	During cleaning, do not move the robot.
		Auto cleaning is not finished.	Make sure the robot automatically return to the OMNI Station after cleaning.
3	The side brush drops out of place during use.	The side brush is not properly installed.	When installing the side brush with a screwdriver, ensure the screws are tightened.
4	No signal found. Unable to return to the station.	The station is incorrectly placed.	Please place the station correctly according to the instructions in the [Quick Start] section.
		The station is out of power or moved.	Check whether the OMNI Station is connected to the power supply. Do not move the OMNI Station.
		The robot does not start cleaning from the OMNI Station.	It is recommended that the robot starts cleaning from the OMNI Station.
		The docking route is blocked. For example, the door is closed to the room where the station is placed.	Keep the charging route clear.

No.	Malfunction	Possible Cause	Solution
5	The robot returns to the station before it has finished cleaning.	The room is so large that the robot needs to return to recharge.	Please enable auto resume. For more details, please follow the App instructions.
		In highly complex home layouts, cleaning efficiency may decrease, possibly resulting in incomplete cleaning.	Simplify your home layout.
6	The robot is unable to charge.	The robot is not switched ON.	Switch ON the robot.
		The robot's charging contacts are not connected to the OMNI Station's charging contacts.	Make sure that the robot's charging contacts have connected to the station's charging contacts and  flashes. Check whether the robot's and OMNI Station's charging contacts are dirty. Please clean these parts according to the instructions in the [Regular Maintenance] section.
		The OMNI Station is not connected to the power supply.	Make sure the OMNI Station is connected to power supply.
		Base has not been installed in place.	Refer to the [Quick Start] section for correct installation.
7	The robot is very loud during cleaning.	The main brush/side brush is tangled, or the dust bin/filter is blocked.	It is recommended to clean the main brush, side brush, dust bin, filter, etc. regularly.
		The robot is in strong mode.	Switch to standard mode.
8	The robot gets stuck while working and stops.	The robot is tangled with objects on the floor (electrical wires, curtains, carpet fringing, etc.).	The robot will try various ways to free itself. If its attempts fail, manually remove the obstacles and restart.
		The robot might be stuck under furniture with an entrance of similar height.	Please raise the furniture, set a physical barrier, or set a virtual boundary via the ECOVACS HOME App.
		The robot is stuck in a narrow area.	Tidy up your home, set a physical barrier, or set a virtual boundary via the ECOVACS HOME App.

No.	Malfunction	Possible Cause	Solution
9	During cleaning, the robot may encounter issues like a disorderly route, biased movement, repeated cleaning over the same spots, and missing small areas. (If there is a large area that has not been cleaned temporarily, the robot will automatically clean the missed area. Sometimes the robot will re-enter a cleaned room, which may not be repeated cleaning, but the robot finds any missed area.)	Objects such as wires and slippers placed on the ground block the robot.	Before cleaning, please tidy up scattered wires, slippers, and other objects on the ground as possibly can. If there is any area missed during cleaning, the robot will correct it automatically. Please refrain from interfering (such as moving the robot or blocking its route).
		The driving wheels may slip on the ground when the robot climbs steps, thresholds, and door bars, which can affect its judgement of the entire home environment.	It is recommended to close the door of the affected area and clean it separately. After cleaning, the robot will return to its starting location.
		On freshly waxed or polished floors, as well as smooth tiles, there may be less friction between the driving wheels and the floor.	Please wait for the wax to dry before cleaning.
		Due to variations in home layouts, some areas cannot be entered by the robot.	Tidy up your home to ensure that the robot can enter the areas to be cleaned.
10	Delay in remote control.	The Wi-Fi signal is poor, causing the video loading to be slow.	Use the robot in areas with good Wi-Fi signal.
11	After returning to the OMNI station, the robot does not empty its dust bin.	The auto-empty function has not been turned on in the ECOVACS HOME App.	Turn on the auto-empty function in the ECOVACS HOME App.
		Manually moving the robot back to the station may not trigger the auto-empty function.	It is recommended to allow The robot return to the OMNI Station on its own. Please do not manually move it.
		In do not disturb mode, the robot will not empty the dust after returning back to the OMNI Station.	Turn off do not disturb in the ECOVACS HOME App or manually start dust-emptying.
		The station detects a decrease in empty efficiency.	Replace the dust bag according to the [Regular Maintenance] section and close the dust collection cabin. If the dust bag is not full when prompted by the App, you can put it back again.
		If the above possible causes have been ruled out, components of the station may be abnormal.	Please contact customer service for assistance.

No.	Malfunction	Possible Cause	Solution
12	Auto-empty failed.	The station detects a decrease in empty efficiency.	Replace the dust bag according to the [Regular Maintenance] section and close the dust collection cabin. If the dust bag is not full when prompted by the App, you can put it back again.
		The outlet of the dust bin is blocked by foreign objects.	Remove the dust bin and clear the foreign objects on the outlet.
13	The inner side of the dust collection cabin is dirty.	Fine particles pass through the dust bag and accumulate on the inner side of the dust collection cabin.	Clean the inner side of the dust collection cabin.
		The dust bag is broken.	Check and replace the dust bag.
		The dust bag is not properly installed.	Please install the dust bag properly.
		The dust container cover is not closed.	Please check if the dust container cover is closed properly.
14	Dust leakage occurs while the robot is working	The outlet of the dust bin is blocked by foreign objects.	Remove the dust bin and clear the foreign objects on the outlet.
15	The roller mop does not rotate.	The roller mop is not correctly installed.	Install the roller mop properly according to the 【REGULAR MAINTENANCE】 section.
		The roller mop is blocked by foreign objects.	Clean and install roller mop properly according to the 【REGULAR MAINTENANCE】 section.
16	The driving wheel is stuck.	wheel is entangled or stuck due to foreign objects.	Rotate and press the driving wheel to check for any wrapping or obstruction by foreign objects. If any foreign objects are found, please clean them promptly. If this issue persists, please contact customer service for assistance.

No.	Malfunction	Possible Cause	Solution
17	The mop washing tray is full of water and can't be emptied. A voice prompt reports mop washing tray malfunction.	The dirty water tank is not properly installed.	Tap down on the dirty water tank to ensure it is properly installed.
		The sealing plugs in the dirty water tank are not installed properly.	Make sure that the two sealing plugs are properly installed.
		Mop washing tray is not properly installed.	Please check and make sure that the mop washing tray is properly installed.
		Mop washing tray base gets dirty.	Ensure that there is no foreign object in the suction port of the mop washing tray.
		Check if the floating ball gets stuck when there is no water in the mop washing tray base.	Take out the mop washing tray to put the floating ball back in place.
		The OMNI Station cannot drain water normally.	Put the robot into the station and double tap  , if the issue persists, please contact our customer service for help.
		The suction port of the mop washing tray is blocked by foreign objects.	Ensure that there is no foreign object in the suction port of the mop washing tray.
		The voice alert persists after all the above solutions are tried.	Power off and on the station. If this issue persists, please contact customer service for assistance.
18	Dirty water box malfunction.	The drainage outlet of dirty water box gets blocked and the draining pole can't work normally.	Remove and empty the dirty water box, and then rinse it and reinstall. If this issue persists, please contact customer service for assistance.

Please contact our customer service for assistance if the problem persists despite the recommended solutions.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Model	DEX61-P		
Rated Input	20 V === 2 A	Charging Time	about 4.0 h
Station Model	CH2497D		
Rated Input	220-240 V ~ 50-60 Hz	Rated Output	20 V === 2 A
Rated Input Current (Charging)	0.5 A	Power (Emptying)	650 W
Power (Hot Water Washing Mop)	1650 W		
Frequency Bands	2400-2483.5 MHz		
Networked Standby Power	Less than 2.00 W		
Robot Dimensions (L*W*H mm)	353*351.5*98mm		
Station Dimensions (L*W*H mm)	338*459*500mm (with base) 338*276*500mm (without base)		

Output power of the wireless module is less than 100 mW.

Based on product requirements (functionality and user experience), our products use a non-ultra-low power appliance architecture, so there is no off mode and no standby mode. After the machine is fully charged, it will enter the network standby mode within 20 minutes. Networked standby mode power is 1.9 W.

Note: Technical and design specifications may be changed for continuous product improvement.

Explore more accessories at <https://www.ecovacs.com>.

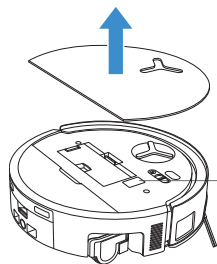

Please use the mobile camera to scan the QR code and obtain the user guide.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch eines elektrischen Geräts sind einige grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Dazu gehören die folgenden Hinweise:

BEACHTEN ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH DIESES GERÄTS BEWAHRE DIESE ANWEISUNGEN AUF

1. Dieses Gerät ist zur Verwendung durch Kinder ab acht Jahren oder durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen geeignet, sofern sie dabei beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Handhabung des Geräts angeleitet werden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und anwenderseitige Wartung dürfen nicht durch unbeaufsichtigte Kinder erfolgen.
2. Räume den zu reinigenden Bereich frei. Entferne Netzkabel und kleine Gegenstände, in denen sich das Gerät verfangen könnte, vom Boden. Lege Teppichfransen unter den Teppich, und achte darauf, dass Vorhänge, Tischdecken u. Ä. nicht bis zum Boden herunterhängen.
3. Wenn sich im zu reinigenden Bereich Absätze in Form von Stufen oder Treppen befinden, ist das Gerät so zu bedienen, dass die Stufe erkannt wird, ohne dass das Gerät über die Kante fällt. Es kann erforderlich sein, eine physische Barriere an der Kante anzubringen, um ein Herunterfallen des Geräts zu verhindern. Stelle sicher, dass die physische Barriere keine Stolperfalle darstellt.
4. Verwende das Gerät nur gemäß der Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung. Verwende nur empfohlene bzw. vom Hersteller angebotene Zubehörteile.
5. Verwende das Gerät AUSSCHLIEßLICH für INNENRÄUME im Haushalt. Verwende das Gerät nicht im Freien oder für kommerzielle oder industrielle Anwendungen.
6. Verwende das Gerät nicht ohne Staubbehälter bzw. -filter.
7. Verwende das Gerät nicht in Bereichen, in denen sich brennende Kerzen oder zerbrechliche Gegenstände befinden.
8. Halte Haare, lose Kleidung, Finger und sonstige Körperteile von Öffnungen und sich bewegenden Teilen fern.
9. Verwende das Gerät nicht in Räumen, in denen Babys oder Kinder schlafen.

10. Verwende und lagere den Roboter nicht in extrem heißen oder kalten Umgebungen (unter -5°C/23°F oder über 40°C/104°F). Lade den Roboter bei einer Temperatur über 0°C/32°F und unter 40°C/104°F.
11. Verwende das Gerät nicht auf feuchten Flächen oder auf Flächen mit stehendem Wasser.
12. Achte darauf, dass das Gerät keine größeren Gegenstände wie Steine, große Papierstückchen oder sonstige Gegenstände aufnimmt, die das Gerät verstopfen könnten.
13. Verwende das Gerät nicht, um entzündliche oder brennbare Materialien wie Benzin, Drucker- oder Kopierer-toner aufzunehmen, und nicht in Bereichen, in denen diese Materialien anzutreffen sind.
14. Verwende das Gerät nicht, um Zigaretten, Streichhölzer, heiße Asche oder sonstige brennende, qualmende oder brandauslösende Gegenstände aufzunehmen.
15. Stecke keine Gegenstände in die Ansaugöffnung. Lasse das Gerät nicht mit verstopfter Ansaugöffnung arbeiten. Halte die Ansaugöffnung frei von Staub, Flusen, Haaren oder sonstigen den Luftstrom behindernden Materialien.
16. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder dessen Kundendienst ausgetauscht werden, damit keine Gefahren davon ausgehen.
17. Schalte das Gerät vor dem Reinigen oder Warten durch Betätigen des Ein-/Ausschalters AUS.
18. Der für das Netzteil CH2497D geeignete Lithium-Akkutyp hat max. 4 Zellen und eine max. Nennspannung von DC 14,4 V sowie eine Nennkapazität von 5.800 mAh. Vor dem Entsorgen des Geräts ist der Akku entsprechend den örtlichen Gesetzen und Vorschriften zu entfernen und zu entsorgen.
19. Gebrauchte Akkus sind entsprechend den örtlichen Gesetzen und Vorschriften zu entsorgen.
20. Verbrenne das Gerät nicht, auch wenn es stark beschädigt ist. Die Akkus können im Feuer explodieren.
21. Verwende das Gerät immer gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Ecovacs Home Service Robotics übernimmt keine Haftung für Verletzungen und Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen.
22. Der Roboter enthält Akkus, die nur durch geschultes Personal ausgetauscht werden dürfen. Zum Auswechseln oder Entfernen des Roboter-Akkus wende dich bitte an den Kundendienst.
23. Stelle sicher, dass die Spannung der Stromquelle mit der auf der OMNI-Station angegebenen Netzspannung übereinstimmt.
24. Benutze nur den aufladbaren Original-Akku

- und die OMNI-Station, die vom Hersteller mit dem Gerät mitgeliefert wurden. Nicht wiederaufladbare Batterien sind nicht zulässig.
25. Achte darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird. Ziehe oder trage das Gerät bzw. die OMNI-Station nicht am Netzkabel, verwende das Netzkabel nicht als Griff, klemme das Netzkabel nicht in einer geschlossenen Tür ein, und ziehe es nicht über scharfe Kanten oder Ecken. Achte darauf, dass das Gerät nicht über das Netzkabel fährt. Halte das Netzkabel von heißen Flächen fern.
 26. Verwende die OMNI-Station nicht, wenn sie beschädigt ist. Das Netzteil darf nicht repariert oder weiterverwendet werden, wenn es beschädigt oder defekt ist.
 27. Verwende das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder die Steckdose beschädigt ist. Verwende das Gerät oder die OMNI-Station nicht, wenn es bzw. sie nicht einwandfrei funktioniert, heruntergefallen ist, beschädigt wurde, im Freien gelassen wurde oder mit Wasser in Berührung gekommen ist. Die Reparatur muss durch den Hersteller oder dessen Kundendienst durchgeführt werden, um Gefahren zu vermeiden.
 28. Vor dem Reinigen oder Warten der OMNI-Station muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.

29. Entferne vor dem Entsorgen des Geräts den Akku. Nimm hierzu das Gerät aus der OMNI-Station, und schalte es durch Betätigen des Ein-/Ausschalters aus.
30. Wenn die OMNI-Station längere Zeit nicht benutzt wird, ist sie vom Stromnetz zu trennen.
31. Wenn der Roboter längere Zeit nicht benutzt wird, schalte ihn zur Aufbewahrung aus. Trenne außerdem die OMNI-Station vom Netz.
32. **WARNUNG** – Gib nur Frischwasser in den Frischwasserbehälter.
33. **WARNUNG:** Verwende zum Wiederaufladen des Akkus ausschließlich das mit dem Gerät mitgelieferte abnehmbare Netzteil CH2497D.

Um den Anforderungen der HF-Strahlenbelastungsrichtlinien zu entsprechen, ist beim Betrieb dieses Gerätes ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und Personen einzuhalten.

Um die Einhaltung der Richtlinien zu gewährleisten, sollte der Abstand beim Betrieb nicht geringer sein. Die für diesen Sender verwendete Antenne darf nicht in Verbindung mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt werden.

Geräteaktualisierung

In der Regel werden einige Geräte alle zwei Monate aktualisiert, aber das muss nicht auf jedes Gerät zutreffen. Einige Geräte, insbesondere solche, die vor mehr als drei Jahren in den Handel kamen, werden nur aktualisiert, wenn eine kritische Schwachstelle gefunden wurde und behoben wird.

Um die aktuelle Softwareversion zu überprüfen und automatische Updates zu aktivieren, gehen Sie in der App zu Einstellungen > Erweiterte Robotereinstellungen > Über Ihren Roboter > Update. Die aktuelle Version wird dort angezeigt. Tippen Sie auf Update, um die Seite aufzurufen, und wählen Sie Automatisches Update, um es zu aktivieren.

	Vorsicht: heiße Oberfläche
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator
	Schaltnetzteil
	Nur zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen
	Gleichstrom
	Wechselstrom
	Lies bitte vor dem Laden die Anweisungen.
	Polarität des Ladeanschlusses
	Träge Miniatur- Sicherungsverbindung

Die Fernüberwachung ist ausschließlich für die private Nutzung in nicht öffentlichen, privaten Orten zum reinen Selbstschutz und zur alleinigen Kontrolle bestimmt. Bitte beachte bei der Nutzung die geltenden Datenschutzgesetze. Die Überwachung öffentlicher Orte, insbesondere im Heimlichen und/oder seitens des Arbeitgebers ohne berechnigte Gründe, ist unzulässig. Für eine solche unberechtigte Nutzung übernimmt ausschließlich der Benutzer die Verantwortung und das Risiko.

Konformitätserklärung für die Europäische Union

Informationen für Anwender zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikmüll



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass gebrauchte elektrische und elektronische Geräte nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für eine ordnungsgemäße Behandlung bist du dafür verantwortlich, deine Altgeräte an die dafür vorgesehenen Sammelstellen zu übergeben. Eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Gerätes trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen einzusparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die andernfalls durch die unsachgemäße Behandlung von Abfällen entstehen können.

Für die Rückgabe deines gebrauchten Geräts verwende bitte das Rückgabe- und Abholungssystem oder wende dich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dieser nimmt es kostenlos zurück. Weitere Informationen zur nächstgelegenen Abholstelle erhältst du bei deiner örtlichen Behörde.

Bei einer unsachgemäßen Entsorgung dieses Abfalls können gemäß nationaler Gesetzgebung Strafen verhängt werden.

Informationen zur Entsorgung gebrauchter Akkus



Dieses Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden dürfen. Deine Mitwirkung ist ein wichtiger Teil der Bemühungen, die Auswirkungen von Batterien und Akkus auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren. Du kannst dieses Gerät oder die darin enthaltenen Batterien oder Akkus für eine ordnungsgemäße Wiederverwertung bei deinem Anbieter oder einer dafür vorgesehenen Sammelstelle kostenlos zurückgeben.

Eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Gerätes trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen einzusparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die andernfalls durch die unsachgemäße Behandlung von Abfällen entstehen können.

Bei einer unsachgemäßen Entsorgung dieses Abfalls können gemäß nationaler Gesetzgebung Strafen verhängt werden.

Es gibt separate Sammelsysteme für gebrauchte Batterien und Akkus.

Entsorge Batterien und Akkus ordnungsgemäß bei deiner örtlichen Müllsammelstelle/Recyclingstelle.

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. erklärt hiermit, dass der gesamte Artikel, einschließlich der Zubehörteile (Kabel, Leitungen usw.), die Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der delegierten Richtlinie der Kommission (EU) 2015/863 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten erfüllt („RoHS Recast“ oder „RoHS 2.0“).

Funkanlagenrichtlinie

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. erklärt hiermit, dass der in diesem Abschnitt aufgeführte Artikel den grundlegenden Anforderungen und anderen diesbezüglichen Bestimmungen der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU entspricht.

Bevollmächtigte Vertretung für Europa:




ECOVACS Europe GmbH
Holzstraße 2 | D-40221 Düsseldorf | Deutschland

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. erklärt hiermit, dass der Artikel den grundlegenden Anforderungen und weiteren ihn betreffenden Bestimmungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU sowie der ergänzten delegierten Richtlinie der Kommission (EU) 2015/863 und der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU, entspricht. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Website eingesehen werden:


<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

PACKUNGSGEHÄLT


1 PACKUNGSGEHÄLT

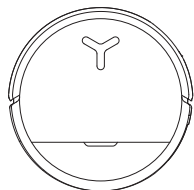


Roboter

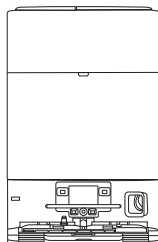


OMNI-Station



Basis



Netzkabel

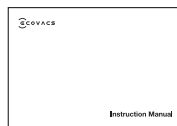

Betriebsanleitung

Hinweis:

*Abbildungen und Illustrationen dienen nur zu Referenzzwecken und können vom tatsächlichen Aussehen des Produkts abweichen. Produktdesign und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

2 Produktdiagramm


1. Vorderansicht des Roboters

Knopf am Roboter

Kurzes Drücken: Start/Pause

3 s lang drücken: Zurück zur Ladestation

Doppelt antippen: Wischwalze lösen/einfahren
(Roboter nicht in der Station)

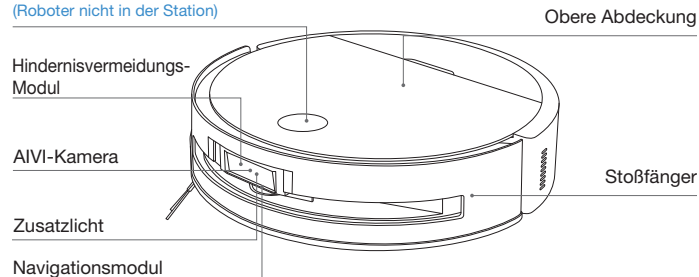

2. Bodenansicht des Roboters

Absturzsensoren

Seitenbürste

Teppicherkennungssensor

Bürstenentriegelungstaste

Tropfschale


Auswechselbare Wischwalze

Universalsrad

Hauptbürste

Antriebsräder


Absturzsensoren

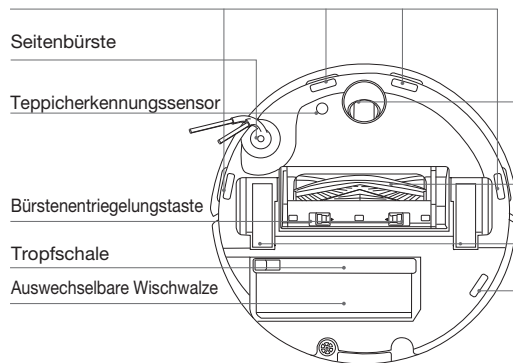


3. Innenansicht (unter der Abdeckung)

RESET-Taste


Netzwerkeinrichtung: Drücke die RESET-Taste und folge der Sprachansage zur Netzwerkeinrichtung. **Zurücksetzen auf Standardeinstellungen:** Halte die RESET-Taste für 5 s gedrückt. Nachdem du die Sprachaufforderung gehört hast, wird die Startmusik abgespielt und der Roboter wird auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

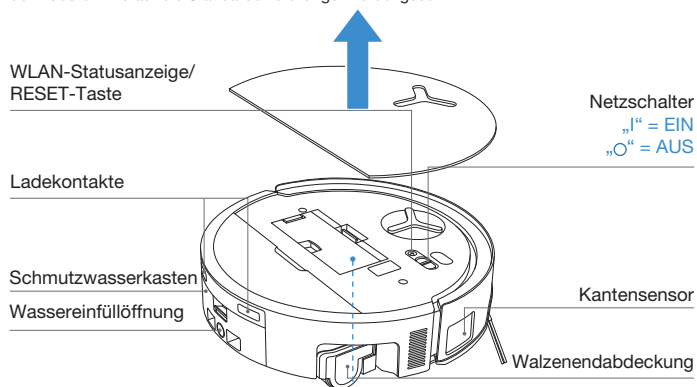

4. Staubbehälter

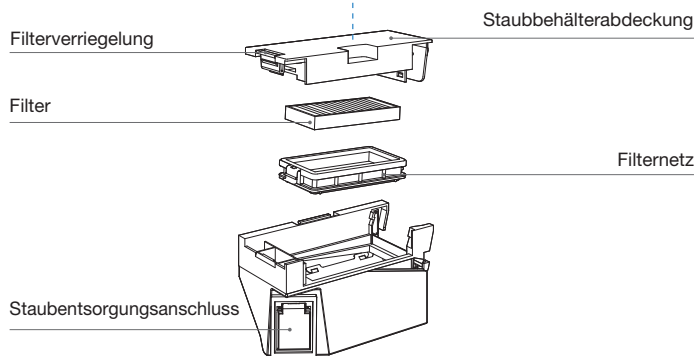


5. Vorderansicht der OMNI-Station

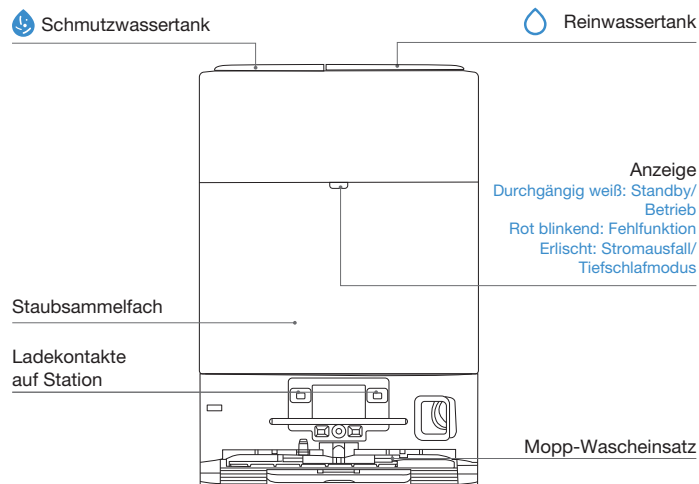


Hinweis:

- Wenn die Anzeige rot blinkt, rufe die ECOVACS HOME-App auf und lasse dir die Beschreibung der Fehlfunktion ausgeben.
- Wenn sich der Roboter nicht aufladen lässt, wische die entsprechenden Ladekontakte an der OMNI-Station mit einem trockenen Tuch ab.

6. Staubbeutel

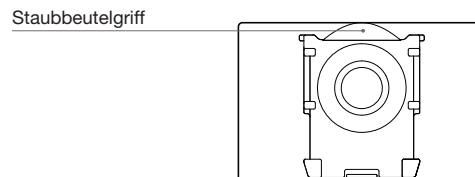

7. Rückansicht der OMNI-Station

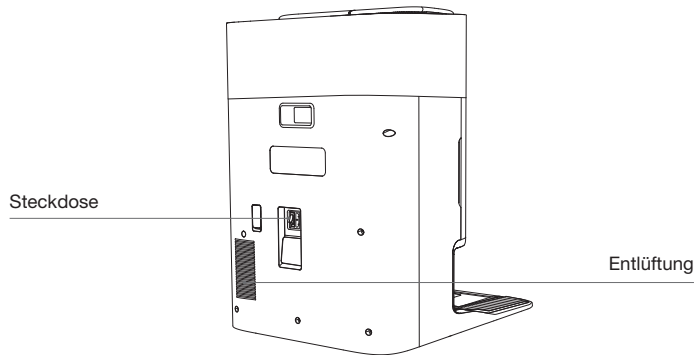

8. Sensoren

Produktdiagramm	Funktionsbeschreibung
Navigationsmodul	Die Laser-Abstandsmessung ermittelt den Abstand zwischen Roboter und umstehenden Objekten anhand der Lichtlaufzeit, so dass das Modul diese Objekte kartieren kann, während der Roboter fährt. Die Erfassungsreichweite beträgt 10 m.
Hindernisvermeidungs-Modul	Mit der Infrarot-Abstandserkennung und dem Konzept des Vergleichsdreiecks sendet der Sensor Infrarotstrahlen aus und empfängt die Reflexion von Gegenständen vor sich, um den Abstand zwischen sich und den Objekten zu berechnen. Wenn der Sensor ein Objekt in seiner Nähe erkennt, ändert er die Richtung, um nicht dagegen zu stoßen. Die Erfassungsreichweite beträgt 0,3 m.
Absturzsensoren	Der Sensor an der Roboterunterseite erfasst die Höhe zum Boden mit Hilfe von Infrarotstrahlung. Am Kopfende einer Treppe, etwa bei einem Höhenunterschied von über 55 mm auf weißem Boden oder über 30 mm auf schwarzem, hält der Roboter aufgrund der Absturzsicherung an.
Teppicherkennungssensor	Die Ultraschallsonde kann Ultraschallwellen mit einer Frequenz von 300 kHz aussenden. Ihre Energie kann von Teppichen absorbiert werden. Liegt die reflektierte Energie unter dem Schwellenwert, erkennt der Roboter das Vorhandensein eines Teppichs. Den Labortests von ECOVACS zufolge lassen sich derzeit über 50 auf dem Markt erhältliche Teppicharten identifizieren.
Antikollisionssensor	Wenn das Sendesignal durch ein Hindernis blockiert wird, kann der Empfänger es nicht empfangen. Mit diesem Prinzip kann der Roboter Hindernissen ausweichen, wenn er auf diese trifft.
Kanten-Sensor	Mithilfe der ToF-Abstandsmessung kann der Roboter den Abstand zwischen sich und Objekten auf seiner rechten Seite erkennen. Wenn sich rechts eine Wand oder ein Hindernis befindet, führt der Roboter eine Kantenreinigung durch, damit er keine Stellen übersieht.
AIVI-Kamera	Mit KI-Kameras kannst du Bilder der Umgebung aufnehmen. "Videoaufzeichnung beginnen. Die Interaktion mit dem Mikrofon kann in Form von Videoanrufen aus der Ferne erfolgen (bei einigen Modellen).
Mikrofon	Eine Stimme erzeugt über die Luft Vibrationen der Mikrofonmembran. Infolgedessen kann das Mikrofon die Sammlung und die Algorithmen von Klangmodellen zur Tonaufzeichnung und Sprachsteuerung des Roboters für bestimmte Aufgaben nutzen. Die effektive Aufrufdistanz beträgt 5 m.


HINWEISE VOR DER REINIGUNG

1 Warnhinweise




Bereite den Bereich vor:

Räume den zu reinigenden Bereich auf, indem du Möbel wie Stühle an ihren richtigen Platz stellst. Räume tief liegende Gegenstände wie Waagen weg, bevor du den Roboter verwendest.

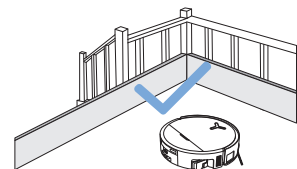

Richte Schutzbarrieren ein

Möglicherweise solltest du an einer hohen Kante eine Absperrung anbringen, damit der Roboter nicht hinabstürzt.

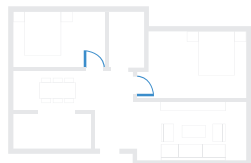

Halte deine Türen offen

Beim ersten Einsatz müssen alle Zimmertüren offen stehen, damit der Roboter dein Haus vollständig erkunden kann.



Räume Gegenstände wie Kabel, Tücher, Hausschuhe usw. vom Boden weg, um die Reinigungseffizienz zu verbessern.




Wenn du das Produkt auf einem Fransenteppich betreibst, falte die Fransen darunter.



Stehe nicht in engen Räumen wie Türöffnungen und Fluren, und versperre dem Roboter bei der Erkennung von Flächen nicht den Weg.



Achte darauf, dass die Sicht des Roboters klar ist und das Objektiv nicht verkratzt oder durch Fingerabdrücke oder Ölflecken verschmutzt. Zum Abwischen der Kamera nimm ein sauberes, weiches Tuch und keine Reinigungsmittel, Waschmittel oder Sprays.

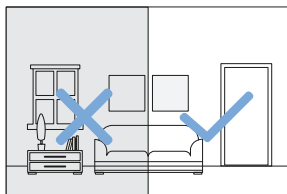

Sorge für ausreichende Beleuchtung:


Der Roboter kann Schuhen, Steckdosen, Kabeln usw. ausweichen und beleuchtet alle zu reinigenden Bereiche gut, damit er Hindernisse erkennen kann.

2 Schnellstart

Befreie den Roboter und die OMNI-Station vor dem Einsatz von allen Schutzmaterialien.


1. Montage

Das Klickgeräusch zeigt die ordnungsgemäße Installation an.

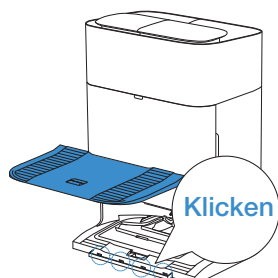

2. Netzkabelanschluss und Aufstellen der Station

Stelle die Station auf einem ebenen, harten Untergrund an eine Wand. Überprüfe, dass sich im Umkreis von 0,05 m auf beiden Seiten und 0,8 m vor der Station keine Gegenstände befinden.

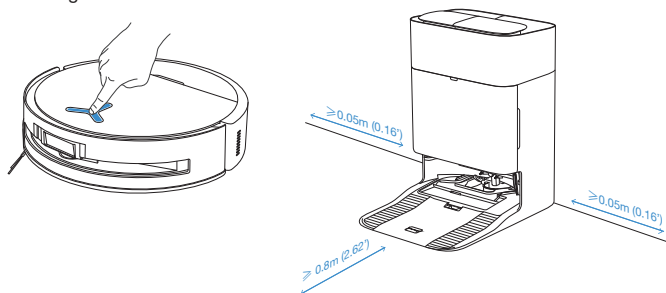


Hinweis:

- Wenn sich in der Nähe der OMNI-Station reflektierende Gegenstände wie Spiegel und Sockelleisten befinden, sollten sie am Boden etwa 14 cm hoch abgedeckt werden.
- Setze die OMNI-Station keinem direkten Sonnenlicht aus.
- Stelle die Station an einem Ort mit starkem WLAN-Signal auf.

3 Schalte den Roboter ein und lade ihn auf

Schalten Sie den Netzschalter unter der Roboterabdeckung ein („I“ zeigt an, dass der Roboter eingeschaltet ist, und „O“, dass er ausgeschaltet ist). Stellen Sie den Roboter vor der Station auf und überprüfen Sie deren Stromversorgung. Rufen Sie in der App ECOVACS HOME oder über einen Sprachbefehl den Roboter zurück, damit er an der OMNI-Station mit dem Aufladen beginnt, oder drücken Sie die Robotertaste  3 Sekunden lang, dann kehrt er zum Aufladen zur Station zurück.

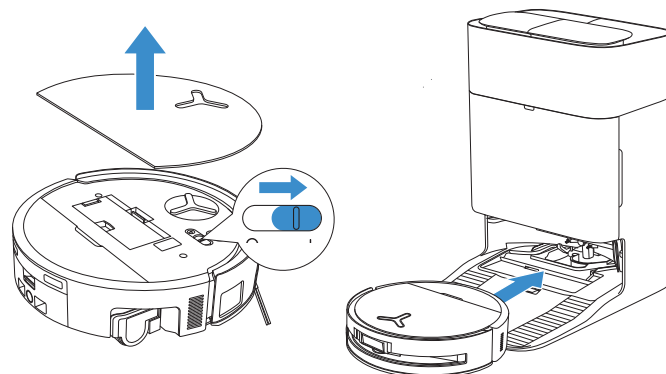


Hinweis:

- Der Roboter kann nicht aufgeladen werden, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet ist.
- Wenn der Roboter seine Reinigungsaufgabe erfüllt hat, schaltet man ihn am besten nicht aus, sondern lässt ihn weiter aufladen, um ihn besser auf die nächste Reinigung vorzubereiten.
- Es wird empfohlen, dass der Roboter die Reinigung von der OMNI-Station aus beginnt. Bewege die OMNI-Station während der Reinigung nicht.


4 Herunterladen der ECOVACS HOME App

Lade die App ECOVACS HOME herunter, um weitere Funktionen zu nutzen.

Du kannst den QR-Code auf dem Roboter scannen und dann die App herunterladen

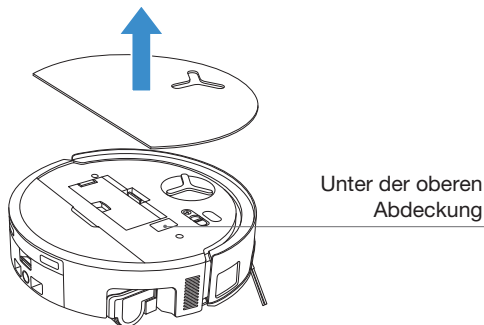

Oder suche in deinem mobilen App-Store nach ECOVACS HOME und lade dann die App herunter.



Hinweis: Folge der Anleitung der App beim Registrieren, Anmelden und Ausschalten des Produkts.

5 Verbinden des Roboters mit der App

Über Bluetooth: Schalte Bluetooth am Roboter und am Mobiltelefon ein. Gestatte der App, die Bluetooth-Freigabe des Mobiltelefons zu erhalten. Tippe etwas an, um den QR-Code auf dem Roboter zu scannen, oder tippe auf  oder auf  in der App, um den Roboter in deiner Nähe zu finden.

Über WLAN: Du kannst den Roboter auch über andere Methoden an die App anschließen, siehe dazu die Angaben auf der Seite der App.

Hinweis: Verbinde dich am besten über Bluetooth.

WLAN-Netzwerkanforderungen:

- Verwende ein 2,4-GHz- oder ein gemischtes 2,4/5-GHz-Netzwerk.
- Der Router unterstützt das 802.11b/g/n- und IPv4-Protokoll.
- Kein VPN (Virtual Private Network) und keinen Proxy-Server verwenden.
- Kein verstecktes Netzwerk verwenden.
- WPA und WPA2 mit TKIP-, PSK- und AES/CCMP-Verschlüsselung.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) wird nicht unterstützt.
- Verwende die WLAN-Kanäle 1-11 in Nordamerika und die Kanäle 1-13 außerhalb Nordamerikas (wende dich an die örtliche Regulierungsbehörde).
- Bei Verwendung eines Netzwerk-Extenders/Repeaters müssen der Netzwerkname (SSID) und das Passwort dieselben wie bei deinem primären Netzwerk sein.
- WPA2 muss auf dem Router aktiviert sein.

WLAN-Anzeigeleuchte

	Weiß, langsam blinkend	Verbindung zum WLAN getrennt
	Weiß, schnell blinkend	Verbindungsaufbau
	Durchgehend weiß	Mit WLAN verbunden

Beachte, dass (produktabhängig) intelligente Funktionen wie Fernstart, Sprachinteraktion, 2D/3D-Kartenanzeige und Regeleinstellungen sowie personalisierte Reinigung das Herunterladen und den Einsatz der ECOVACS HOME-App erfordern, die häufig aktualisiert wird. Du musst unserer Datenschutzrichtlinie und Benutzervereinbarung zustimmen, bevor wir einige deiner grundlegenden und erforderlichen Informationen verarbeiten und dir die Bedienung des Produkts über die ECOVACS HOME-App ermöglichen können. Ohne deine Zustimmung können einige der oben genannten intelligenten Funktionen nicht über die ECOVACS HOME-App genutzt werden. Dennoch kannst du die Grundfunktionen des Produkts zur manuellen Handbedienung nutzen.


Informationen zur Netzwerkschnittstelle

Name	Beschreibung
Infrarotschnittstelle	Die Infrarotschnittstelle ist standardmäßig deaktiviert und wird aktiviert, wenn sich der Roboter in der Ladestation befindet. Wenn sich der DEEBOT in der Ladestation befindet, kommuniziert er über die Infrarotschnittstelle mit der Ladestation.
Bluetooth	Aktivieren Sie Bluetooth, um den Roboter während des Netzwerkeinrichtungsprozesses mit dem Netzwerk zu verbinden. Bluetooth nutzt die Dienste GAP1800, GATT1801 und 8888 für eine sichere Konfiguration und Dateninteraktion.
WLAN*	Vermittelt die Datenübertragung zwischen App und Roboter, damit er über die App gesteuert werden kann.
ECOVACS HOME-App	ECOVACS-Produkte enthalten intelligente Funktionen wie Netzwerkeinrichtung, Kartierung und Auswahl des Reinigungsmodus (produktspezifisch). Sie setzen voraus, dass die offizielle App „ECOVACS Home“ heruntergeladen und installiert worden ist.


* Die Roboterstaubsauger der Deebot-Serie sind für die Reinigung im Privatbereich vorgesehen. Der Betrieb erfordert privates WLAN. Der DDOS-Schutz muss durch die Benutzer über die Routeneinstellungen konfiguriert werden.

6 Zugabe von Reinigungslösung (separat erhältlich)

1. Nimm den Staubbehälterdeckel ab, ziehe die Reinigungsmittelleinheit heraus und lege sie auf eine ebene, harte Oberfläche.

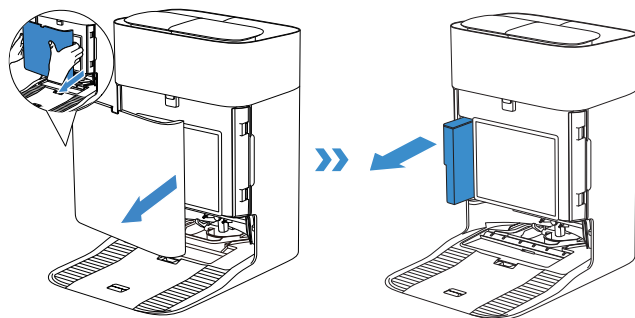


2. Öffne den Tankdeckel und fülle ihn mit ECOVACS-Reinigungslösung. Setze den Deckel auf und bringe den Tank wieder an der Station an.

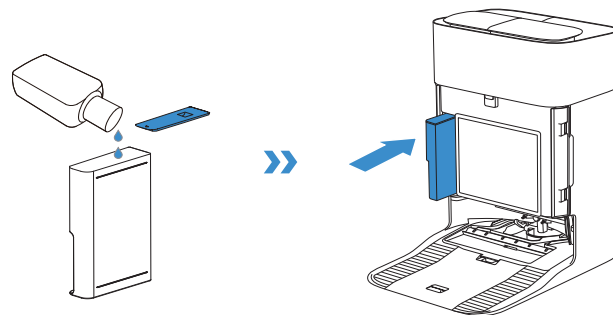

Hinweis: Das Reinigungsmittel wird automatisch abgepumpt. Gib kein Reinigungsmittel in die Wassertanks.

3. Führe die obere Verriegelung der Staubbehälterabdeckung in den Schlitz ein und drücke sie dann nach unten, damit sie gut abdichtet.

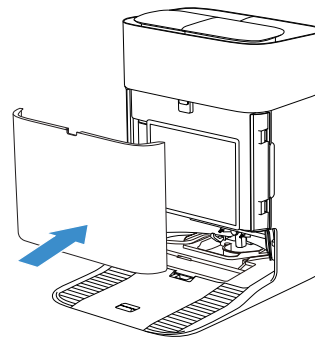

Hinweis:

- Verwende im Falle einer Störung die ECOVACS-Reinigungslösung.
- Achte darauf, dass keine Fremdkörper in den Lösungsmitteltank fallen.

7 Beginn der Reinigung

1. Kartierung starten

Befehle dem Roboter über die App ECOVACS HOME oder die Sprachsteuerung, die Kartierung zu starten.

Wenn du zum ersten Mal eine Karte erstellt, folge bitte dem Roboter, um einige kleinere Probleme zu beheben.

Er kann zum Beispiel unter den Möbeln stecken bleiben. Beachte die folgenden

Abhilfemaßnahmen:

1. Erhöhe tief hinabreichende Möbel, wenn möglich;
2. Decke den Boden des Möbels ab;
3. Richte über die App eine virtuelle Begrenzung ein.

Beim Kartieren erkundet der Roboter sein Umfeld. Der Erkundungskurs kann sich von der Reinigungsstrecke unterscheiden.

2. Beginn der Reinigung

- Der Wassertank des Roboters wird automatisch durch die OMNI-Station aufgefüllt. Manuelles Nachfüllen ist nicht erforderlich.
- Beim Wischen erkennt der Roboter den Bodentyp und kann den Wischmopp automatisch anheben, wenn er auf Teppiche trifft. Benutze den Roboter nicht auf Zottelteppichen oder wenn die Fransen länger als 10 mm sind. Es wird empfohlen, längere Fransen vor dem Reinigen zusammenzulegen. Oder lege in der ECOVACS HOME App unter „Karte > Teppichreinigungsstrategie“ den Fransen Teppich als Sperrgebiet fest.


Vor der ersten Reinigung muss sich der Roboter in der OMNI-Station befinden und vollständig aufgeladen sein. Zum Starten tippe auf dem Roboter auf . Du kannst zum Start der Reinigung auch die ECOVACS HOME App oder die

3. Unterbrechen

Zum Anhalten während der Arbeit tippe auf dem Roboter auf . Du kannst zum Anhalten auch die ECOVACS HOME App oder die Sprachsteuerung verwenden.


4. Aufrufen

Nach einer kurzen Pause erlöschen alle Anzeigeleuchten am Roboter. Zum Aufruf des Roboters drücke .

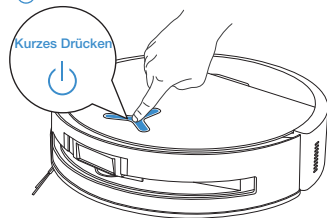


5. Rückkehr zur OMNI-Station

Fordere den DEEBOT über die App ECOVACS HOME oder per Sprachbefehl auf, zum Aufladen zur Station zu fahren. Auch durch Gedrückthalten des Knopfes auf dem DEEBOT für drei Sekunden kannst du ihn zur Station zurückrufen.

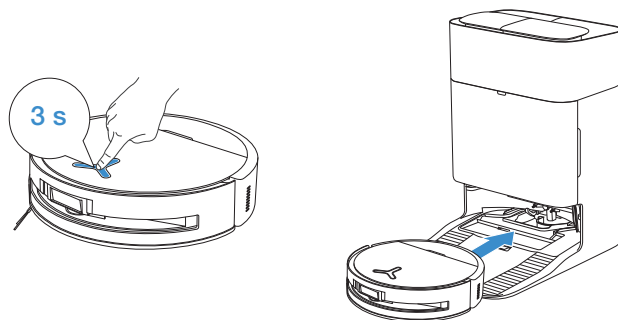

6. Tiefschlafmodus

Der Roboter geht in den Tiefschlafmodus, um die Akkus zu schonen, wenn er etwa 10 Stunden außerhalb der OMNI-Station bleibt. Zum Aufrufen schalte ihn bitte aus und wieder ein.

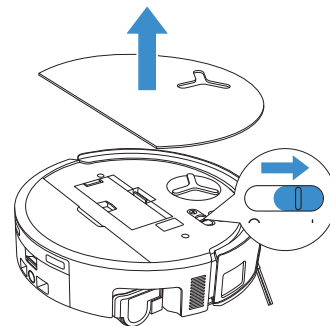

Regelmäßige Wartung

1 Wartungshäufigkeit


Wartungsarbeiten und der Austausch von Teilen sind für eine optimale Leistung in den folgenden Zeitabständen erforderlich:

Teil	Wartungshäufigkeit	Ersatzhäufigkeit
Auswechselbare Wischwalze	Jede Woche	Alle 1-2 Monate
Tropfschale	Jede Woche	/
Schmutzwasserkasten	Jede Woche	/
Staubbeutel	/	Alle 2-3 Monate
Seitenbürste	/	Alle 3 - 6 Monate
Hauptbürste	Jede Woche	Alle 6 - 12 Monate
Filter	Jede Woche	Alle 3 - 6 Monate
Kantensensor Universalrad Absturzsensoren Stoßstange Ladekontakte am Roboter Ladekontakte an der OMNI-Station Navigationsmodul Hindernisvermeidungs-Modul AIVI-Kamera	Ca. jeden Monat	/
Reinwassertank	Alle 3 Monate	/
Schmutzwassertank	Jeden Monat	/
Staubbehälter innen	Jeden Monat	/
Rumpf und Unterseite der Station	Jeden Monat	/
Mopp-Wascheinsatz	Alle 5 Monate	/


Hinweis: Weiteres Zubehör findest du in der ECOVACS HOME-App oder unter <https://www.ecovacs.com>.

2 Staubbehälter


1. Entferne den Staubbehälter und öffne die Abdeckung, um ihn zu leeren.

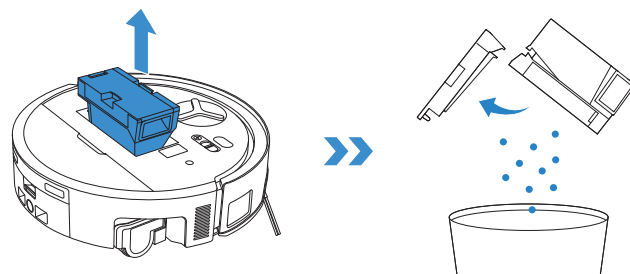

2. Öffne die Abdeckung des Staubbehälters und entferne Filter und Filternetz.

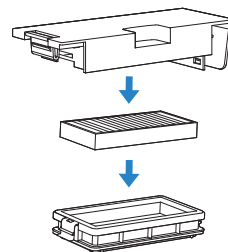


3. Du kannst beide abspülen. Schüttele sie anschließend gut durch, um Wassertropfenreste zu entfernen.

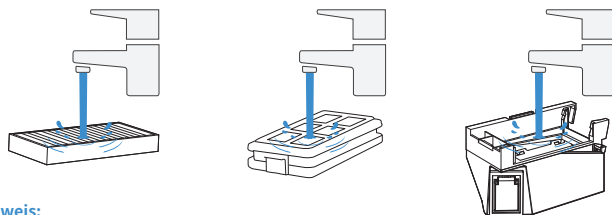

Hinweis:

- Bitte spüle den Filter mit Wasser aus.
- Reinige den Filter nicht mit Fingern oder Bürsten.

4. Lasse Staubbehälter und Filter an der Luft trocknen.

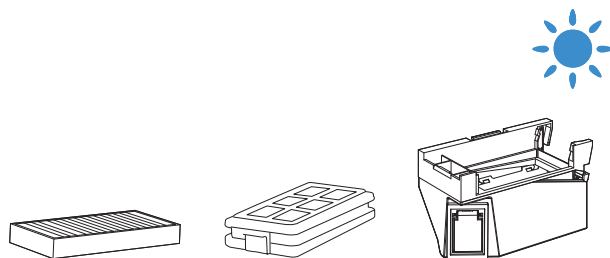


Hinweis: Trockne den Filter vor der Verwendung vollständig.


③ Wartung von Haupt- und Seitenbürste

Reinigen der Hauptbürste.


1. Entferne die Abdeckung der Hauptbürste.

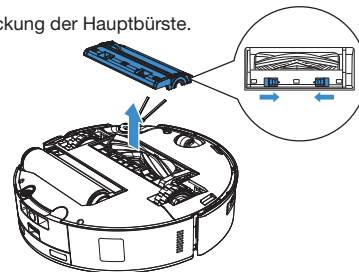


2. Entferne und reinige die Hauptbürste.

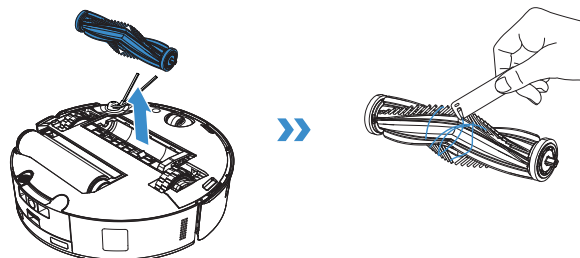

3. Nimm den Bürstenkamm ab, um ihn zu reinigen und zu trocknen.

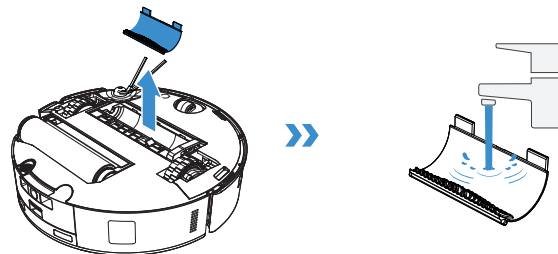


4. Montiere Bürstenkamm, Hauptbürste und Abdeckung.

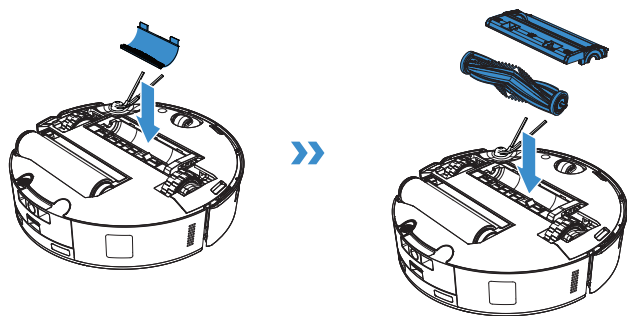

Reinigen der Seitenbürste.

Nimm die Seitenbürste mit einem Schraubendreher heraus und reinige sie.

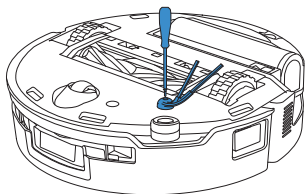


Hinweis: Weiteres Zubehör findest du in der ECOVACS HOME App oder unter <https://www.ecovacs.com>.

4 Wischwalze, Tropfschale und Schmutzwasserkasten.


Reinige die Wischrolle.

1. Doppelklicke auf die Taste , damit die Wischwalze gelöst wird.

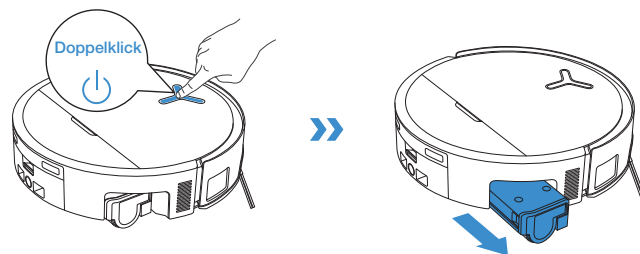


Hinweis: Belaste die Rolle nicht zu stark. Sie sollte mit Sorgfalt entfernt und eingesetzt werden.


2. Drücke die Entriegelungstaste, um die Walze zu entfernen.

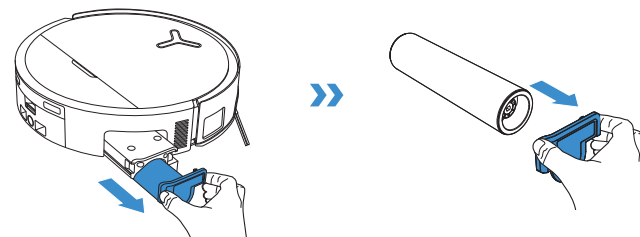

3. Reinige die Wischrolle.

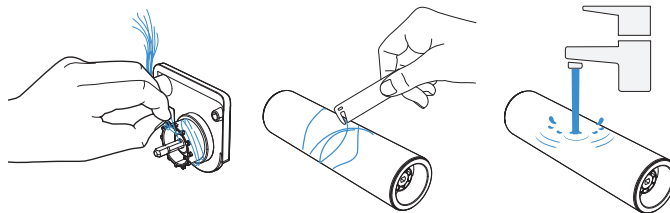


4. Reinige das Innere der Rolle.

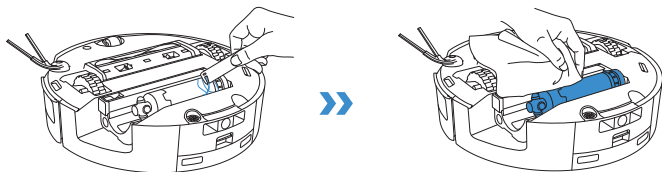


Hinweis: Reinige den Rumpf nicht mit Wasser.

5. Schiebe die Wischwalze in die Walzenendabdeckung und klicke zweimal auf den Knopf , um ihn wieder einzuziehen.

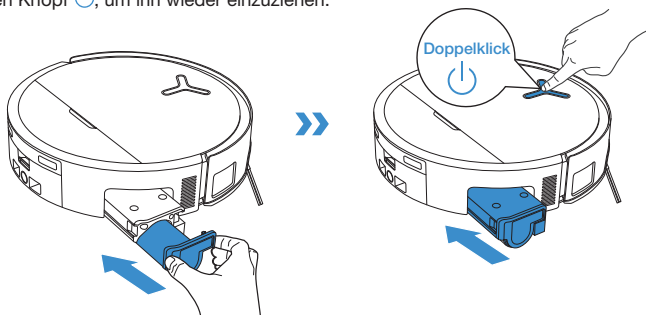


Reinigen der Tropfschale

1. Entferne die Tropfschale.

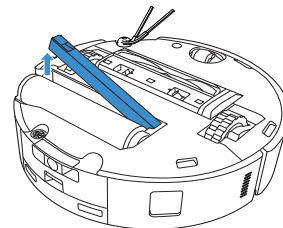


Hinweis: Eine kleine Menge Restwasser kann beim Umdrehen des Roboters austreten, wenn er sich nicht im Trockenmodus befindet.

2. Entferne und reinige die Komponenten der Tropfschale.

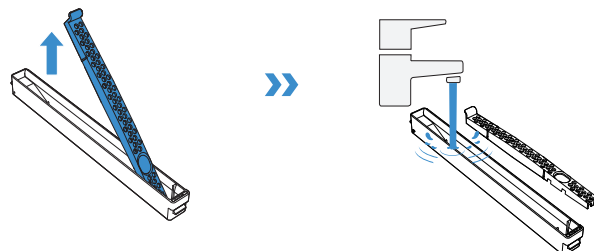


3. Montiere die Komponenten des Tropfschalenfilters wie in der Abbildung gezeigt.

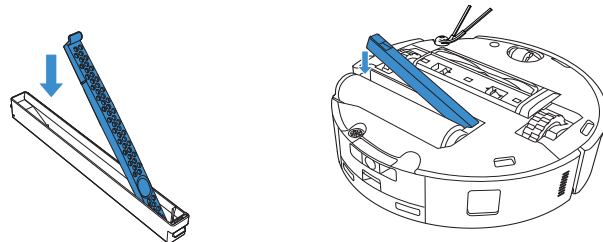


Reinigung des Wassercontainers


1. Entferne den Schmutzwasserkasten und den Filter.

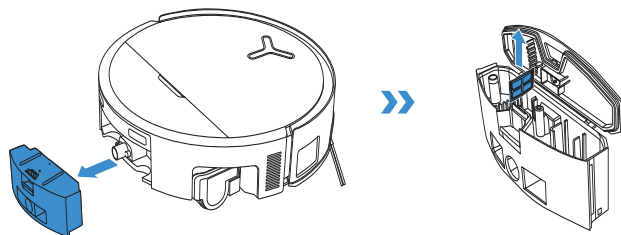

2. Reinige den Filter, die Box und den Abwasserablauf

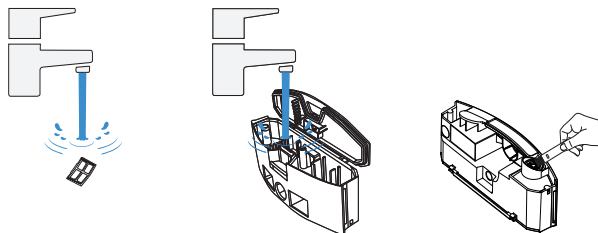


3. Setze den Filter wieder ein, drücke ihn fest an und befestige anschließend die Abdeckung des Schmutzwasserbehälters wieder.

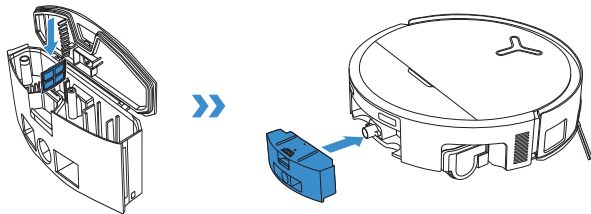


5 Andere Komponenten

Reinigen des Objektivs am Hindernisvermeidungs-Modul

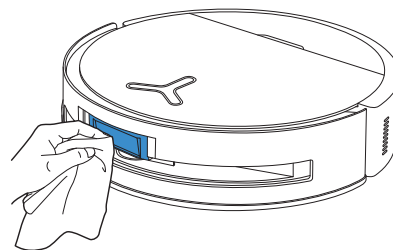


Reinigen des Stoßfängers

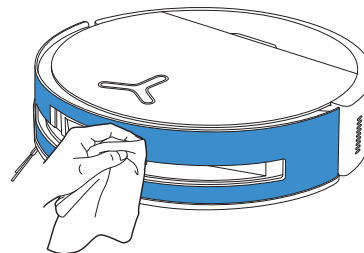


Hinweis: Zum Reinigen der Absturzsensoren und des Stoßfängers benutzt du ein trockenes Tuch, sonst drohen Wasserschäden.

Reinigen des Navigationsmoduls

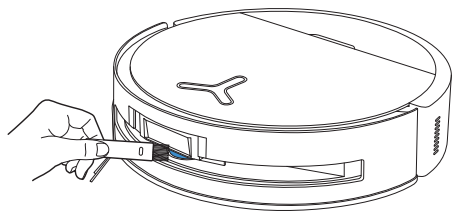


Hinweis: Drehe das Objektiv nach vorne und reinige es vorsichtig mit einer weichen Bürste.

Reinigen der Ladekontakte

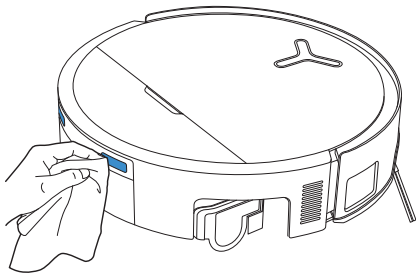


Hinweis: Wische die Kontakte mit einem trockenen Tuch ab. Nimm kein nasses Tuch, sonst drohen Wasserschäden.


Reinigen des Kantensensors

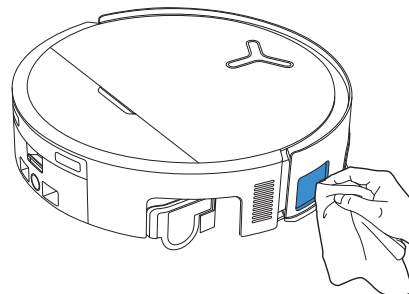


Reinigen der Absturzsensoren

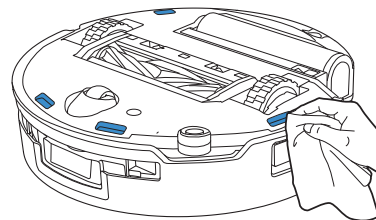

Reinigen des Universalrads

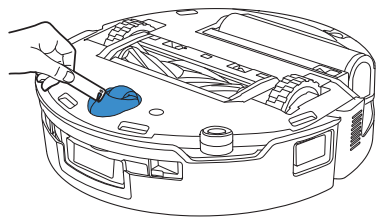


Reinigen der Antriebsräder

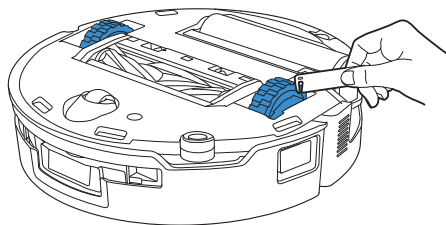


Hinweis: Zum Reinigen der Ladekontakte benutzt du ein trockenes Tuch, sonst drohen Wasserschäden.

6 Mopp-Wascheinsatz und Basis der Station

1. Entferne und reinige den Mopp-Wascheinsatz und die Basis der Station.

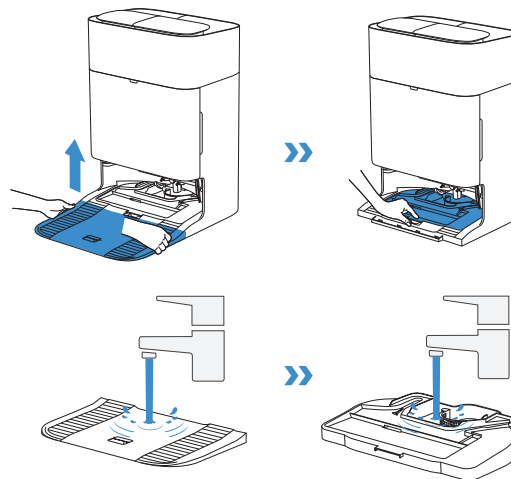


2. Montiere den Behälter und die Basis.

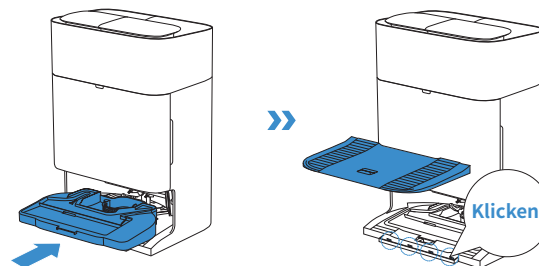


Hinweis: Bringe die Ablage und die Basis korrekt an, sonst drohen Fehlfunktionen.

7 Staubbeutel

1. Entferne den Staubbehälterdeckel.

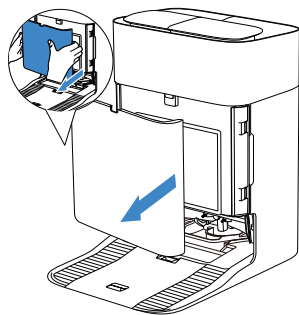


2. Entferne den Einwegstaubbeutel in Pfeilrichtung und entsorge ihn.

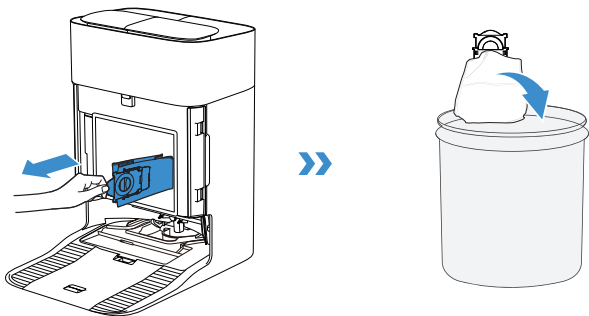


Hinweis: Halte beim Herausheben des Staubbeutels den Griff fest, damit kein Staub austritt.

3. Reinige den Staubbehälter mit einem trockenen Tuch, installiere einen neuen Staubbehälter und bestätige die ordnungsgemäße Installation mit einem sicheren Klickgeräusch.

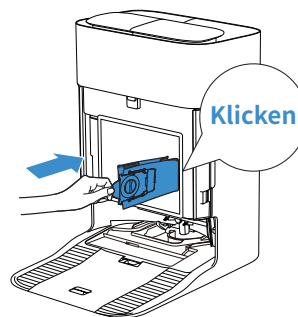


4. Setze den Staubbeutel wieder ein und drücke den Deckel fest an, um ihn an seiner Position zu halten.

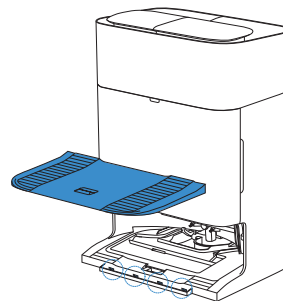

8 Lagerung

Lade den Roboter vor der Lagerung vollständig auf und schalte ihn aus. Lade ihn alle 1,5 Monate auf, damit der Akku sich nicht tiefentlädt.

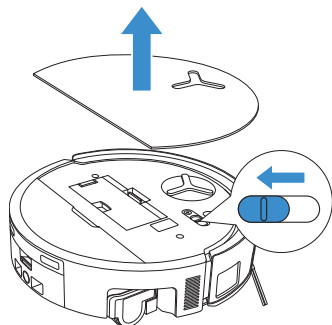

! Beachte, dass der Roboter im AUS-Zustand nicht geladen wird.

Hinweis:

- Wenn der Roboter seine Reinigungsaufgabe erfüllt hat, schaltet man ihn am besten nicht aus, sondern lässt ihn weiter aufladen, um ihn besser auf die nächste Reinigung vorzubereiten.
- Wenn der Akku zu stark entladen ist oder lange Zeit nicht benutzt wurde, kann der Roboter u. U. nicht mehr aufgeladen werden. Wende dich bei Fragen an ECOVACS. Zerlege den Akku nicht selbst.
- Wenn du das Produkt längere Zeit nicht benutzt, dann halte Schmutzwasserkasten und Wassertanks leer und den Mopp trocken.

FEHLERBEHEBUNG

Informationen zu den folgenden möglichen Problemen findest du in den entsprechenden Lösungen.

Nr.	Fehlfunktion	Mögliche Ursache	Lösung
1	Der Roboter kann keine Verbindung mit der ECOVACS HOME-App herstellen.	Falscher WLAN-Benutzername oder falsches Passwort eingegeben.	Gib den korrekten WLAN-Benutzernamen und das korrekte Passwort ein.
		Der Roboter befindet sich nicht in Reichweite deines WLAN-Signals zu Hause.	Stelle sicher, dass sich der Roboter in Reichweite deines WLAN-Signals zu Hause befindet. Versuche, möglichst nahe am Router zu bleiben.
		Der Roboter befindet sich nicht im Konfigurationszustand.	Drücke die Reset-Taste, um den Roboter per Bluetooth mit deinem Telefon zu verbinden. Wenn dies fehlschlägt, drücke bitte die Reset-Taste +  , um über die ECOVACS HOME-App zu verbinden.
		Auf der WLAN-Liste ist kein Heim-WLAN vorhanden.	Überprüfe, ob der WLAN-Name Sonderzeichen enthält. Bitte verwende keine Sonderzeichen wie ! @#& %\./\.
		Falsche App installiert.	Verwende kein 5-GHz-Netzwerk. Bitte lade die ECOVACS HOME-App herunter und installiere sie.
2	Die Möbelkarte kann in der App nicht erstellt werden.	Das Bewegen des Roboters während der Reinigung kann zum Verlust der Karte führen.	Bewege den Roboter während der Reinigung nicht.
		Die automatische Reinigung ist nicht abgeschlossen.	Stelle sicher, dass der Roboter nach der Reinigung automatisch zur OMNI-Station zurückkehrt.
3	Die Seitenbürste verrutscht während des Gebrauchs.	Die Seitenbürste ist nicht richtig installiert.	Achte bei der Installation der Seitenbürste mit einem Schraubendreher darauf, dass die Schrauben festgezogen sind.
4	Kein Signal gefunden. Der DEEBOT kann nicht zur Station fahren.	Die Station ist falsch aufgestellt.	Stelle die Station gemäß den Anweisungen im Abschnitt [Quick Start] richtig auf.
		Die Station hat keinen Strom oder wurde verlegt.	Überprüfe, ob die Station an die Stromversorgung angeschlossen ist. Bewege die OMNI-Station nicht.
		Der Roboter beginnt nicht mit der Reinigung von der OMNI-Station aus.	Es wird empfohlen, dass der Roboter die Reinigung von der OMNI-Station aus beginnt.
		Der Andockweg ist blockiert. Die Tür zu dem Bereich, in dem sich die Station befindet, ist z. B. geschlossen.	Halte den Ladeweg frei.

Nr.	Fehlfunktion	Mögliche Ursache	Lösung
5	Der Roboter kehrt zur Station zurück, bevor er mit der Reinigung fertig ist.	Der Raum ist so groß, dass der Roboter zum Aufladen zurückkehren muss.	Bitte aktiviere die automatische Wiederaufnahme. Weitere Einzelheiten erfährst du in den Anweisungen der App.
		Bei sehr komplexen Hauslayouts kann die Reinigungsleistung nachlassen, was möglicherweise zu einer unvollständigen Reinigung führt.	Vereinfache den Grundriss deiner Wohnung.
6	Der Roboter kann nicht aufgeladen werden.	Der Roboter ist nicht eingeschaltet.	Schalte den Roboter ein.
		Die Ladekontakte des Roboters sind nicht mit den Ladekontakten der OMNI-Station verbunden.	Stelle sicher, dass die Ladekontakte des Roboters mit den Ladekontakten der Station verbunden sind und dass  blinkt. Überprüfe, ob die Ladekontakte des Roboters und der OMNI-Station verschmutzt sind. Reinige diese Teile gemäß den Anweisungen im Abschnitt [Regular Maintenance].
		Die OMNI-Station ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	Überprüfe, ob die OMNI-Station an das Netz angeschlossen ist.
		Der Sockel wurde nicht an Ort und Stelle installiert.	Lesen Sie den Abschnitt [Quick Start] zur korrekten Montage.
7	Der Roboter ist während der Reinigung sehr laut.	Die Hauptbürste/Seitenbürste ist verheddert oder der Staubbehälter/Filter ist verstopft.	Es wird empfohlen, Hauptbürste, Seitenbürste, Staubbehälter, Filter usw. regelmäßig zu reinigen.
		Der Roboter befindet sich im Hochleistungsmodus.	Wechsle in den Standardmodus.
8	Der Roboter bleibt während der Arbeit hängen und bleibt stehen.	Der Roboter hat sich mit Gegenständen auf dem Boden verheddert (Elektrokabel, Vorhänge, Teppichfransen usw.).	Der Roboter versucht auf verschiedene Weise, sich zu befreien. Wenn es ihm nicht gelingt, beseitige die Hindernisse manuell und starte neu.
		Der Roboter bleibt möglicherweise unter Möbeln mit einem Eingang ähnlicher Höhe stecken.	Bitte hebe die Möbel an, stelle eine physische Barriere auf oder lege über die ECOVACS HOME-App eine virtuelle Begrenzung fest.
		Der Roboter steckt in einem engen Bereich fest.	Räume dein Zuhause auf, stelle eine physische Barriere auf oder lege über die ECOVACS HOME-App eine virtuelle Grenze fest.

Nr.	Fehlfunktion	Mögliche Ursache	Lösung
9	Beim Reinigen kann der Roboter auf Probleme stoßen, z. B. einen unordentlichen Kurs, einseitige Bewegungen, wiederholte Reinigung an denselben Stellen und das Übersehen kleiner Bereiche. (Wenn es sich um eine große Fläche handelt, die nicht vorübergehend gereinigt wurde, reinigt der Roboter den ausgelassenen Bereich automatisch. Manchmal fährt der Roboter erneut in einen gereinigten Raum ein. Dabei handelt es sich möglicherweise nicht um eine wiederholte Reinigung, sondern der Roboter findet alle übersehenen Bereiche.)	Auf dem Boden platzierte Gegenstände wie Drähte oder Hausschuhe blockieren den Roboter.	Vor der Reinigung solltest du umherliegende Kabel, Hausschuhe und andere Gegenstände auf dem Boden so gut wie möglich aufräumen. Wenn bei der Reinigung ein Bereich übersehen wird, korrigiert der Roboter dies automatisch. Greife nicht ein (z. B. indem du den Roboter bewegst oder seinen Weg blockierst).
		Beim Überwinden von Stufen, Schwellen und Türschwellen kann es vorkommen, dass die Antriebsräder auf dem Boden rutschen, was die Beurteilung der gesamten Wohnumgebung beeinträchtigen kann.	Schließe die Tür des betroffenen Bereichs und reinige ihn separat. Nach der Reinigung kehrt der Roboter zu seinem Ausgangspunkt zurück.
		Auf frisch gewachsenen oder polierten Böden sowie auf glatten Fliesen kann es zu einer geringeren Reibung zwischen Antriebsrädern und Boden kommen.	Bitte warte vor der Reinigung, bis das Wachs getrocknet ist.
		Aufgrund unterschiedlicher Wohnungsgrundrisse kann der Roboter nicht alle Bereiche anfahren.	Räume dein Zuhause auf, um sicherzustellen, dass der Roboter die zu reinigenden Bereiche erreichen kann.
10	Verzögerung bei der Fernbedienung.	Das WLAN-Signal ist schlecht, wodurch das Laden des Videos langsam erfolgt.	Verwende den Roboter in Bereichen mit gutem WLAN-Signal.
11	Nach der Rückkehr zur OMNI-Station leert der Roboter seinen Staubbehälter nicht.	Die Auto-Entleerungsfunktion wurde in der ECOVACS HOME-App nicht aktiviert.	Schalte die Auto-Entleerungsfunktion in der ECOVACS HOME-App ein.
		Das manuelle Zurückbewegen des Roboters zur Station löst möglicherweise nicht die automatische Entleerungsfunktion aus.	Es wird empfohlen, den Roboter selbstständig zur OMNI-Station zurückkehren zu lassen. Bitte verschiebe ihn nicht manuell.
		Im Modus „Nicht stören“ entleert der Roboter den Staub nicht, nachdem er zur OMNI-Station zurückgekehrt ist.	Schalte „Nicht stören“ in der ECOVACS HOME-App aus oder starte die Staubentleerung manuell.
		Die Station erkennt einen Rückgang der Entleerleistung.	Ersetze den Staubbeutel gemäß dem Abschnitt [Regular Maintenance] und schließe das Staubsammelfach. Wenn der Staubbeutel bei der entsprechenden Aufforderung durch die App nicht voll ist, kannst du ihn wieder einsetzen.
		Wenn die oben genannten möglichen Ursachen ausgeschlossen wurden, weisen Komponenten der Station möglicherweise eine Störung auf.	Bitte wende dich für Hilfe an den Kundendienst.

Nr.	Fehlfunktion	Mögliche Ursache	Lösung
12	Auto-Entleerung nicht erfolgreich.	Die Station erkennt einen Rückgang der Entleerleistung.	Ersetze den Staubbeutel gemäß dem Abschnitt [Regular Maintenance] und schließe das Staubsammelfach. Wenn der Staubbeutel bei der entsprechenden Aufforderung durch die App nicht voll ist, kannst du ihn wieder einsetzen.
		Der Auslass des Staubbehälters ist durch Fremdkörper blockiert.	Entferne den Staubbehälter und entferne die Fremdkörper aus dem Auslass.
13	Die Innenseite des Staubsammelfachs ist verschmutzt.	Feine Partikel gelangen durch den Staubbeutel und sammeln sich an der Innenseite des Staubsammelfachs.	Reinige die Innenseite des Staubsammelfachs.
		Der Staubbeutel ist defekt.	Überprüfe und ersetze den Staubbeutel.
		Der Staubbeutel ist nicht richtig eingesetzt.	Bitte installiere den Staubbeutel ordnungsgemäß.
		Der Staubbehälterdeckel ist nicht geschlossen.	Bitte überprüfe, ob der Staubbehälterdeckel richtig geschlossen ist.
14	Während der Roboter arbeitet, tritt Staub aus.	Der Auslass des Staubbehälters ist durch Fremdkörper blockiert.	Entferne den Staubbehälter und entferne die Fremdkörper aus dem Auslass.
15	Die Wischrolle dreht sich nicht.	Die Wischrolle ist nicht richtig installiert.	Installiere die Wischwalze richtig gemäß dem Abschnitt [REGELMÄSSIGE WARTUNG] .
		Die Wischwalze wird durch Fremdkörper blockiert.	Reinige die Wischwalze richtig gemäß dem Abschnitt [REGELMÄSSIGE WARTUNG] .
16	Das Antriebsrad ist blockiert.	Das Antriebsrad ist in Fremdkörpern gefangen oder steckt fest.	Drehe und drücke die Antriebsräder, um zu prüfen, ob sie durch Fremdkörper umwickelt oder blockiert sind. Solltest du Fremdkörper finden, reinige diese bitte umgehend. Wenn das Problem weiterhin besteht, wende dich bitte an den Kundendienst für Hilfe.

Nr.	Fehlfunktion	Mögliche Ursache	Lösung
17	Der Mopp-Wascheinsatz ist mit Wasser gefüllt und kann nicht ausgeleert werden. Eine Sprachaufforderung meldet eine Fehlfunktion des Mopp-Wascheinsatzes.	Der Schmutzwassertank ist nicht richtig installiert.	Klopfe auf den Schmutzwassertank, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß eingesetzt ist.
		Die Verschlussstopfen im Schmutzwassertank sind nicht richtig montiert.	Achte auf den ordnungsgemäßen Sitz der beiden Verschlussstopfen.
		Der Mopp-Wascheinsatz ist nicht richtig installiert.	Bitte überprüfe, ob der Mopp-Wascheinsatz richtig installiert ist.
		Der Boden des Mopp-Wascheinsatzes wird schmutzig.	Stelle sicher, dass sich keine Fremdoobjekte in der Saugöffnung des Mopp-Wascheinsatzes befinden.
		Prüfe, ob die schwimmende Kugel stecken bleibt, wenn sich kein Wasser in der Basis des Mopp-Wascheinsatzes befindet.	Nehme den Mopp-Wascheinsatz heraus und setze die Schwimmkugel ein.
		Die OMNI-Station kann Wasser nicht normal ablassen.	Setze den Roboter in die Station und tippe doppelt auf  . Wenn das Problem weiterhin besteht, dann wende dich bitte an unseren Kundendienst.
		Die Saugöffnung des Mopp-Wascheinsatzes ist durch Fremdkörper blockiert.	Stelle sicher, dass sich keine Fremdoobjekte in der Saugöffnung des Mopp-Wascheinsatzes befinden.
		Der Sprachalarm bleibt bestehen, auch nachdem alle oben genannten Lösungen ausprobiert wurden.	Schalte die Station aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wende dich bitte an den Kundendienst für Hilfe.
18	Fehlfunktion des Schmutzwasserkastens.	Die Abflussöffnung des Schmutzwasserkastens ist verstopft und die Abflusstange kann nicht normal funktionieren.	Entferne und leere den Schmutzwasserbehälter, spüle ihn anschließend aus und baue ihn erneut ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wende dich bitte an den Kundendienst für Hilfe.

Wenn das Problem trotz der empfohlenen Lösungen weiterhin besteht, wende dich bitte an unseren Kundendienst.


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	DEX61-P		
Nenneingang	20 V === 2 A	Ladezeit	ungefähr 4,0 Stunden
Stationsmodell	CH2497D		
Nenneingang	220-240 V ~ 50-60 Hz	Nennausgangsleistung	20 V === 2 A
Nenneingangsstrom (Aufladen)	0,5 A	Leistung (Entleerung)	650 W
Leistung (Wischmopp mit heißem Wasser)	1650 W		
Frequenzbänder	2400-2483.5 MHz		
Standby-Leistung bei Netzbetrieb	Höchstens 2,00 W		
Roboter-Abmessungen (L*B*H mm)	353 x 351,5 x 98 mm		
Stations-Abmessungen (L*B*H mm)	338*459*500 mm (mit Basis) 338*276*500mm (ohne Basis)		

Die Ausgangsleistung des kabellosen Moduls beträgt weniger als 100 mW.

Aufgrund der Produktanforderungen (Funktion und Benutzererfahrung) verwenden unsere Produkte keine ultra-niedrige Leistung Gerätearchitektur, daher gibt es keinen Ausschaltmodus und keinen Standby-Modus. Nachdem das Gerät vollständig aufgeladen ist, wird es innerhalb von 20 Minuten in den Netzwerkbereitschaftsmodus wechseln. Der Stromverbrauch im Netzwerkbereitschaftsmodus beträgt 1.9 W. Hinweis: Technische und gestalterische Spezifikationen können aufgrund kontinuierlicher Produktverbesserung geändert werden.

Weiteres Zubehör findest du unter <https://www.ecovacs.com>.

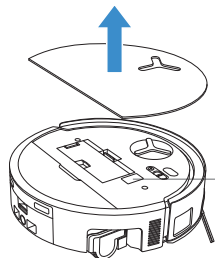

Bitte scanne den QR-Code mit der Handykamera und erhalte die Bedienungsanleitung.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL. CONSERVEZ CE MANUEL D'UTILISATION.

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
2. Dégagez la zone à nettoyer. Retirez les cordons d'alimentation et les petits objets du sol qui pourraient emmêler l'appareil. Rentrez les franges du tapis sous la base du tapis et soulevez les objets tels que les rideaux et les nappes du sol.
3. S'il y a une pente dans la zone de nettoyage en raison d'une marche ou d'un escalier, vous devez utiliser l'appareil pour vous assurer qu'il peut détecter la marche sans tomber par-dessus bord. Il peut s'avérer nécessaire de placer une barrière physique sur le bord pour empêcher l'unité de tomber. Assurez-vous que la barrière physique ne constitue pas un risque de trébuchement.
4. Utiliser uniquement comme décrit dans ce manuel. Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
5. Pour usage domestique et en INTÉRIEUR UNIQUEMENT. N'utilisez pas l'appareil dans des environnements extérieurs, commerciaux ou industriels.
6. N'utilisez pas l'appareil sans bac à poussière et/ou filtres en place.
7. N'utilisez pas l'appareil dans une zone où se trouvent des bougies allumées ou des objets fragiles.
8. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles.
9. N'utilisez pas l'appareil dans une pièce où dort un nourrisson ou un enfant.
10. Évitez de l'utiliser et le stocker dans des environnements extrêmement chauds ou froids (en dessous de -5 °C/23 °F ou au-dessus de 40 °C/104 °F). Veuillez charger le robot à une

température supérieure à 0 °C/32 °F et inférieure à 40 °C/104 °F.

11. N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces humides ou sur des surfaces contenant de l'eau stagnante.
12. Ne laissez pas l'appareil aspirer de gros objets tels que des pierres, de gros morceaux de papier ou tout autre objet susceptible d'obstruer l'appareil.
13. N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des matières inflammables ou combustibles telles que de l'essence, du toner d'imprimante ou de copieur, et ne l'utilisez pas dans des zones où ils peuvent être présents.
14. N'utilisez pas l'appareil pour ramasser des objets qui brûlent ou qui fument, comme des cigarettes, des allumettes, des cendres chaudes ou tout ce qui pourrait provoquer un incendie.
15. Ne placez pas d'objets dans la prise d'aspiration. Ne l'utilisez pas si la prise d'aspiration est obstruée. Gardez l'admission exempte de poussière, de peluches, de cheveux ou de tout ce qui pourrait réduire le flux d'air.
16. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son technicien pour éviter tout risque.
17. Éteignez l'interrupteur d'alimentation avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.
18. Le type de batterie au lithium adapté au CH2497D est de 4 cellules max., tension nominale max. 14,4 V CC, capacité nominale 5 800 mAh. La batterie doit être retirée et jetée conformément aux lois et réglementations locales avant la mise au rebut de l'appareil.
19. Veuillez éliminer les piles usagées conformément aux lois et réglementations locales.
20. N'incinerez pas l'appareil même s'il est gravement endommagé. Les piles peuvent exploser en cas d'incendie.
21. L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions de ce manuel d'instructions. ECOVACS HOME Service Robotics ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise utilisation.
22. Le robot contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées. Pour remplacer la batterie du robot, veuillez contacter le service client.
23. Assurez-vous que la tension de votre source d'alimentation correspond à la tension d'alimentation indiquée sur la Station OMNI.
24. Utilisez uniquement la batterie rechargeable d'origine et la Station OMNI fournies avec l'appareil par le fabricant. Les piles non rechargeables sont interdites.
25. Veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation. Ne tirez pas et ne transportez

pas l'appareil ou la Station OMNI par le cordon d'alimentation, n'utilisez pas le cordon d'alimentation comme poignée, ne fermez pas une porte sur le cordon d'alimentation et ne tirez pas le cordon d'alimentation autour d'arêtes ou de coins tranchants. Ne faites pas passer l'appareil sur le cordon d'alimentation. Gardez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.

26. N'utilisez pas la Station OMNI si elle est endommagée. L'alimentation électrique ne doit pas être réparée et ne doit plus être utilisée si elle est endommagée ou défectueuse.
27. Ne pas utiliser si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés. N'utilisez pas l'appareil ou la Station OMNI s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il est endommagé, s'il est laissé à l'extérieur ou s'il est entré en contact avec de l'eau. Il doit être réparé par le fabricant ou son agent de service afin d'éviter tout danger.
28. La fiche doit être retirée de la prise avant de nettoyer ou d'entretenir la Station OMNI.
29. Retirez l'appareil de la Station OMNI et éteignez l'interrupteur d'alimentation de l'appareil avant de retirer la batterie pour la mise au rebut de l'appareil.
30. Lorsque vous n'utilisez pas la Station OMNI pendant une longue période, veuillez la débrancher.

31. Si le robot n'est pas utilisé pendant une longue période, éteignez-le pour le ranger et débranchez la Station OMNI.
32. **AVERTISSEMENT** - Ajoutez de l'eau propre uniquement dans le réservoir propre.
33. **AVERTISSEMENT** : Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation amovible CH2497D fournie avec cet appareil.

Pour satisfaire aux exigences d'exposition aux RF, une distance de séparation de 20 cm ou plus doit être maintenue entre cet appareil et les personnes pendant son fonctionnement.

Pour garantir la conformité, les opérations à une distance inférieure à cette distance ne sont pas recommandées. L'antenne utilisée pour cet émetteur ne doit pas être colocalisée avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Mise à jour de l'appareil

En règle générale, certains appareils sont mis à jour tous les deux mois, mais ce n'est pas toujours aussi précis.

Certains appareils, notamment ceux mis en vente il y a plus de trois ans, ne seront mis à jour que si une vulnérabilité critique est détectée et corrigée.

Pour vérifier la version actuelle du logiciel et activer les mises à jour automatiques, accédez à Paramètres > Paramètres avancés du robot > À propos de votre robot > Mise à jour dans l'application. La version actuelle s'affiche ; appuyez sur Mise à jour pour accéder à la page et sélectionnez Mise à jour automatique pour l'activer.

	Attention : surface chaude
	Transformateur d'isolement de sécurité résistant aux courts-circuits
	Alimentation à découpage
	Pour une utilisation en intérieur uniquement
	Courant continu
	Courant alternatif
	Avant de charger, lisez les instructions.
	Polarité du port de charge
	Fusible miniature temporisé

La surveillance à distance est destinée à un usage absolument privé dans des lieux privés non publics, destinés uniquement à l'autoprotection pure et au contrôle individuel. Veuillez tenir compte des obligations légales locales en matière de protection des données en cas d'utilisation. Aucune surveillance des lieux publics, notamment avec une intention clandestine et/ou de la part de l'employeur sans motifs justifiés. Une telle utilisation non justifiée relève uniquement des risques et de la responsabilité de l'utilisateur.

Déclaration de conformité de l'Union européenne

Informations sur la mise au rebut pour les utilisateurs de déchets d'équipements électriques et électroniques



Ce symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets municipaux non triés. Pour assurer leur traitement adéquat, il vous incombe de mettre au rebut vos équipements usagés en les ramenant à des points de collecte désignés.

La mise au rebut correcte de ce produit permettra d'économiser des ressources précieuses et d'éviter tout effet négatif potentiel pour la santé humaine et l'environnement, qui pourrait survenir en cas de traitement inadapté des déchets.

Pour rapporter votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter gratuitement le détaillant auprès duquel le produit a été acheté. Vous pouvez également contacter les autorités locales pour de plus amples informations sur le point de collecte le plus proche de chez vous. La mise au rebut incorrecte de ces déchets pourra entraîner des sanctions, conformément à votre réglementation nationale.

Informations sur la mise au rebut des batteries usagées pour les utilisateurs



Ce symbole indique que les batteries et accumulateurs en fin de vie ne doivent pas être mélangés aux déchets municipaux non triés.

Vous jouez un rôle important dans l'effort visant à minimiser l'impact des batteries et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine. Pour un recyclage adapté, vous pouvez retourner ce produit ou les batteries et accumulateurs qu'il contient à votre fournisseur ou à un point de collecte désigné, gratuitement.

La mise au rebut correcte de ce produit permettra d'économiser des ressources précieuses et d'éviter tout effet négatif potentiel pour la santé humaine et l'environnement, qui pourrait survenir en cas de traitement inadapté des déchets.

La mise au rebut incorrecte de ces déchets pourra entraîner des sanctions, conformément à votre réglementation nationale.

Il existe des systèmes de collecte distincts pour les batteries et accumulateurs usagés.

Veuillez mettre au rebut les batteries et accumulateurs correctement dans votre centre de recyclage ou déchetterie locaux.

Directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS)

ECOVACS HOME Service Robotics Co., Ltd. déclare par la présente que l'ensemble du produit, y compris ses pièces (câbles, cordons, etc.) est conforme à la directive RoHS 2011/65/UE et à l'amendement de la Directive déléguée de la Commission (UE) 2015/863 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (« RoHS refondue » ou « RoHS 2.0 »).

Directive relative aux équipements radio

ECOVACS HOME Service Robotics Co., Ltd. déclare par la présente que les produits répertoriés dans cette section sont conformes aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE relative aux équipements radio.

Représentant autorisé en Europe :



ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Allemagne


ECOVACS HOME Service Robotics Co., Ltd. déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive RoHS 2011/65/UE et à l'amendement de la Directive déléguée de la Commission (UE) 2015/863, la Directive 2014/53/UE relative aux équipements radio et à la Directive relative aux machines.

La déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante :


<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

CONTENU DU COLIS


1 CONTENU DU COLIS

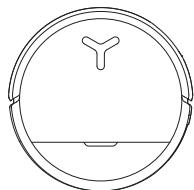


Robot

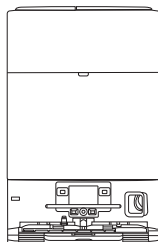


Station OMNI



Base



Cordon d'alimentation

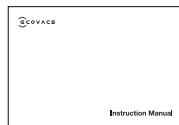

Manuel d'utilisation

Remarque :

* Les figures et illustrations sont données à titre indicatif et peuvent différer de l'aspect réel du produit. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

2 Schéma du produit


1. Vue de face du robot

Bouton sur le robot

Appui court : Démarrer/Pause

Appui long pendant 3 secondes : Retour à la station de chargement

Appuyez deux fois : Dégagement/Rétraction du rouleau à serpillière
(Le robot n'est pas dans la station)

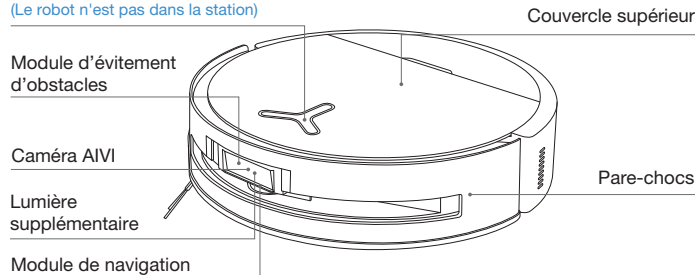

2. Vue du dessous du robot

Capteurs anti-chute


Brosse latérale

Capteur de détection de tapis

Bouton de déverrouillage de la brosse

Bac collecteur

Serpillère à rouleau remplaçable

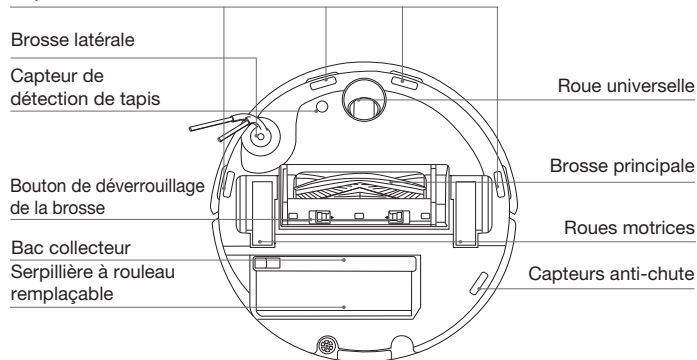

3. Vue intérieure (sous le capot)

Bouton de réinitialisation (RESET)

Configuration du réseau : Appuyez sur le bouton de réinitialisation (RESET) et suivez l'invite vocale pour configurer le réseau. **Restaurer aux paramètres par défaut :** Appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation (RESET) pendant 5 secondes. Après avoir entendu l'invite vocale, la musique de démarrage sera jouée et le robot sera restauré aux paramètres par défaut.

Indicateur d'état Wi-Fi/
Bouton de réinitialisation
(RESET)

Contacts de charge

Boîte à eau sale

Port de remplissage d'eau

Interrupteur d'alimentation
« I » = ACTIVÉ
« O » = DÉSACTIVÉ

Capteur de bord

Couvercle d'extrémité
du rouleau

4. Poubelle

Loquet de filtre

Filtre

Couvercle de poubelle

Filet filtrant

Port d'élimination de la
poussière

5. Vue de face de la station OMNI

Réservoir d'eau sale

Réservoir d'eau propre

Cabine de collecte de
la poussière

Contacts de charge
sur la station

Indicateur
Blanc uni : Veille/En marche
Rouge clignotant :
Dysfonctionnement
À l'arrêt : Panne de courant/
Mode Veille prolongée

Bac de lavage pour
serpillière


Remarque :

- Si l'indicateur clignote en rouge, accédez à l'application ECOVACS HOME pour plus de détails sur le dysfonctionnement.
- Si le robot ne charge pas, essuyez les contacts de charge correspondants sur la station OMNI avec un chiffon sec.

6. Sac à poussière

Poignée du sac à
poussière

7. Vue arrière de la station OMNI

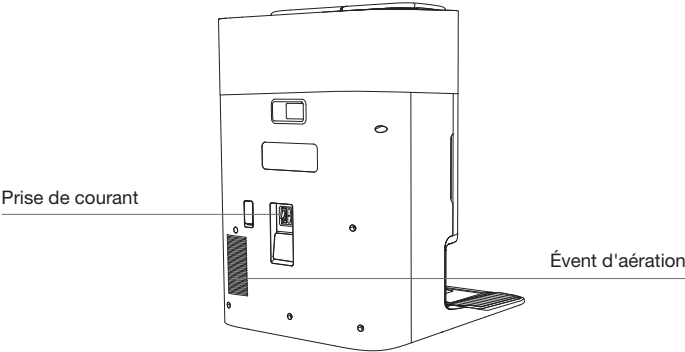

8. Capteurs

Schéma du produit	Description fonctionnelle
Module de navigation	La télémétrie laser est utilisée pour mesurer la distance entre le robot et les objets environnants en fonction de la différence de temps de réflexion. Elle permet au module de cartographier les objets environnants pendant que le robot se déplace. La portée de détection est de 10 m.
Module d'évitement d'obstacles	Grâce à la détection infrarouge et au concept de triangles semblables, le capteur émet des rayons infrarouges et reçoit la lumière des objets situés devant pour calculer la distance entre l'objet et le robot. Lorsque le capteur détecte un objet à proximité, le robot effectue automatiquement un virage pour éviter de heurter l'objet. La portée de détection est de 0,3 m.
Capteurs anti-chute	La télémétrie infrarouge est appliquée par le capteur situé au bas du robot pour mesurer la hauteur entre le bas du robot et le sol. Lorsqu'il se trouve au-dessus des escaliers, par exemple, avec une hauteur supérieure à 55 mm sur un sol blanc ou une hauteur supérieure à 30 mm sur un sol noir, le robot arrête d'avancer et exécute ainsi la fonction Anti-chute.
Capteur de détection de tapis	La sonde à ultrasons peut émettre des ondes ultrasonores avec une fréquence de 300 KHZ. L'énergie des ondes ultrasonores peut être absorbée par les tapis. Si l'énergie réfléchie est inférieure au seuil, le robot reconnaît la présence d'un tapis. Selon les tests du laboratoire ECOVACS, il est actuellement possible d'identifier plus de 50 types de tapis disponibles sur le marché.
Capteur anti-collision	Lorsque le signal transmis est bloqué par un objet, le récepteur du signal ne peut pas le recevoir. Avec ce principe, le robot évite les obstacles lorsqu'il les rencontre.
Capteur de bords	Grâce à la mesure de distance ToF, le robot peut détecter la distance entre lui et les objets situés sur son côté droit. En cas de présence d'un mur ou d'un obstacle sur le côté droit, le robot effectue un nettoyage des bords pour éviter les endroits manquants ou les collisions.
Caméra AIVI	Utilisez des caméras IA pour collecter des images de l'environnement. * Réalisez un enregistrement vidéo. Grâce à l'interaction avec le MIC, un appel vidéo à distance peut être réalisé (pour certains modèles).
Microphone	En faisant vibrer le diaphragme à travers l'air par la voix humaine, ce micro peut réaliser un enregistrement vocal et demander au DEEBOT de terminer le travail attribué par la commande vocale. Sortie de veille effective à 8m.


REMARQUES AVANT LE NETTOYAGE

1 Avertissement




Préparer la zone

Rangez la zone à nettoyer en plaçant les meubles, comme les chaises, au bon endroit. Rangez les articles de faible hauteur, comme les balances, avant d'utiliser le robot.

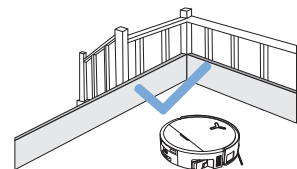

Mettre en place des barrières de protection

Il peut être nécessaire de placer une barrière physique au bord d'une pente raide pour empêcher le robot de tomber par-dessus bord.

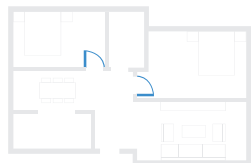

Garder les portes ouvertes

Lors de la première utilisation, assurez-vous que la porte de chaque pièce est ouverte pour aider le robot à parcourir complètement votre maison.



Rangez les objets comme les câbles, les chiffons, les pantoufles, etc. sur le sol pour améliorer l'efficacité du nettoyage.




Avant d'utiliser le produit sur un tapis ou une moquette avec des bords à pompons, veuillez plier le tapis et glisser les pompons sous le tapis.



Veuillez ne pas vous tenir dans des espaces restreints comme les portes et les couloirs. Assurez-vous de ne pas bloquer le chemin du robot lorsqu'il identifie des zones.



Assurez la clarté de la vision du robot et évitez de rayer ou de tacher l'objectif de la caméra IA avec des empreintes digitales ou de l'huile. Utilisez un chiffon propre et doux pour essuyer l'appareil photo, plutôt que des produits de nettoyage, des détergents ou des sprays.

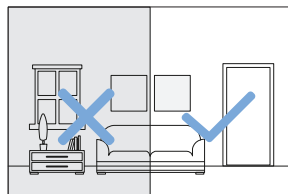

Assurer un éclairage suffisant


Le robot peut éviter les chaussures, les prises, les cordons, etc., et s'assurer que toutes les zones à nettoyer sont bien éclairées, ce qui peut améliorer l'évitement des obstacles.

2 Démarrage rapide

Avant utilisation, veuillez retirer tous les matériaux de protection du robot et de la station OMNI.


1. Installation

Le son du « clic » indique une installation correcte.

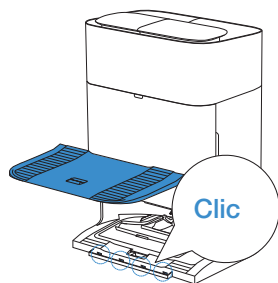

2. Connexion du cordon d'alimentation et positionnement de la station

Placez la station contre un mur sur un sol plat et dur. Assurez-vous de toute absence d'objet à moins de 0,05 m de chaque côté et à 0,8 m devant.

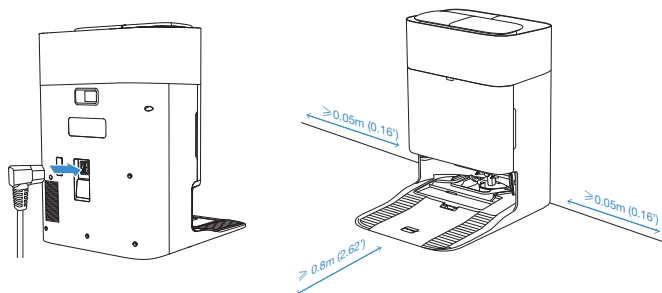


Remarque :

- En cas de présence d'objets réfléchissants comme des miroirs et des plinthes à proximité de la station OMNI, les 14 cm inférieurs de ceux-ci doivent être recouverts.
- Ne placez pas la station OMNI sous la lumière directe du soleil.
- Placez la station dans un endroit avec un signal Wi-Fi fort.

3 Allumer et charger le robot

Allumez l'interrupteur d'alimentation sous le capot du robot (« 1 » indique la mise sous tension et « 0 » indique que la mise à l'arrêt). Placez le robot devant la station, en vous assurant que la station est connectée à une alimentation électrique. Utilisez l'application ECOVACS HOME ou la commande vocale pour rappeler le robot afin qu'il commence à se charger à la station OMNI,

ou maintenez le bouton du robot (🔌) enfoncé pendant 3 secondes, et le robot reviendra à la station pour se recharger.

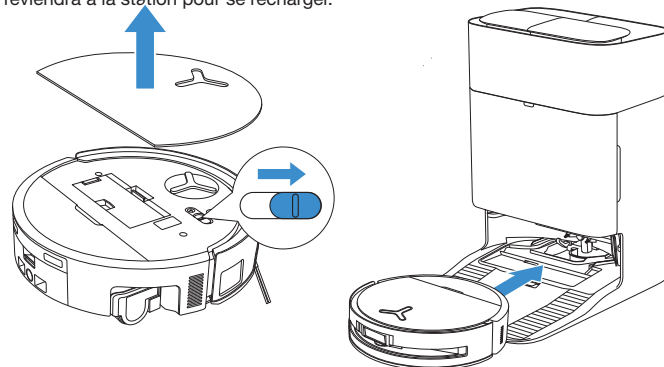


Remarque :

- Il est impossible de charger le robot lorsque l'alimentation est coupée.
- Une fois que le robot a terminé sa tâche de nettoyage, il est recommandé de ne pas l'éteindre mais de le laisser en charge, afin de mieux préparer la prochaine session de nettoyage.
- Il est recommandé que le robot commence le nettoyage à partir de la station OMNI. Ne déplacez pas la station OMNI pendant le nettoyage.


4 Télécharger l'application ECOVACS HOME

Téléchargez l'application ECOVACS HOME pour profiter de plus de fonctionnalités.

Vous pouvez scanner le code QR sur le robot pour télécharger l'application.

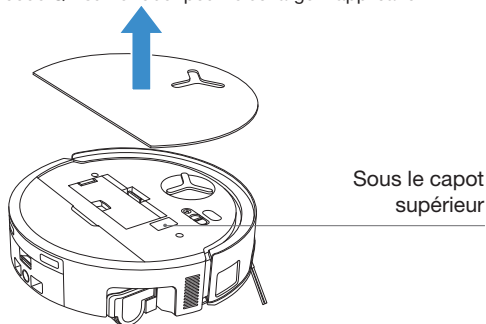

Ou recherchez ECOVACS HOME dans votre boutique d'applications mobiles pour télécharger l'application.



Remarque : Suivez le guide de l'application pour vous inscrire, vous connecter et connecter le produit à l'application.

5 Connecter le robot à l'application

Par Bluetooth : Activez le Bluetooth du robot et du téléphone portable. Autorisez l'application à obtenir l'autorisation Bluetooth du téléphone mobile. Appuyez pour scanner le code QR sur le robot ou appuyez sur  ou sur  dans l'application pour trouver le robot à proximité.

Par Wi-Fi : Vous pouvez également choisir de connecter le robot à l'application à l'aide d'autres méthodes en fonction des invites sur la page de l'application.

Remarque : Veuillez vous connecter par Bluetooth pour une meilleure expérience.

Configuration requise pour le réseau Wi-Fi :

- Vous utilisez un réseau de 2,4 GHz ou 2,4/5 GHz mixte.
- Votre routeur prend en charge les protocoles 802.11b/g/n et IPv4.
- N'utilisez pas de VPN (réseau privé virtuel) ou de serveur proxy.
- N'utilisez pas de réseau caché.
- WPA et WPA2 utilisent le cryptage TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) n'est pas pris en charge.
- Utilisez les canaux Wi-Fi 1 à 11 en Amérique du Nord et les canaux 1 à 13 en dehors de l'Amérique du Nord (consultez l'organisme de réglementation local).
- Si vous utilisez un prolongateur/répéteur réseau, le nom du réseau (SSID) et le mot de passe sont les mêmes que ceux de votre réseau principal.
- Veuillez activer le WPA2 sur votre routeur.

Voyant lumineux du Wi-Fi

	Clignotement blanc lent	Déconnecté du Wi-Fi
	Clignotement blanc rapide	Connexion en cours
	Blanc uni	Connecté au Wi-Fi

Veuillez noter que pour accéder aux fonctionnalités intelligentes comme le démarrage à distance, l'interaction vocale, l'affichage et les paramètres de contrôle de la carte 2D/3D, ainsi que le nettoyage personnalisé (les fonctionnalités peuvent varier selon le produit), vous devrez télécharger et utiliser l'application ECOVACS HOME, qui reçoit des mises à jour constantes. Vous devez accepter notre politique de confidentialité et notre accord d'utilisation avant que nous puissions traiter certaines de vos informations de base et nécessaires, et vous permettre d'utiliser le produit via l'application ECOVACS HOME. Sans votre accord, certaines des fonctionnalités intelligentes susmentionnées ne sont pas accessibles via l'application ECOVACS HOME. Néanmoins, vous pouvez toujours utiliser les fonctions de base du produit pour une utilisation manuelle.


Informations relatives à l'interface réseau

Nom	Description
Interface infrarouge	L'interface infrarouge est désactivée par défaut et s'active lorsque le robot est sur la station de charge. Lorsque le DEEBOT est sur la station de charge, il communique avec celle-ci via l'interface infrarouge.
Bluetooth	Activez le Bluetooth pour connecter le robot au réseau lors du processus de configuration. Bluetooth utilise les services GAP1800, GATT1801 et 8888 pour une configuration et une interaction sécurisées des données.
Wi-Fi*	Faciliter le transfert de données entre l'application et le robot, ce qui permet de contrôler le robot via l'application.
Application ECOVACS HOME	Les produits ECOVACS offrent des fonctions intelligentes telles que la configuration du réseau, la cartographie et la sélection du mode de nettoyage (propre à chaque produit). Pour profiter de ces fonctionnalités, les utilisateurs doivent télécharger et utiliser l'application officielle ECOVACS Home.


* Les aspirateurs robotisés de la série Deebot sont conçus pour les scénarios de nettoyage domestique. Un réseau Wi-Fi domestique est nécessaire pour le fonctionnement. De plus, la protection anti-DDOS doit être configurée par les utilisateurs via les paramètres d'itinéraire.

6 Ajouter une solution de nettoyage (vendue séparément)

1. Retirez le couvercle du bac à poussière, retirez l'unité de solution de nettoyage et placez-la sur une surface plane et dure.

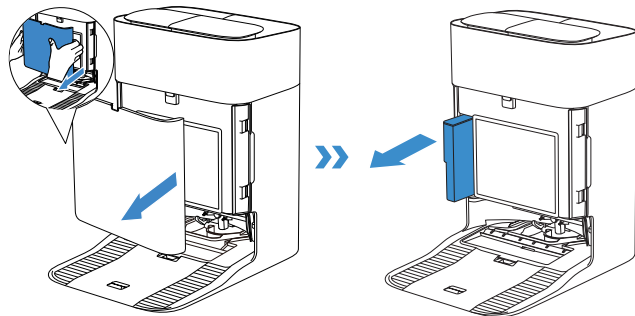


2. Ouvrez le couvercle de l'unité de solution de nettoyage et remplissez-la de solution de nettoyage ECOVACS. Remettez le couvercle et remettez l'appareil à la station.

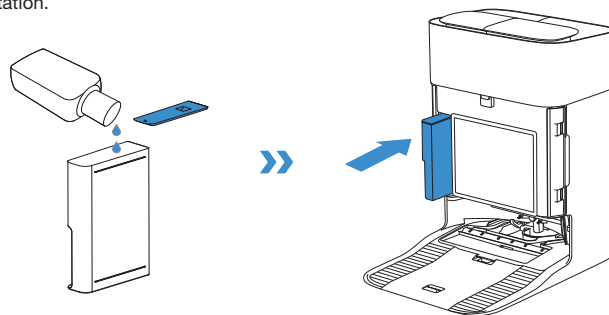

Remarque : La solution de nettoyage est pompée automatiquement à partir de l'unité de solution de nettoyage. N'ajoutez pas de solution de nettoyage dans les réservoirs d'eau.

3. Insérez le loquet supérieur du couvercle du bac à poussière dans la fente, puis appuyez vers le bas pour assurer une bonne étanchéité.

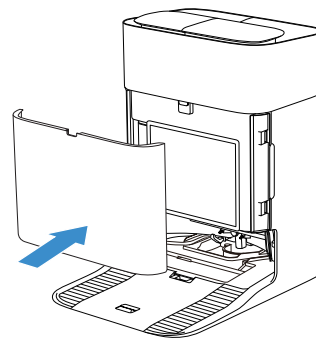

Remarque :

- Veuillez utiliser la solution de nettoyage ECOVACS en cas de dysfonctionnement.
- Assurez-vous qu'aucun objet étranger ne tombe dans l'unité de solution de nettoyage.

7 Commencer le nettoyage

1. Commencer la cartographie

Commandez le principal le robot pour démarrer la cartographie via l'application ECOVACS HOME ou la commande vocale.

Lorsque vous créez une carte pour la première fois, veuillez suivre le robot pour vous aider à éliminer certains problèmes mineurs.

Par exemple, le robot peut rester coincé sous les meubles. Veuillez vous référer aux solutions suivantes :

1. Si possible, surélever les meubles bas ;
2. Couvrir le bas du meuble ;
3. Configurer la limite virtuelle via l'application.

Lors de la cartographie, le robot explore automatiquement l'environnement de la maison. Le chemin d'exploration peut être différent du chemin de nettoyage.

2. Commencer le nettoyage

- Le réservoir d'eau du robot est automatiquement rempli via la station OMNI. Le remplissage manuel n'est pas nécessaire.
- Lors du nettoyage, le robot reconnaît les types de sol et est capable de soulever automatiquement les balais lorsqu'il rencontre des tapis. Veuillez ne pas utiliser le robot sur des tapis à poils longs ou des moquettes dont les fibres mesurent plus de 10 mm de long. Il est recommandé de replier les tapis à poils longs dont les fibres mesurent plus de 10 mm de long pendant le processus de nettoyage, ou d'aller dans Carte > Stratégie de nettoyage de tapis dans l'application ECOVACS HOME afin de définir la zone recouverte de moquette à poils longs comme zone interdite.

Avant d'effectuer le premier nettoyage, assurez-vous que le robot est dans la station OMNI et est complètement chargé. Appuyez sur le bouton  sur le robot pour démarrer le nettoyage.

Vous pouvez également utiliser l'application ECOVACS HOME ou la commande vocale pour démarrer le nettoyage.


3. Pause

Appuyez sur  sur le robot pour permettre au robot de faire une pause lors du nettoyage.

Vous pouvez également utiliser l'application ECOVACS HOME ou la commande vocale pour mettre le robot en pause.


4. Désactiver le mode Veille

Après une pause d'un instant, tous les voyants du robot s'éteignent. Pour activer le robot, appuyez brièvement sur .

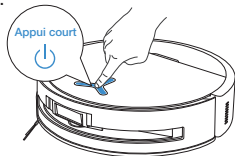


5. Retour à la station OMNI

Utiliser l'application ECOVACS HOME ou la commande vocale pour rappeler le DEEBOT et le faire entrer dans la station pour se charger. Pour le rappeler, appuyer pendant 3 secondes sur le bouton sur le DEEBOT.

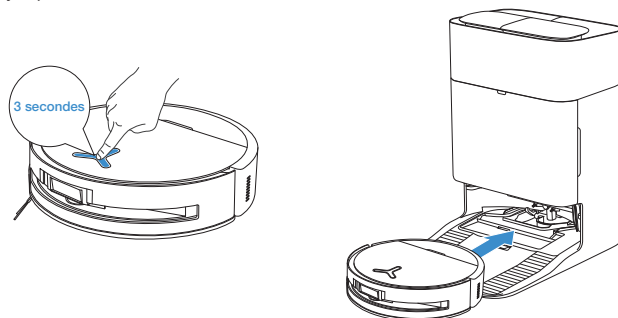

6. Mode Veille profonde

Le robot entre en mode Veille profonde pour protéger la batterie s'il reste hors de la station OMNI pendant environ 10 heures. Veuillez éteindre et allumer pour activer le robot.

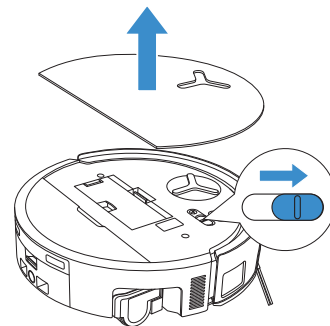

Entretien régulier

① Fréquence de maintenance


Pour garantir des performances optimales, entretenez et remplacez les pièces aux fréquences suivantes :

Pièce	Fréquence de maintenance	Fréquence de remplacement
Serpillère à rouleau remplaçable	Chaque semaine	Tous les 1 à 2 mois
Bac collecteur	Chaque semaine	/
Boîte à eau sale	Chaque semaine	/
Sac à poussière	/	Tous les 2 à 3 mois
Brosse latérale	/	Tous les 3 à 6 mois
Brosse principale	Chaque semaine	Tous les 6 à 12 mois
Filtre	Chaque semaine	Tous les 3 à 6 mois
Capteur de bord Roue universelle Capteurs anti-chute Pare-chocs Contacts de charge sur le robot Contacts de charge sur la station OMNI Module de navigation Module d'évitement d'obstacles Caméra AIVI	Environ tous les mois	/
Réservoir d'eau propre	Tous les 3 mois	/
Réservoir d'eau sale	Chaque mois	/
Bac à poussière à l'intérieur	Chaque mois	/
Corps et bas de la station	Chaque mois	/
Bac de lavage pour serpillière	Tous les 5 mois	/


Remarque : Découvrez plus d'accessoires sur l'application ECOVACS HOME ou sur <https://www.ecovacs.com>.

② Bac à poussière


1. Retirez le bac à poussière, puis ouvrez son couvercle pour vider le bac.

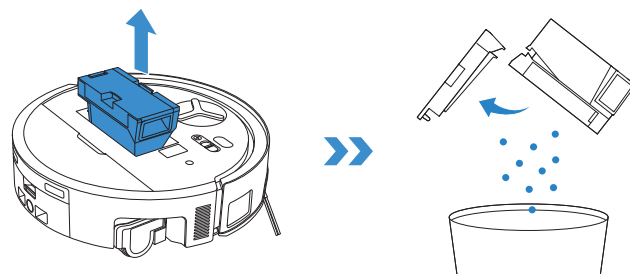

2. Ouvrez le couvercle du bac à poussière pour retirer le filtre et le filet filtrant.

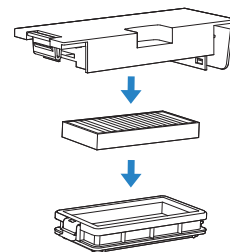


3. Vous pouvez rincer les composants. Ensuite, secouez-les bien pour éliminer les gouttes d'eau restantes.

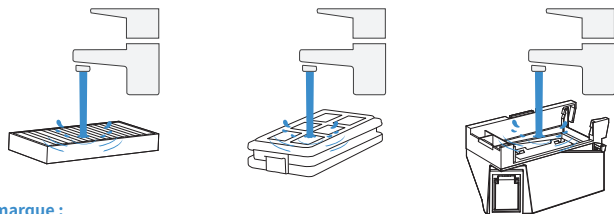

Remarque :

- Veuillez rincer le filtre avec de l' eau.
- N'utilisez pas les doigts ou une brosse pour nettoyer le filtre.

4. Séchez le bac à poussière et le filtre à l' air libre.

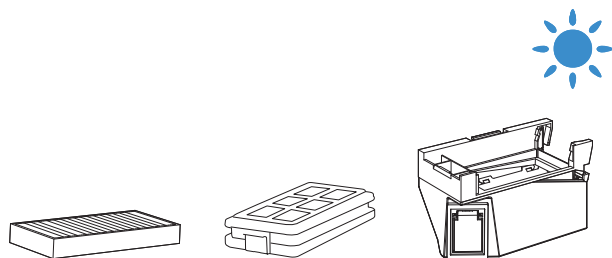


Remarque : Séchez complètement le filtre avant utilisation.


③ Entretien la brosse principale et la brosse latérale

Nettoyez la brosse principale.


1. Retirez le couvercle de la brosse principale.

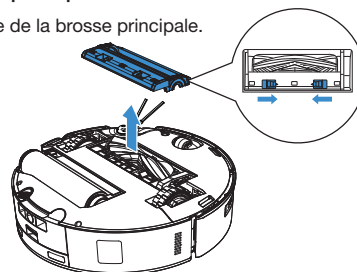


2. Retirez et nettoyez la brosse principale.

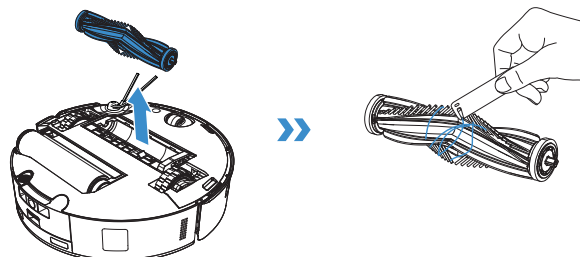

3. Retirez, nettoyez et séchez le peigne à brosse.

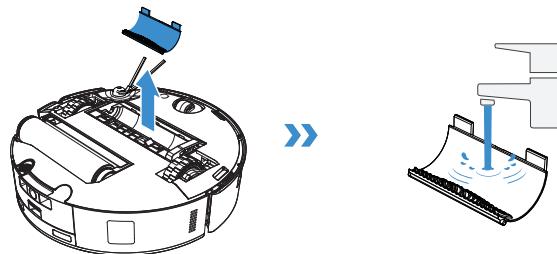


4. Installez le peigne à brosse, la brosse principale et le couvercle.

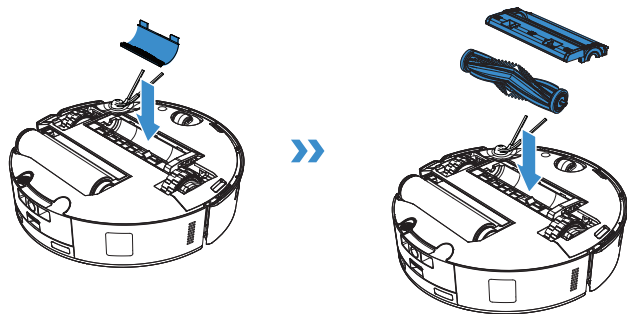

Nettoyez la brosse latérale.

Retirez la brosse latérale à l'aide d'un tournevis et nettoyez-la.

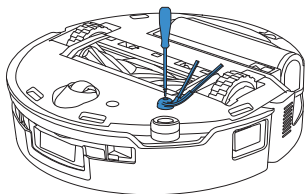


Remarque : Découvrez plus d'accessoires dans l'application ECOVACS HOME ou sur <https://www.ecovacs.com>.

4 Balai à vadrouille, bac collecteur et bac à eau sale


Nettoyez le balai à serpillère.

1. Double-cliquez sur le bouton  pour libérer le composant du balai à vadrouille.

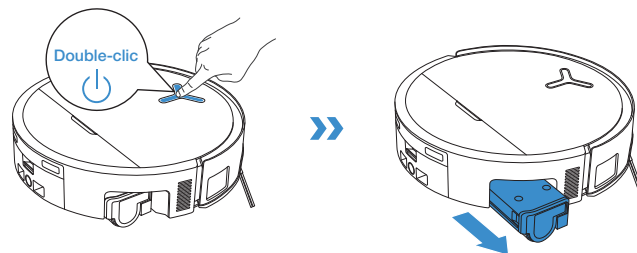


Remarque : Veuillez éviter d'exercer une force excessive lors de la manipulation du rouleau ; retirez-le et placez-le avec précaution.


2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour retirer le rouleau.

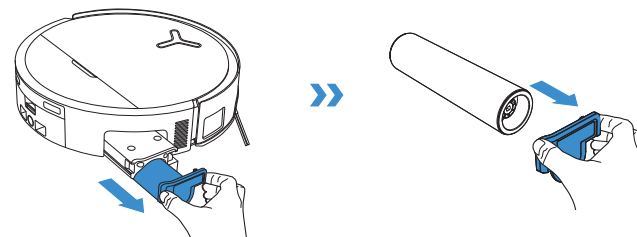

3. Nettoyez le balai à rouleau.

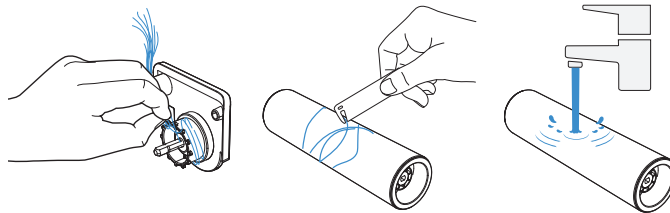


4. Nettoyez l'intérieur du rouleau.

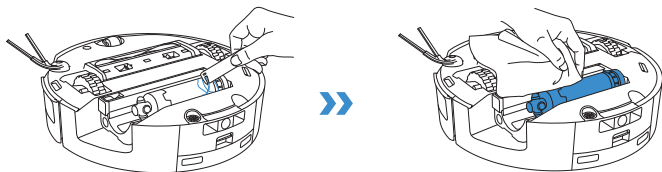


Remarque : N'utilisez pas d'eau pour nettoyer le corps principal.

5. Poussez le balai à vadrouille dans le couvercle d'extrémité du rouleau et double-cliquez sur le bouton  pour le rétracter.

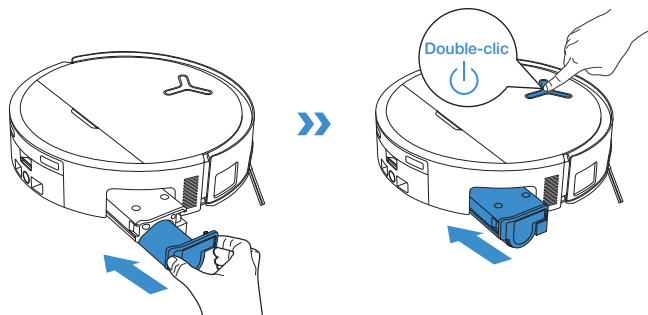


Bac collecteur propre

1. Retirez le bac collecteur.

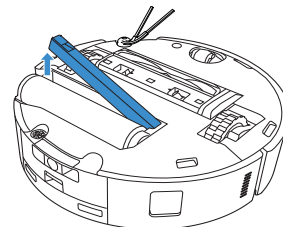


Remarque : Une petite quantité d'eau résiduelle peut s'échapper lors du retournement du robot s'il n'est pas en mode Séchage.

2. Retirez et nettoyez les composants du bac collecteur.

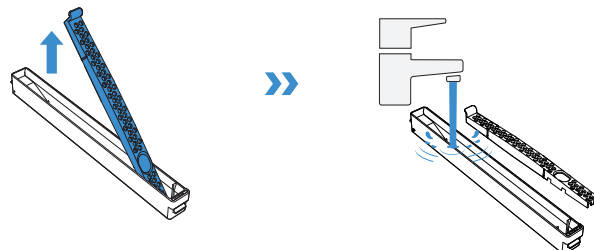


3. Veuillez installer les composants du filtre du bac collecteur comme indiqué sur l'illustration.

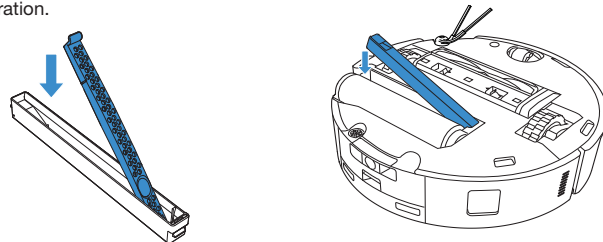


Boîte à eau sale propre


1. Retirez le réservoir d'eau sale et le filtre.

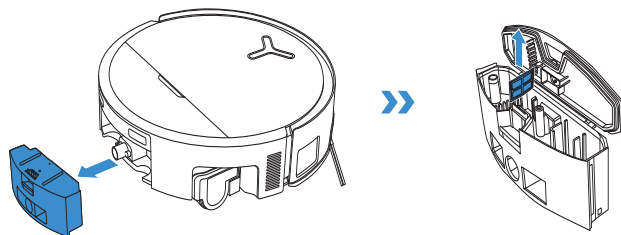

2. Nettoyez le filtre, le réservoir et l'orifice d'évacuation des eaux usées.

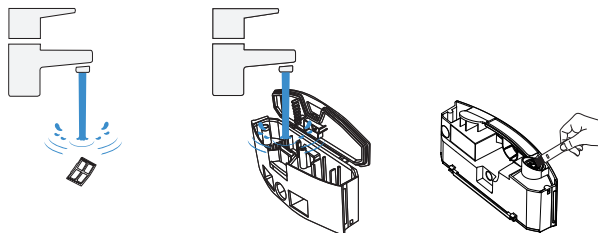


3. Réinstallez le filtre, appuyez fermement, puis remplacez le couvercle du réservoir d'eau sale.

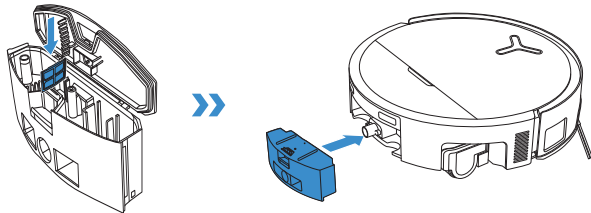


5 Autres composants

Nettoyer la lentille du module d'évitement d'obstacles

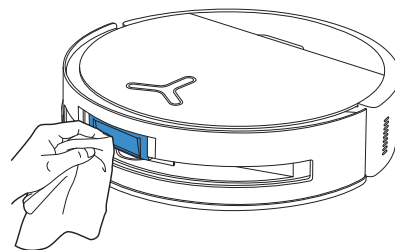


Nettoyer le pare-chocs

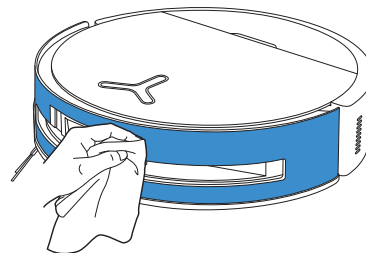


Remarque : Utilisez un chiffon sec lors du nettoyage des capteurs anti-chute et du pare-chocs pour éviter les dégâts causés par l'eau.

Nettoyer le module de navigation

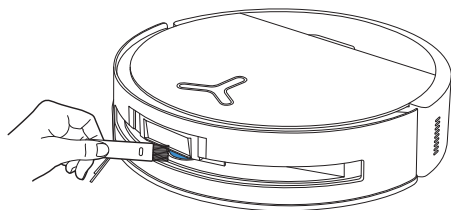


Remarque : Faites pivoter la lentille du module vers l' avant et nettoyez-la doucement avec une brosse lors du nettoyage.

Nettoyer les contacts de charge

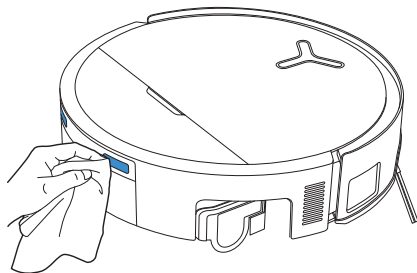


Remarque : Essuyez les contacts avec un chiffon sec. Évitez d' utiliser de chiffon humide pour éviter les dégâts causés par l' eau.


Nettoyage du capteur de bord

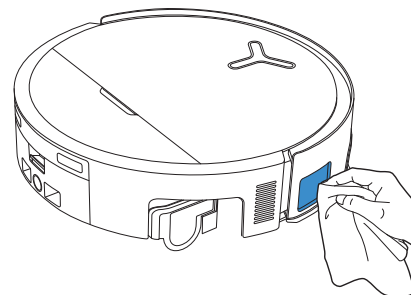


Nettoyage des capteurs anti-chute

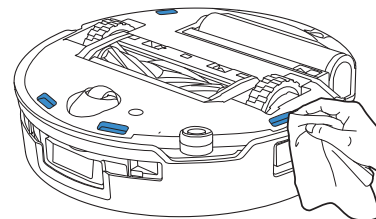

Nettoyage de la roue universelle

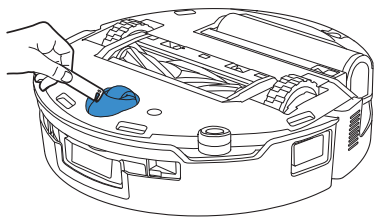


Nettoyage des roues motrices

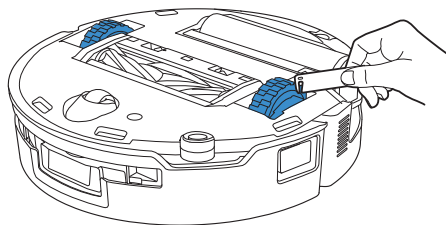


Remarque : Utilisez un chiffon sec lors du nettoyage des contacts de charge pour éviter les dégâts causés par l' eau.

6 Bac de lavage et base de station pour vadrouille

1. Retirez et nettoyez le bac de lavage et la base de la station de la vadrouille.

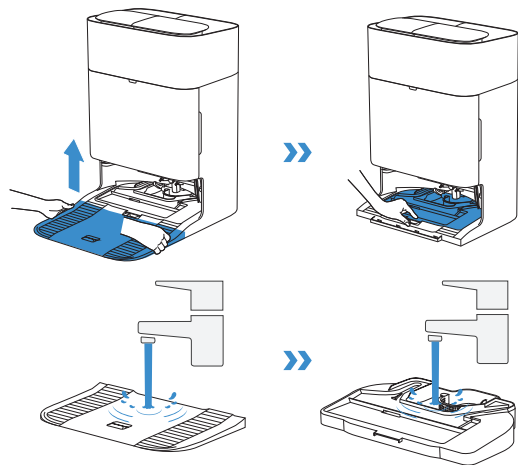


2. Installez le bac et la base.

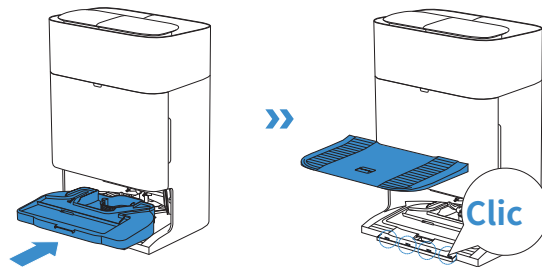


Remarque : Veuillez installer correctement le bac et la base pour éviter tout dysfonctionnement.

7 Sac à poussière

1. Retirez le couvercle du bac à poussière.

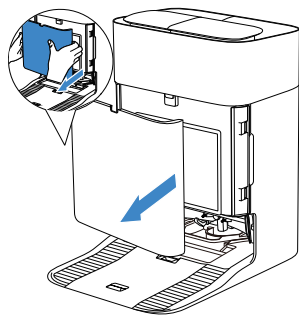


2. Retirez le sac à poussière jetable dans le sens de la flèche et jetez-le.

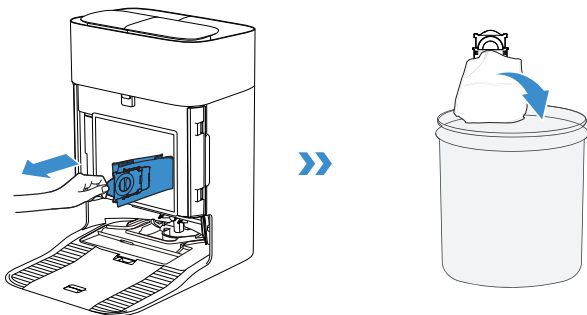


Remarque : Tenez la poignée pour soulever le sac à poussière, ce qui peut empêcher efficacement les fuites de poussière.

3. Nettoyez le bac à poussière avec un chiffon sec, installez un nouveau bac à poussière et confirmez l'installation correcte par l'émission d'un clic sécurisé.

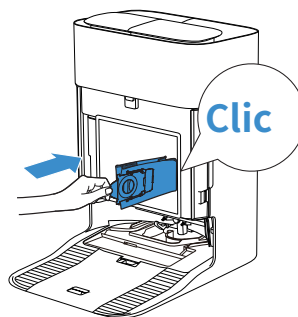


4. Remettez le sac à poussière et appuyez fermement sur le couvercle pour le fixer en position.

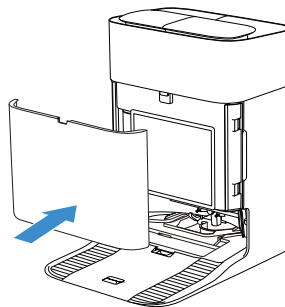

8 Stockage

Veuillez charger complètement le robot et l' éteindre avant de le ranger. Veuillez le recharger tous les 1,5 mois afin d' éviter que la batterie ne se décharge excessivement.

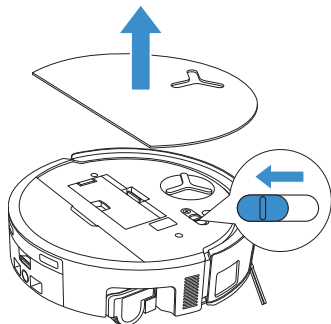

! Veuillez noter que le robot ne peut pas se charger lorsqu'il est éteint.

Remarque :

- Une fois que le robot a terminé sa tâche de nettoyage, il est recommandé de ne pas l'éteindre mais de le laisser en charge, afin de mieux préparer la prochaine session de nettoyage.
- Si la batterie est trop déchargée ou n' est pas utilisée pendant une longue période, il peut être impossible de charger le robot. Veuillez contacter ECOVACS pour obtenir de l'aide. Ne démontez pas la batterie vous-même.
- Si vous n' utilisez pas le produit pendant une longue période, gardez la boîte à eau sale et les réservoirs d' eau vides, et la vadrouille sèche.

DÉPANNAGE

Pour le problème possible suivant, reportez-vous aux solutions correspondantes.

Panne	Panne	Cause possible	Solution
1	Le robot ne parvient pas à se connecter à l'application ECOVACS HOME.	Nom d'utilisateur ou mot de passe Wi-Fi incorrect saisi.	Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe Wi-Fi corrects.
		Le robot n'est pas à portée de votre signal Wi-Fi domestique.	Assurez-vous que le robot est à portée de votre signal Wi-Fi domestique. Essayez de rester aussi près que possible du routeur.
		Le robot n'est pas dans l'état de configuration.	Appuyez sur le bouton Réinitialisation pour connecter le robot à votre téléphone par Bluetooth. En cas d'échec, veuillez appuyer sur le bouton Réinitialisation +  et vous connecter via l'application ECOVACS HOME.
		Il n'y a pas de réseau Wi-Fi domestique sur la liste des réseaux Wi-Fi.	Vérifiez si le nom du Wi-Fi contient des caractères spéciaux. Veuillez ne pas utiliser de caractères spéciaux comme ! @#& ¥%/\. N'utilisez pas de réseau 5 GHz.
		Application incorrecte installée.	Veuillez télécharger et installer l'application ECOVACS HOME.
2	Impossible de créer la carte des meubles dans l'application.	Déplacer le robot lors du nettoyage peut entraîner la perte de la carte.	Pendant le nettoyage, ne déplacez pas le robot.
		Le nettoyage automatique n'est pas terminé.	Assurez-vous que le robot retourne automatiquement à la station OMNI après le nettoyage.
3	La brosse latérale tombe de sa place pendant l'utilisation.	La brosse latérale n'est pas correctement installée.	Lors de l'installation de la brosse latérale avec un tournevis, assurez-vous que les vis sont serrées.
4	Aucun signal trouvé. Retour à la station impossible.	La station est mal placée.	Veuillez placer la station correctement selon les instructions de la section [Démarriage rapide] .
		La station est hors tension ou a été déplacée.	Vérifiez si la station OMNI est branchée sur la prise secteur. Ne déplacez pas la station OMNI.
		Le robot ne démarre pas le nettoyage depuis la station OMNI.	Il est recommandé que le robot commence le nettoyage à partir de la station OMNI.
		La voie d'amarrage est bloquée. Par exemple, la porte de la pièce où se trouve la station est fermée.	Veuillez à ce que le circuit de charge soit dégagé.

Numéro	Panne	Cause possible	Solution
5	Le robot revient à la station avant d' avoir fini le nettoyage.	La pièce est si grande que le robot doit y retourner pour se recharger.	Veuillez activer la reprise automatique. Pour plus de détails, veuillez suivre les instructions de l' application.
		Dans les configurations domestiques très complexes, l' efficacité du nettoyage peut diminuer, ce qui peut entraîner un nettoyage incomplet.	Simplifiez l' aménagement de votre maison.
6	Le robot ne parvient pas à se charger.	Le robot n'est pas ALLUMÉ.	Allumez le robot.
		Les contacts de charge du robot ne sont pas connectés aux contacts de charge de la station OMNI.	Assurez-vous que les contacts de charge du robot sont connectés aux contacts de charge de la station et  clignote. Vérifiez si les contacts de charge du robot et de la station OMNI sont sales. Veuillez nettoyer ces pièces conformément aux instructions de la section [Entretien régulier].
		La station OMNI n' est pas connectée à l' alimentation électrique.	Assurez-vous que la station OMNI est connectée à l'alimentation électrique.
		La base n'a pas été installée.	Reportez-vous à la section [Démarrage rapide] pour une installation correcte.
7	Le robot est très bruyant pendant le nettoyage.	La brosse principale/la brosse latérale est emmêlée ou le bac à poussière/le filtre est bloqué.	Il est recommandé de nettoyer régulièrement la brosse principale, la brosse latérale, le bac à poussière, le filtre, etc.
		Le robot est en mode Fort.	Passez en mode Standard.
8	Le robot se bloque pendant le travail et s' arrête.	Le robot est emmêlé avec des objets sur le sol (fils électriques, rideaux, franges de tapis, etc.).	Le robot va essayer différentes manières de se libérer. Si vos tentatives échouent, retirez manuellement les obstacles et redémarrez.
		Le robot pourrait être coincé sous un meuble avec une entrée de hauteur similaire.	Veuillez surélever les meubles, définir une barrière physique ou définir une limite virtuelle via l' application ECOVACS HOME.
		Le robot est coincé dans une zone étroite.	Rangez votre maison, installez une barrière physique ou définissez une limite virtuelle via l' application ECOVACS HOME.

Numéro	Panne	Cause possible	Solution
9	Lors du nettoyage, le robot peut rencontrer des problèmes tels qu'un itinéraire désordonné, des mouvements biaisés, un nettoyage répété aux mêmes endroits et des petites zones manquantes. (S'il y a une grande zone qui n'a pas été nettoyée temporairement, le robot nettoie automatiquement la zone manquée. (Parfois, le robot rentre dans une pièce nettoyée, ce qui peut ne pas être un nettoyage répété, mais le robot trouve toute zone manquée.)	Des objets tels que des fils et des pantoufles placés sur le sol bloquent le robot.	Avant de procéder au nettoyage, veuillez ranger autant que possible les fils électriques, les pantoufles et autres objets éparpillés sur le sol. Si une zone est oubliée lors du nettoyage, le robot la corrigera automatiquement. Veuillez vous abstenir de toute interférence (par exemple en déplaçant le robot ou en bloquant son itinéraire).
		Les roues motrices peuvent glisser sur le sol lorsque le robot monte des marches, des seuils et des barres de porte, ce qui peut affecter son appréciation de l'ensemble de l'environnement domestique.	Il est recommandé de fermer la porte de la zone touchée et de la nettoyer séparément. Après le nettoyage, le robot reviendra à son emplacement de départ.
		Sur les sols fraîchement cirés ou polis, ainsi que sur les carreaux lisses, il peut y avoir moins de friction entre les roues motrices et le sol.	Veuillez attendre que la cire sèche avant de nettoyer.
		En raison des variations dans l'agencement des maisons, certaines zones ne peuvent pas être pénétrées par le robot.	Rangez votre maison pour que le robot puisse accéder aux zones à nettoyer.
10	Commande à distance retardée.	Le signal Wi-Fi est faible, ce qui ralentit le chargement de la vidéo.	Utilisez le robot dans les zones avec un bon signal Wi-Fi.
11	Après son retour à la station OMNI, le robot ne vide pas son bac à poussière.	La fonction de vidage automatique n'a pas été activée dans l'application ECOVACS HOME.	Activez la fonction de vidage automatique dans l'application ECOVACS HOME.
		Le déplacement manuel du robot vers la station peut ne pas déclencher la fonction de vidage automatique.	Il est recommandé de laisser le robot revenir de lui-même à la station OMNI. Veuillez ne pas le déplacer manuellement.
		En mode Ne pas déranger, le robot ne videra pas la poussière après son retour à la station OMNI.	Désactivez la fonction Ne pas déranger dans l'application ECOVACS HOME ou démarrez manuellement le dépoussiérage.
		La station détecte une diminution de l'efficacité à vide.	Remplacez le sac à poussière selon les instructions de la section [Entretien régulier] et fermez la cabine de dépoussiérage. Si le sac à poussière n'est pas plein lorsque l'application vous le demande, vous pouvez le remettre en place.
		Si les causes possibles ci-dessus ont été écartées, les composants de la station peuvent être anormaux.	Veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide.

Numéro	Panne	Cause possible	Solution
12	Échec du vidage automatique.	La station détecte une diminution de l'efficacité à vide.	Remplacez le sac à poussière selon les instructions de la section [Entretien régulier] et fermez la cabine de dépoussiérage. Si le sac à poussière n'est pas plein lorsque l'application vous le demande, vous pouvez le remettre en place.
		La sortie du bac à poussière est bloquée par des objets étrangers.	Retirez le bac à poussière et éliminez les corps étrangers présents sur la sortie.
13	L'intérieur de la cabine de dépoussiérage est sale.	Les particules fines traversent le sac à poussière et s'accumulent à l'intérieur de la cabine de collecte de poussière.	Nettoyez l'intérieur de la cabine de dépoussiérage.
		Le sac à poussière est cassé.	Vérifiez et remplacez le sac à poussière.
		Le sac à poussière n'est pas correctement installé.	Veuillez installer correctement le sac à poussière.
		Le couvercle du bac à poussière n'est pas fermé.	Veuillez vérifier si le couvercle du bac à poussière est correctement fermé.
14	Une fuite de poussière se produit pendant que le robot fonctionne.	La sortie du bac à poussière est bloquée par des objets étrangers.	Retirez le bac à poussière et éliminez les corps étrangers présents sur la sortie.
15	Le balai à rouleau ne tourne pas.	Le balai à vadrouille n'est pas complètement installé.	Installez correctement le balai à vadrouille conformément à la section [ENTRETIEN RÉGULIER].
		Le balai à vadrouille reste coincé par des objets étrangers.	Nettoyez et installez correctement le balai à vadrouille conformément à la section [ENTRETIEN RÉGULIER].
16	La roue motrice est coincée.	La roue est emmêlée ou coincée en raison d'objets étrangers.	Faites tourner et appuyez sur les roues motrices pour vérifier qu'il n'y a pas d'emballage ou d'obstruction par des objets étrangers. Si des objets étrangers sont trouvés, veuillez les nettoyer rapidement. Si ce problème persiste, veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide.

Numéro	Panne	Cause possible	Solution
17	Le bac de lavage de la vadrouille est plein d' eau et ne peut pas être vidé. Une invite vocale signale un dysfonctionnement du bac de lavage de la vadrouille.	Le réservoir d' eau sale n' est pas correctement installé.	Touchez le réservoir d' eau sale pour vous assurer qu' il est correctement installé.
		Les bouchons d' étanchéité du réservoir d' eau sale ne sont pas installés correctement.	Assurez-vous que les deux bouchons d' étanchéité sont correctement installés.
		Le bac de lavage de vadrouille n' est pas correctement installé.	Veillez vérifier et vous assurer que le bac de lavage de la vadrouille est correctement installé.
		La base du bac de lavage de vadrouille est sale.	Assurez-vous qu' aucun objet étranger ne se trouve dans l' orifice d' aspiration du bac de lavage de la vadrouille.
		Vérifiez si la bille flottante reste coincée en cas d' absence d' eau dans la base du bac de lavage de la vadrouille.	Retirez le bac de lavage de la vadrouille pour remettre la boule flottante en place.
		La station OMNI ne peut pas évacuer l' eau normalement.	Placez le robot dans la station et appuyez deux fois sur  , si le problème persiste, veuillez contacter notre service client pour obtenir de l' aide.
		L' orifice d' aspiration du bac de lavage de la vadrouille est bloqué par des corps étrangers.	Assurez-vous qu' aucun objet étranger ne se trouve dans l' orifice d' aspiration du bac de lavage de la vadrouille.
18	Dysfonctionnement de la boîte à eau sale.	L' alerte vocale persiste après avoir essayé toutes les solutions ci-dessus.	Éteignez et rallumez la station. Si ce problème persiste, veuillez contacter le service client pour obtenir de l' aide.
		La sortie d' évacuation de la boîte à eau sale se bloque et le poteau d' évacuation ne peut pas fonctionner normalement.	Retirez et videz la boîte à eau sale puis rincez-la et réinstallez-la. Si ce problème persiste, veuillez contacter le service client pour obtenir de l' aide.

Veillez contacter notre service client pour obtenir de l' aide si le problème persiste malgré les solutions recommandées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Modèle	DEX61-P		
Entrée nominale	20 V === 2 A	Temps de charge	Environ 4,0 h
Modèle de station	CH2497D		
Entrée nominale	220-240 V ~ 50-60 Hz	Puissance nominale	20 V === 2 A
Courant d'entrée nominal (Charge)	0,5 A	Puissance (vidage)	650 W
Puissance (vadrouille à eau chaude)	1 650 W		
Bandes de fréquence	2 400 - 2 483,5 MHz		
Puissance en veille réseau	Moins de 2,00W		
Dimensions du robot (L x l x H mm)	353 * 351,5 * 98 mm		
Dimensions de la station (L x l x H mm)	338 * 459 * 500 mm (avec socle) 338 * 276 * 500 mm (sans socle)		

La puissance de sortie du module sans fil est inférieure à 100 mW.

Conformément aux exigences produit (fonctionnalités et expérience utilisateur), nos produits utilisent une architecture non ultra basse consommation ; ils ne disposent donc ni de mode arrêt ni de mode veille. Une fois complètement chargé, l'appareil passe en mode veille réseau dans les 20 minutes. La consommation en mode veille réseau est de 1.9 W.

Remarque : Les spécifications techniques et de conception peuvent être modifiées pour une amélioration continue du produit.

Découvrez plus d'accessoires sur <https://www.ecovacs.com>.

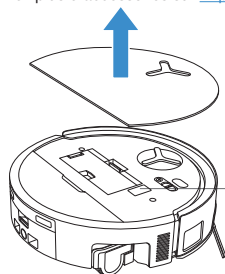

Veuillez utiliser la caméra mobile pour effectuer le scan du code QR et obtenez le guide d'utilisation.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical Appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. Questo apparecchio può essere usato da bambini di almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone che non ne conoscano il corretto utilizzo purché supervisionate o formate sull'uso sicuro dell'apparecchio e in grado di comprenderne gli eventuali rischi correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini non supervisionati.
2. Sgombrare l'area da pulire. Togliere dal pavimento cavi di alimentazione e piccoli oggetti che potrebbero intralciare l'apparecchio. Piegare le frange dei tappeti sotto agli stessi e sollevare dal pavimento oggetti come tende e tovaglie.
3. In caso di possibilità di caduta nell'area da pulire, ad esempio a causa di scalini, è necessario impostare l'apparecchio in modo che possa rilevare i gradini senza cadere. Potrebbe essere necessario posizionare delle barriere fisiche sul bordo per evitare la caduta del robot. Assicurarsi che la barriera fisica non rappresenti un rischio di inciampo per le persone.
4. Utilizzare l'apparecchio solo come descritto nel presente manuale. Utilizzare solo accessori consigliati o venduti dal produttore.
5. SOLO per uso domestico INTERNO. Non utilizzare l'apparecchio in esterni o in ambienti commerciali o industriali.
6. Non utilizzare senza aver installato la vaschetta raccogli polvere e i filtri.
7. Non utilizzare l'apparecchio in un'area con candele accese o oggetti fragili.
8. Tenere capelli, vestiti, dita e qualsiasi parte del corpo lontano dalle aperture e dalle parti mobili dell'apparecchio.
9. Non utilizzare l'apparecchio in una stanza in cui sta dormendo un neonato o un bambino.
10. Non utilizzare e conservare il robot in ambienti estremamente caldi o freddi (al di sotto di -5°C/ 23°F o al di sopra di 40°C / 104°F). Si prega di

caricare il robot a una temperatura superiore a 0°C / 32°F e inferiore a 40°C / 104°F.

11. Non utilizzare l'apparecchio su superfici bagnate o con acqua stagnante.
12. Non consentire all'apparecchio di raccogliere oggetti grandi come pietre, grossi pezzi di carta o oggetti che potrebbero ostruirlo.
13. Non utilizzare l'apparecchio per raccogliere materiali infiammabili o combustibili come benzina, toner per stampanti o fotocopiatrici, né utilizzarlo in aree dove questi potrebbero essere presenti.
14. Non utilizzare l'apparecchio per raccogliere materiali incandescenti o che emettono fumo, come sigarette, fiammiferi, cenere ardente, o qualsiasi cosa che potrebbe provocare un incendio.
15. Non infilare oggetti nella presa di aspirazione. Non utilizzare l'apparecchio se la presa di aspirazione è ostruita. Mantenere la presa libera da polvere, garze, capelli o qualsiasi cosa che potrebbe ridurre il flusso d'aria.
16. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, sarà necessario sostituirlo presso il produttore o tramite il servizio clienti per evitare rischi.
17. Posizionare su OFF il tasto di accensione prima di pulire o effettuare operazioni di manutenzione sull'apparecchio.
18. La batteria al litio adatta a CH2497D è di max. 4 celle, tensione nominale max. CC 14,4 V, capacità nominale 5.800 mAh. È necessario rimuovere e smaltire la batteria secondo le leggi e le normative vigenti, prima dello smaltimento dell'apparecchio.
19. Smaltire le batterie usate secondo le leggi e le normative vigenti.
20. Non incenerire l'apparecchio anche nel caso in cui sia molto danneggiato. Le batterie potrebbero esplodere e provocare un incendio.
21. Utilizzare l'apparecchio secondo le indicazioni fornite nel presente Manuale d'istruzioni. Ecovacs Home Service Robotics non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni o infortuni causati da un utilizzo inappropriato.
22. Il robot contiene batterie sostituibili solo da persone competenti. Per sostituire la batteria del robot, contattare l'assistenza clienti.
23. Assicurarsi che il voltaggio della fonte di alimentazione corrisponda a quello indicato sulla stazione OMNI.
24. Utilizzare solo le batterie ricaricabili originali e la stazione OMNI del produttore in dotazione con l'apparecchio. Non è consentito l'utilizzo di batterie non ricaricabili.
25. Fare attenzione a non danneggiare il cavo

- di alimentazione. Non tirare o trascinare l'apparecchio o la stazione OMNI dal cavo di alimentazione, non utilizzare il cavo di alimentazione come maniglia, non chiudere il cavo di alimentazione in una porta e non strusciare il cavo di alimentazione su bordi o spigoli affilati. Non far passare l'apparecchio sopra il cavo di alimentazione. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
26. Non utilizzare la stazione OMNI, se danneggiata. Non provare a riparare l'alimentatore e non utilizzarlo in caso di danni o malfunzionamenti.
27. Non utilizzare l'apparecchio con prese o cavi di alimentazione danneggiati. Non utilizzare l'apparecchio o la stazione OMNI se non funzionano correttamente, in caso di caduta, se sono stati lasciati all'esterno o se sono venuti a contatto con acqua. In questi casi, sarà necessaria la riparazione da parte del produttore o tramite il servizio clienti per evitare rischi.
28. È necessario rimuovere la spina dalla presa di corrente prima di pulire o effettuare operazioni di manutenzione sulla stazione OMNI.
29. Rimuovere l'apparecchio dalla stazione OMNI e posizionare su OFF il tasto di accensione prima di rimuovere la batteria per lo smaltimento dell'apparecchio.

30. Scollegare la stazione OMNI dalla presa di corrente in caso di mancato utilizzo prolungato.
31. Se il robot non viene utilizzato per lungo tempo, spegnerlo per conservarlo e scollegare la stazione OMNI.
32. **AVVERTENZA:** aggiungere acqua pulita solo nel serbatoio pulito.
- 33. AVVERTENZA:** per ricaricare la batteria, utilizzare solo l'unità di alimentazione rimovibile CH2497D fornita con l'apparecchio.

To satisfy RF exposure requirements, a separation distance of 20 cm or more should be maintained between this device and persons during device operation.

To ensure compliance, operations at closer than this distance is not recommended. The antenna used for this transmitter must not be co-located in conjunction with any other antenna or transmitter.

Device Update

Typically, some devices are updated bi-monthly, but not always so specific.

Some devices, especially those that went on sale more than three years ago, will only be updated if a critical vulnerability is found and fixed.

Per verificare la versione attuale del software e abilitare gli aggiornamenti automatici, vai su Impostazioni > Impostazioni avanzate del robot > Informazioni sul robot > Aggiornamento nell'app. La versione attuale viene visualizzata lì; tocca Aggiornamento per accedere alla pagina e seleziona Aggiornamento automatico per attivarlo.

	Attenzione: superficie calda
	Trasformatore isolante di sicurezza anti cortocircuito
	Alimentatore a commutazione
	Solo per uso in interni
	Corrente continua
	Corrente alternata
	Prima di ricaricare, leggere le istruzioni
	Polarità della porta di ricarica
	Fusibile miniaturizzato a tempo ritardato

La sorveglianza a distanza è destinata all'uso privato assoluto di luoghi non pubblici e privati ai soli fini di auto-protezione e controllo individuale. In caso di utilizzo, tenere presente gli obblighi legali locali basati sulla protezione dei dati. Non è consentita alcuna sorveglianza di luoghi pubblici, in particolare con intento clandestino e/o da parte del datore di lavoro senza giustificabili ragioni. Tale uso non giustificato è a rischio e responsabilità dell'utente.

Dichiarazione di conformità dell'Unione europea

Informazioni per gli utenti sullo smaltimento
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche



Questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che i prodotti elettrici ed elettronici utilizzati non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti urbani indifferenziati. Per un corretto trattamento, è responsabilità dell'utente smaltire i rifiuti di queste apparecchiature organizzando la restituzione ai punti di raccolta designati.

Lo smaltimento corretto di questo prodotto consentirà di risparmiare risorse preziose e prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero altrimenti scaturire da una gestione inadeguata dei rifiuti. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare gratuitamente il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto; contattare l'autorità locale per ulteriori dettagli sul punto di raccolta più vicino.

In caso di smaltimento non corretto di tali rifiuti, la legislazione nazionale vigente prevede l'applicazione di sanzioni.

Informazioni per gli utenti sullo smaltimento delle batterie usate



Questo simbolo indica che le batterie e gli accumulatori, al termine del loro ciclo di vita, non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti urbani indifferenziati. La partecipazione dell'utente è una parte importante dell'impegno volto a ridurre al minimo l'impatto delle batterie e degli accumulatori sull'ambiente e sulla salute. Per un corretto riciclaggio, è possibile restituire gratuitamente questo prodotto, le batterie o gli accumulatori al proprio fornitore o a un punto di raccolta designato.

Lo smaltimento corretto di questo prodotto consentirà di risparmiare risorse preziose e prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero altrimenti scaturire da una gestione inadeguata dei rifiuti.

In caso di smaltimento non corretto di tali rifiuti, la legislazione nazionale vigente prevede l'applicazione di sanzioni.

Esistono sistemi di raccolta separati per batterie e accumulatori usati.

Smaltire correttamente le batterie e gli accumulatori presso il centro di raccolta/riciclaggio dei rifiuti locale.

Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose (RoHS)

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. dichiara che l'intero prodotto, inclusi i componenti (cavi, fili e così via), soddisfa i requisiti della direttiva RoHS 2011/65/UE e Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione recante modifica sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ("riformulazione RoHS" o "RoHS 2.0").

Direttiva sulle apparecchiature radio

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. dichiara che il prodotto elencato in questa sezione è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio.

Rappresentante autorizzato per l'Europa:




ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Germania

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva RoHS 2011/65/UE e Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione recante modifica, della Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio. La dichiarazione di conformità può essere consultata al seguente indirizzo:


<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


1 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

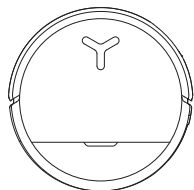


Robot

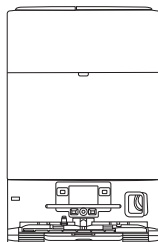


Stazione OMNI



Base



Cavo di alimentazione

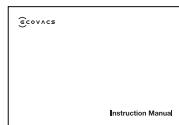

Manuale di istruzioni

Nota:

*Le figure e le illustrazioni hanno solo scopo di riferimento e potrebbero differire dall'aspetto effettivo del prodotto. Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

2 Schema del prodotto

1. Vista frontale del robot


Pulsante sul robot

Pressione breve: Avvio/Pausa

Pressione prolungata per 3 secondi: Ritorno alla ricarica

Doppio tocco: Rilascio/retrazione del mocio a rullo

(Il robot non è nella stazione)

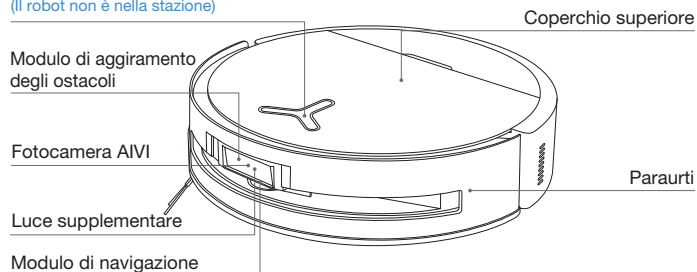

2. Vista inferiore del robot

Sensori anti-caduta


Spazzola laterale

Sensore di rilevamento tappeto

Pulsante di rilascio della spazzola

Vaschetta raccogliocce

Mocio a rullo sostituibile

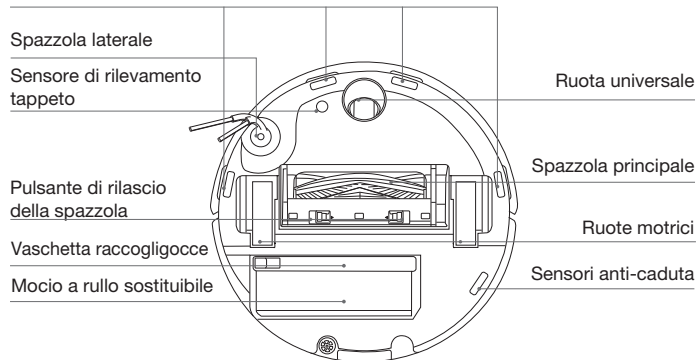

3. Vista interna (sotto il coperchio)

Pulsante RESET

Configurazione di rete: premere il pulsante RESET e seguire le istruzioni vocali per configurare la rete.

Ripristino delle impostazioni predefinite: premere a lungo il pulsante RESET per 5 secondi.

Dopo aver sentito il messaggio vocale verrà riprodotta la musica di avvio e il robot verrà ripristinato alle impostazioni predefinite.

Indicatore di stato Wi-Fi/
Pulsante RESET

Contatti di ricarica

Serbatoio dell'acqua
sporca

Porta di riempimento
dell'acqua

Interruttore di
alimentazione
"I" = ACCESO
"O" = SPENTO

Sensore di bordo
Coperchio terminale
del rullo

4. Contenitore della polvere

Fermo del filtro

Filtro

Coperchio del contenitore
della polvere

Rete filtrante

Porta di smaltimento della
polvere

5. Vista frontale della stazione OMNI

Serbatoio dell'acqua sporca

Serbatoio dell'acqua pulita

Alloggiamento di
raccolta polvere

Contatti di ricarica
della stazione

Spia
Bianco fisso: Standby/In
funzione
Rosso lampeggiante:
Malfunzionamento
Spegnimento: Interruzione
di corrente/Modalità di
sospensione profonda


Vaschetta di lavaggio
mocio

Nota:


- Se la spia lampeggia in rosso, accedere all'app ECOVACS HOME per i dettagli sul malfunzionamento.
- Se il robot non riesce a ricaricarsi, pulire i contatti di ricarica corrispondenti sulla stazione OMNI con un panno asciutto.

6. Sacchetto della polvere

Maniglia del sacchetto
della polvere

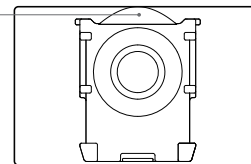

7. Vista posteriore della stazione OMNI

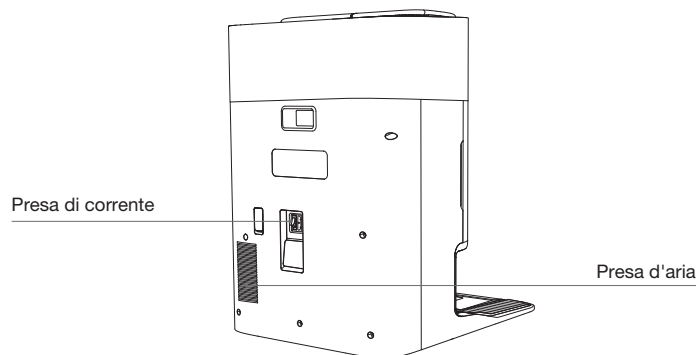

8. Sensori

Schema del prodotto	Descrizione funzionale
Modulo di navigazione	La misurazione laser viene utilizzata per misurare la distanza tra il robot e gli oggetti circostanti in base alla differenza di tempo di riflessione, consentendo al modulo di effettuare la mappatura degli oggetti circostanti mentre il robot è in movimento. Il raggio di rilevamento è di 10 m.
Modulo di aggiramento degli ostacoli	Grazie al rilevamento della distanza a infrarossi e al concetto di triangoli simili, il sensore emette raggi infrarossi e riceve la luce dagli oggetti posti davanti per calcolare la distanza tra l'oggetto e il robot. Quando il sensore rileva un oggetto nelle vicinanze, il robot sterza automaticamente per evitare di urtare l'oggetto. Il raggio di rilevamento è di 0,3 m.
Sensori anti-caduta	La misurazione a infrarossi viene realizzata dal sensore posto nella parte inferiore del robot, per misurare l'altezza tra la parte inferiore del robot e il terreno. Quando si trova in cima alle scale, ad esempio, a un'altezza superiore a 55 mm da un suolo bianco o superiore a 30 mm da un suolo nero, il robot smetterà di avanzare, attivando la funzione anti-caduta.
Sensore di rilevamento tappeto	La sonda a ultrasuoni può emettere onde ultrasoniche con una frequenza di 300 kHz. L'energia delle onde ultrasoniche può essere assorbita dai tappeti. Se l'energia riflessa è al di sotto della soglia, il robot riconoscerà la presenza di un tappeto. Secondo i test di laboratorio ECOVACS, attualmente si possono identificare oltre 50 tipologie di tappeti disponibili sul mercato.
Sensore anticollisione	Se il segnale trasmesso viene bloccato da un oggetto, il ricevitore del segnale non sarà in grado di riceverlo. Grazie a questo principio, il robot eviterà gli ostacoli che incontrerà.
Sensore di bordo	Grazie alla misurazione della distanza ToF, il robot è in grado di rilevare la distanza tra sé e gli oggetti che si trovano sul lato destro. Se sul lato destro è presente un muro o un ostacolo, il robot pulirà il bordo per evitare di trascurare punti o collisioni.
Fotocamera AI/VI	Uso di telecamere IA per acquisire immagini dell'ambiente circostante. *Realizzare la registrazione video. Tramite l'interazione con il microfono è possibile effettuare videochiamate a distanza (per alcuni modelli).
Microfono	Le voci umane provocano vibrazioni nel diaframma del microfono attraverso l'aria. Di conseguenza, il microfono utilizza la raccolta e gli algoritmi dei modelli sonori per ottenere la registrazione del suono e il controllo vocale del robot per effettuare attività specifiche. La distanza effettiva di riattivazione è di 5 m.


NOTE PRIMA DELLA PULIZIA

1 Avvertenze




Preparare l'area

Riordinare l'area da pulire riponendo i mobili, come le sedie, al loro posto. Prima di utilizzare il robot, riporre gli oggetti bassi, come le bilance.

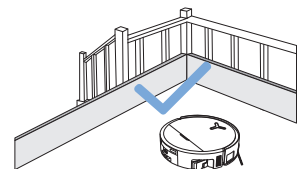

Impostare barriere protettive

Potrebbe essere necessario posizionare una barriera fisica sul bordo di un pendio ripido per impedire al robot di cadere oltre il bordo.

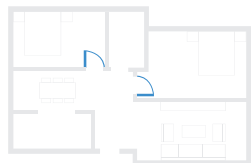

Tenere le porte aperte

Durante il primo utilizzo, accertarsi che le porte di tutte le stanze siano aperte, per aiutare il robot a esplorare completamente la casa.



Per migliorare l'efficacia della pulizia, rimuovere dal pavimento oggetti come cavi, vestiti, pantofole, ecc.




Prima di utilizzare il prodotto su un tappeto o una moquette con bordi a nappe, piegare il tappeto e infilare le nappe sotto il tappeto.



Non sostare in spazi ristretti come porte e corridoi e di non bloccare il percorso del robot mentre sta identificando le aree.



Assicurare la nitidezza della visione del robot ed evitare di graffiare o sporcare l'obiettivo della telecamera AI con impronte digitali o macchie oleose. Per pulire la fotocamera, utilizzare un panno pulito e morbido, anziché detersivi o spray.

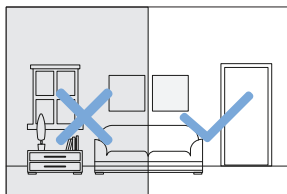

Fornire un'illuminazione sufficiente


Il robot può evitare scarpe, prese, cavi ecc. Accertarsi che tutte le aree da pulire siano ben illuminate, per migliorare l'aggiornamento degli ostacoli.

2 Guida rapida

Prima dell'uso, rimuovere tutti i materiali protettivi dal robot e dalla stazione OMNI.


1. Installazione

Il suono dello scatto indica la corretta installazione.

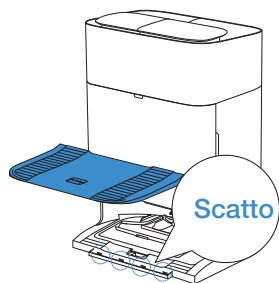

2. Collegamento del cavo di alimentazione e posizionamento della stazione

Posizionare la stazione contro un muro su una superficie piana e dura. Assicurarsi che non vi siano oggetti entro 0,05 m su entrambi i lati e 0,8 m di fronte.

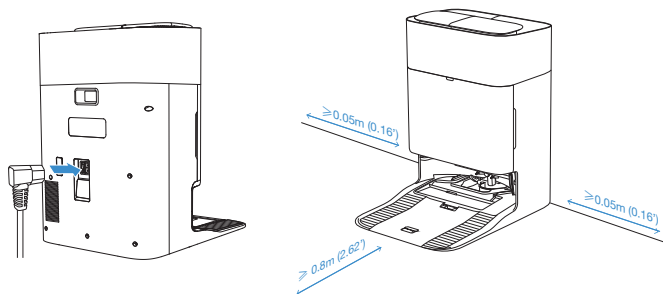


Nota:

- Se vicino alla stazione OMNI sono presenti oggetti riflettenti come specchi e battiscopa, è necessario coprirne i 14 cm inferiori.
- Non esporre la stazione OMNI alla luce diretta del sole.
- Posizionare la stazione in un luogo con un segnale Wi-Fi forte.

3 Accendere e caricare il robot

Accendere l'interruttore di alimentazione sotto il coperchio del robot ("**I**" indica **accensione** e "**O**" indica **spegnimento**). Posizionare il robot davanti alla stazione, assicurandosi che la stazione sia collegata a una fonte di alimentazione. Utilizzare l'app ECOVACS HOME o il comando vocale per richiamare il robot affinché inizi

a caricarsi presso la stazione OMNI, oppure premere a lungo il pulsante del robot  per 3 secondi: tornerà così alla stazione per caricarsi.

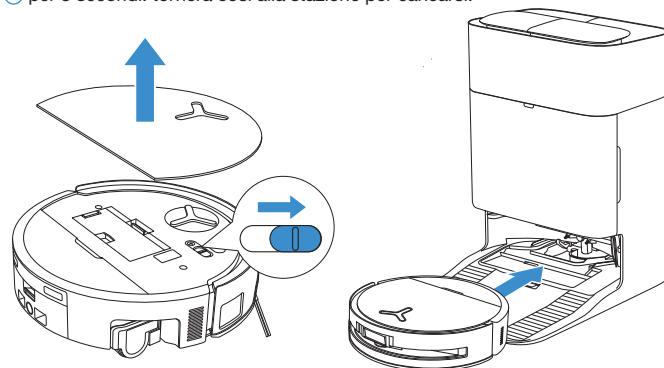


Nota:

- Il robot non può essere caricato quando l'alimentazione è spenta.
- Dopo che il robot ha terminato la sua attività di pulizia, si consiglia di non spegnerlo ma di tenerlo in carica, per prepararlo al meglio alla sessione di pulizia successiva.
- Si consiglia di avviare la pulizia del robot dalla stazione OMNI. Non spostare la stazione OMNI durante la pulizia.


4 Scaricare l'app ECOVACS HOME

Scaricare l'app ECOVACS HOME per usufruire di ulteriori funzionalità.

Per scaricare l'app è possibile scansionare il codice QR presente sul robot.

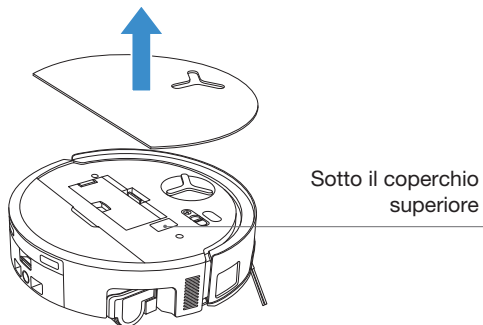

Oppure cercare ECOVACS HOME nell'App store del proprio dispositivo mobile.



Nota: seguire la guida dell'app per registrarsi, effettuare l'accesso e connettere il prodotto all'app.

5 Connettere il robot con l'app

Tramite Bluetooth: accendere il robot e attivare il Bluetooth del telefono cellulare. Consentire all'app di ottenere l'autorizzazione Bluetooth del telefono cellulare.

Toccare per scansionare il codice QR sul robot o toccare  o  nell'app per trovare il robot nelle vicinanze.

Tramite Wi-Fi: è anche possibile connettere il robot all'app tramite altri metodi, in base alle richieste nella pagina dell'app.

Nota: per un'esperienza migliore, effettuare il collegamento tramite Bluetooth.

Requisiti della rete Wi-Fi:

- Si sta utilizzando una rete mista a 2,4 GHz o 2,4/5 GHz.
- Il router supporta i protocolli 802.11b/g/n e IPv4.
- Non utilizzare una VPN (rete privata virtuale) o un server proxy.
- Non utilizzare una rete nascosta.
- WPA e WPA2 utilizzando la crittografia TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) non è supportato.
- Utilizzare i canali Wi-Fi 1-11 in Nord America e i canali 1-13 al di fuori del Nord America (fare riferimento all'agenzia di regolamentazione locale).
- Se si utilizza un extender/ripetitore di rete, il nome della rete (SSID) e la password sono gli stessi della rete primaria.
- Abilitare WPA2 sul router.

Spia Wi-Fi

	Bianco lampeggiante lento	Disconnesso dal Wi-Fi
	Bianco lampeggiante veloce	Connessione in corso
	Bianco fisso	Connesso al Wi-Fi

Si osservi che per accedere a funzionalità smart come l'avvio remoto, l'interazione vocale, la visualizzazione di mappe 2D/3D, le impostazioni di controllo e la pulizia personalizzata (le funzionalità possono variare a seconda del prodotto), è necessario scaricare e utilizzare l'app ECOVACS HOME, che riceve aggiornamenti costanti. L'utente deve accettare la nostra Informativa sulla privacy e il Contratto con l'utente prima che possiamo elaborare alcune delle sue informazioni di base e necessarie e consentirgli di utilizzare il prodotto tramite l'app ECOVACS HOME. Senza tale consenso, alcune delle funzionalità smart sopra menzionate non saranno accessibili tramite l'app ECOVACS HOME. Tuttavia, è comunque possibile utilizzare le funzioni di base del prodotto per il funzionamento manuale.


Informazioni sull'interfaccia di rete

Nome	Descrizione
Interfaccia a infrarossi	L'interfaccia a infrarossi è disattivata per impostazione predefinita e si attiva quando il robot è nella stazione di ricarica. Quando il DEEBOT è nella stazione di ricarica, comunica con essa tramite l'interfaccia a infrarossi.
Bluetooth	Abilitare il Bluetooth per connettere il robot alla rete durante la procedura di configurazione della rete.
Wi-Fi*	Abilita il Bluetooth per connettere il robot alla rete durante il processo di configurazione. Il Bluetooth utilizza i servizi GAP1800, GATT1801 e 8888 per una configurazione e interazione sicura dei dati.
App ECOVACS HOME	I prodotti ECOVACS offrono funzioni intelligenti come la configurazione di rete, la mappatura e la selezione della modalità di pulizia (specifica per ciascun prodotto). Per utilizzare queste funzionalità occorre scaricare e utilizzare l'app ufficiale ECOVACS Home.


* Gli aspirapolvere robot della serie Deebot sono pensati per le pulizie domestiche. Per il funzionamento è necessaria una rete Wi-Fi domestica; la protezione anti-DDOS deve essere configurata dagli utenti tramite le impostazioni di routing.

6 Aggiungere la soluzione detergente (venduta separatamente)

1. Togliere il coperchio del contenitore della polvere, estrarre l'unità della soluzione detergente e posizionarla su una superficie piana e dura.

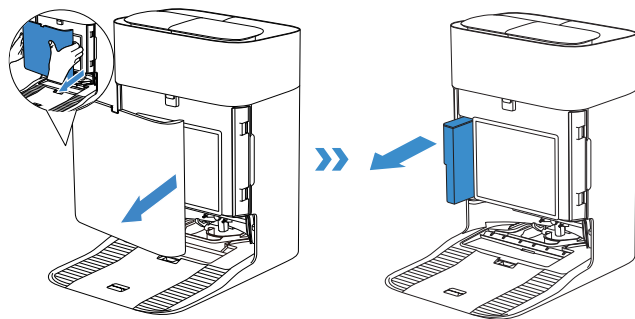


2. Aprire l'unità della soluzione detergente e riempirla con la soluzione detergente ECOVACS. Rimettere il coperchio sull'unità e questa nella stazione.

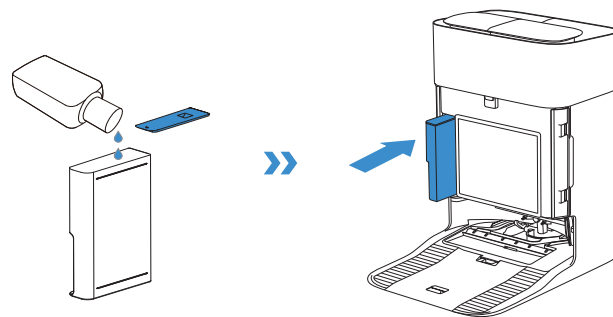

Nota: La soluzione detergente viene pompata automaticamente dall'unità della soluzione detergente. Non aggiungere la soluzione detergente nei serbatoi dell'acqua.

3. Inserire il fermo superiore del coperchio del contenitore della polvere nella fessura, quindi premere verso il basso per garantire una tenuta corretta.

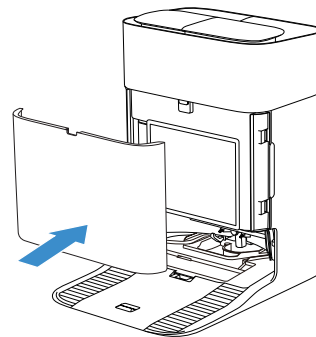

Nota:

- In caso di malfunzionamento, utilizzare la soluzione detergente ECOVACS.
- Assicurarsi che nessun oggetto estraneo cada nell'unità della soluzione detergente.

7 Avvio della pulizia

1. Avvio della mappatura

Ordinare al robot di avviare la mappatura tramite l'app ECOVACS HOME o il controllo vocale.

Quando si crea una mappa per la prima volta, seguire il robot per risolvere eventuali piccoli problemi.

Ad esempio, il robot potrebbe rimanere incastrato sotto i mobili. Fare riferimento alle seguenti soluzioni:

1. Se possibile, sollevare i mobili bassi.
2. Coprire la parte inferiore del mobile.
3. Impostare un confine virtuale tramite l'app.

Durante la mappatura, il robot esplorerà automaticamente l'ambiente della casa. Il percorso di esplorazione potrebbe essere diverso dal percorso di pulizia.

2. Avvio della pulizia

- Il serbatoio dell'acqua del robot viene riempito automaticamente tramite la stazione OMNI. Non è necessario il riempimento manuale.
- Durante la pulizia, il robot riconosce i tipi di pavimento ed è in grado di sollevare automaticamente i panni quando incontra dei tappeti. Non utilizzare il robot su tappeti a pelo lungo o moquette con fibre più lunghe di 10 mm. Si consiglia di piegare i tappeti a pelo lungo con fibre più lunghe di 10 mm durante la procedura di pulizia, oppure di andare su Mappa > Strategia di pulizia dei tappeti nell'app ECOVACS HOME per impostare l'area con moquette a pelo lungo come Zona ad accesso vietato.


Prima di effettuare la prima pulizia, assicurarsi che il robot sia nella stazione OMNI e completamente carico. Toccare il pulsante  sul robot per avviare la pulizia. È possibile avviare la pulizia anche tramite l'app ECOVACS HOME o il controllo vocale.

3. Pausa

Toccare  sul robot per metterlo in pausa mentre è in funzione. Per mettere in pausa il robot è anche possibile utilizzare l'app ECOVACS HOME o il controllo vocale.


4. Riattivazione

Dopo una breve messa in pausa, tutte le spie del robot si spegneranno. Per riattivare il robot, premere brevemente .

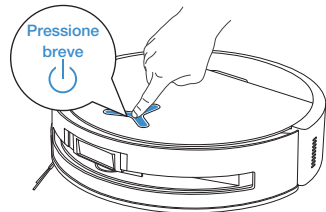


5. Ritorno alla stazione OMNI

Utilizzare l'app ECOVACS HOME o la voce per richiamare DEEBOT e accedere alla stazione per caricarla. Una pressione prolungata del pulsante per 3 secondi su DEEBOT può anche richiamarlo.

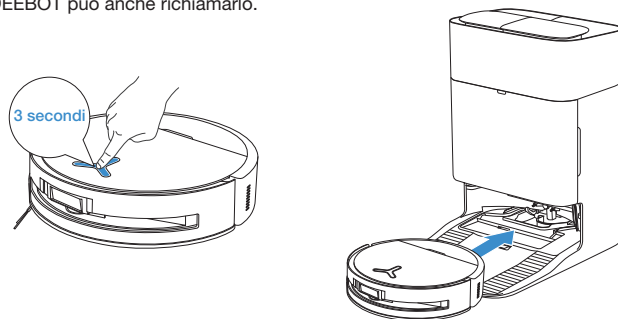

6. Modalità di sospensione profonda

Il robot entrerà in modalità di sospensione profonda per proteggere la batteria qualora rimanga fuori dalla stazione OMNI per circa 10 ore. Premere su OFF e ON per riattivare il robot.

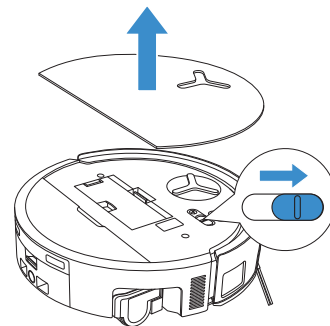

Manutenzione ordinaria

1 Frequenza della manutenzione


Per garantire prestazioni ottimali, effettuare la manutenzione e la sostituzione delle parti con le seguenti frequenze:

Parte	Frequenza di manutenzione	Frequenza di sostituzione
Mocio a rullo sostituibile	Ogni settimana	Ogni 1-2 mesi
Vaschetta raccogliogocce	Ogni settimana	/
Serbatoio dell' acqua sporca	Ogni settimana	/
Sacchetto della polvere	/	Ogni 2-3 mesi
Spazzola laterale	/	Ogni 3-6 mesi
Spazzola principale	Ogni settimana	Ogni 6-12 mesi
Filtro	Ogni settimana	Ogni 3-6 mesi
Sensore di bordo Ruota universale Sensori anti-caduta Paraurti Contatti di ricarica sul robot Contatti di ricarica sulla stazione OMNI Modulo di navigazione Modulo di aggiramento degli ostacoli Fotocamera AI/VI	Circa ogni mese	/
Serbatoio dell'acqua pulita	Ogni 3 mesi	/
Serbatoio dell'acqua sporca	Ogni mese	/
Contenitore della polvere all'interno	Ogni mese	/
Corpo e fondo della stazione	Ogni mese	/
Vaschetta di lavaggio mocio	Ogni 5 mesi	/


Nota: scopri altri accessori nell'App ECOVACS HOME o su <https://www.ecovacs.com>

2 Contenitore della polvere


1. Rimuovere il contenitore della polvere e aprire il coperchio per svuotarlo.

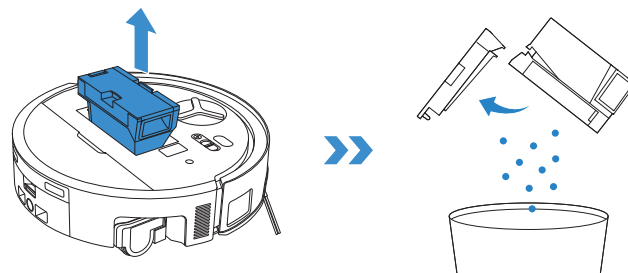

2. Aprire il coperchio del contenitore della polvere per rimuovere il filtro e la rete filtrante.

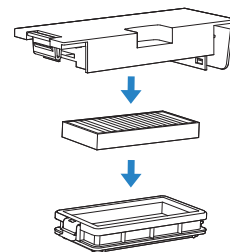


3. È possibile sciacquare i componenti. Dopodiché, agitarli bene per eliminare le gocce d'acqua rimaste.

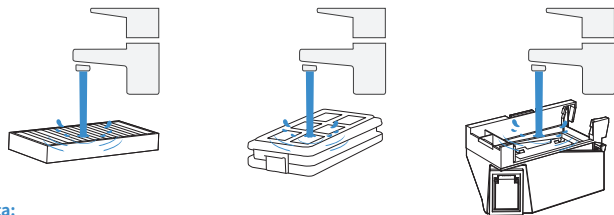

Nota:

- Sciacquare il filtro con acqua.
- Non usare le dita o spazzole per pulire il filtro.

4. Asciugare all'aria il contenitore della polvere e il filtro.

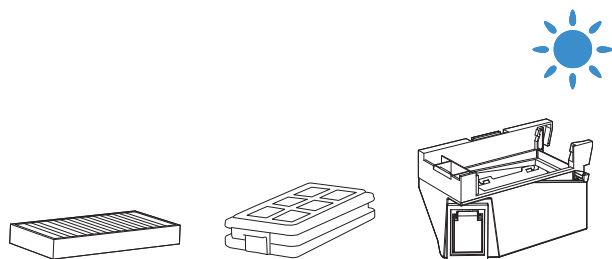


Nota: asciugare completamente il filtro prima dell'uso.


③ Manutenzione della spazzola principale e della spazzola laterale

Pulizia della spazzola principale.


1. Rimuovere il coperchio della spazzola principale.

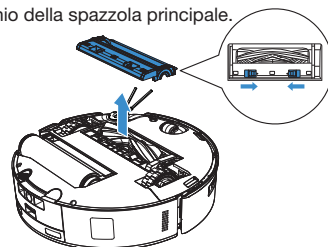


2. Rimuovere e pulire la spazzola principale.

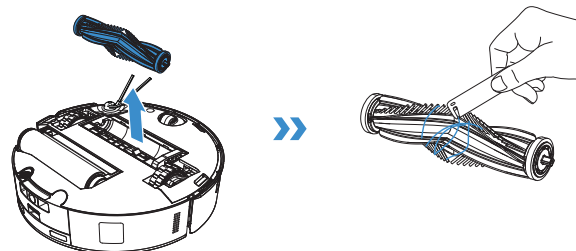

3. Rimuovere, pulire e asciugare il pettine della spazzola.

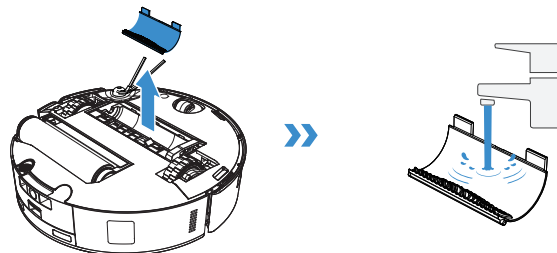


4. Installare il pettine della spazzola, la spazzola principale e il suo coperchio.

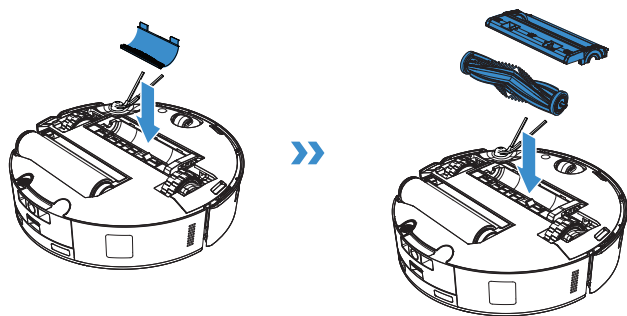

Pulizia della spazzola laterale.

Rimuovere la spazzola laterale utilizzando un cacciavite e pulirla.

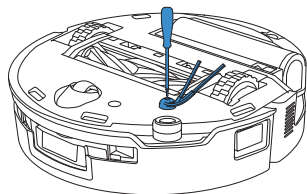


Nota: altri accessori sono descritti nell'app ECOVACS HOME o su <https://www.ecovacs.com>.

4 Mocio a rullo, vaschetta raccogliogocce e serbatoio dell'acqua sporca.


Pulizia del panno a rullo.

1. Fare doppio clic sul pulsante  per rilasciare il componente mocio a rullo.

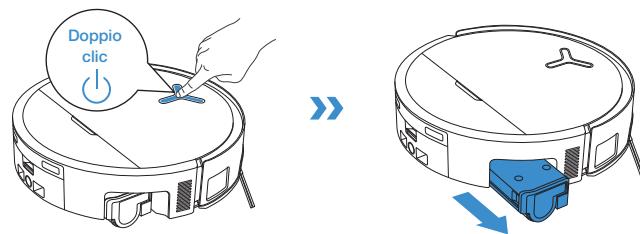


Nota: evitare di usare una forza eccessiva quando si maneggia il rullo; rimuoverlo e posizionarlo con cura.


2. Premere il pulsante di sblocco per rimuovere il rullo.

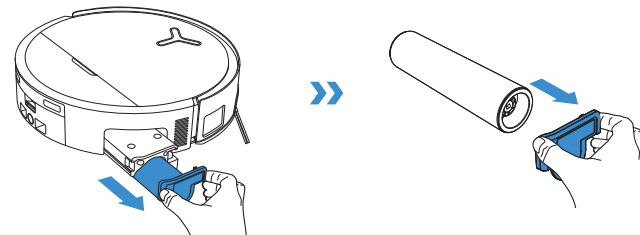

3. Pulire il panno a rullo.

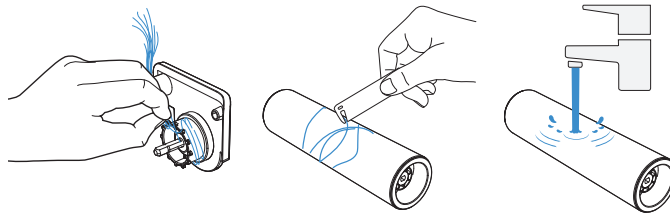


4. Pulire l'interno del rullo.

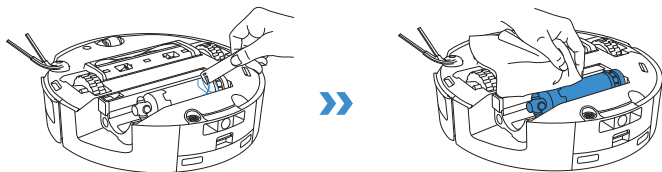


Nota: non utilizzare acqua per pulire il corpo principale.

5. Spingere il mocio a rullo nel coperchio terminale del rullo e fare doppio clic sul pulsante  per ritrarre.

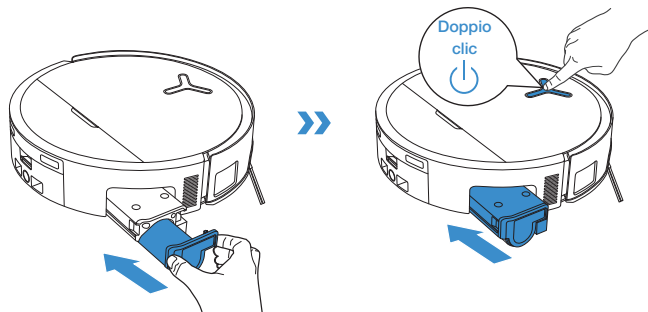


Pulizia della vaschetta raccogliocce

1. Rimuovere la vaschetta raccogliocce.

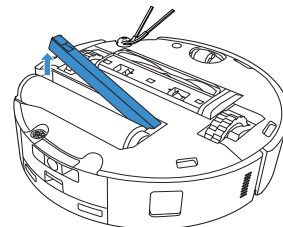


Nota: se il robot non è in modalità asciugatura, potrebbe fuoriuscire una piccola quantità di acqua residua quando si capovolge.

2. Rimuovere e pulire i componenti della vaschetta raccogliocce.

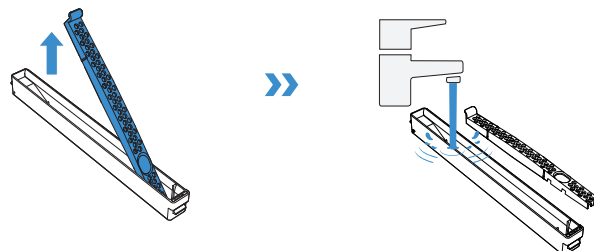


3. Installare i componenti del filtro della vaschetta raccogliocce come mostrato nell'illustrazione.

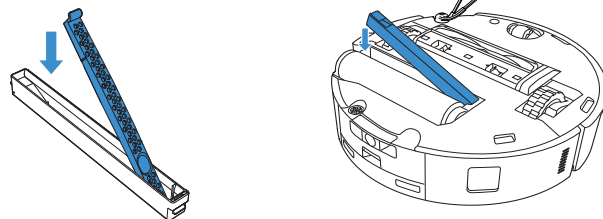


Pulire il contenitore dell'acqua sporca


1. Rimuovere il serbatoio dell'acqua sporca e il filtro.

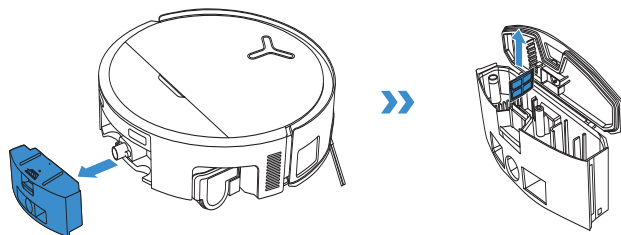

2. Pulire il filtro, la scatola e lo scarico delle acque reflue.

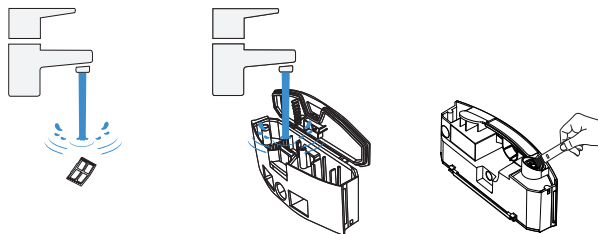


3. Reinstallare il filtro, premere saldamente e quindi riattaccare il coperchio del serbatoio dell'acqua sporca.

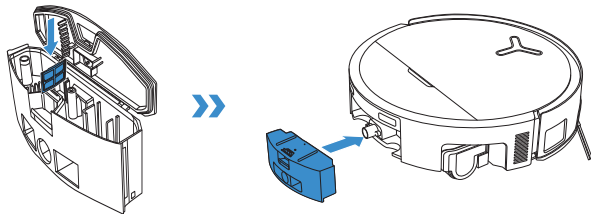


5 Altri componenti

Pulizia della lente del modulo di aggiramento degli ostacoli

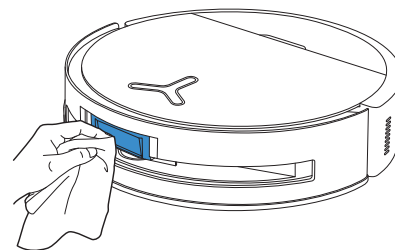


Pulizia del paraurti

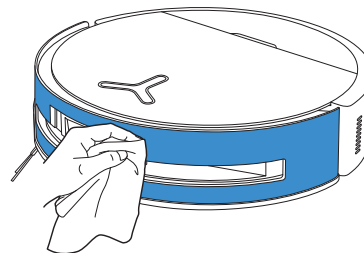


Nota: per evitare danni causati dall'acqua, utilizzare un panno asciutto quando si puliscono i sensori anti-caduta e il paraurti.

Pulizia del modulo di navigazione

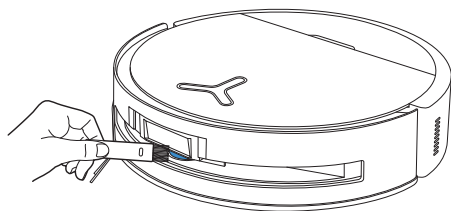


Nota: durante la pulizia, ruotare la lente del modulo in avanti e pulirla delicatamente con una spazzola.

Pulizia del sensore del bordo

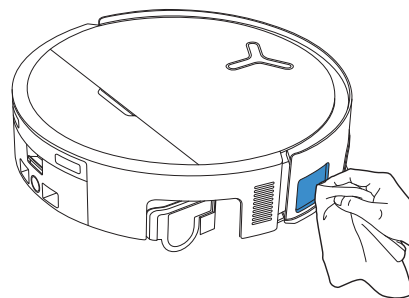


Pulizia dei contatti di ricarica

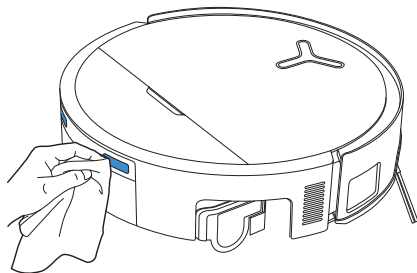


Nota: pulire i contatti con un panno pulito e asciutto. Per evitare danni causati dall'acqua, non usare panni umidi.


Pulizia dei sensori anti-caduta

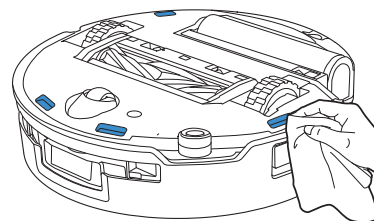

Pulire la ruota universale

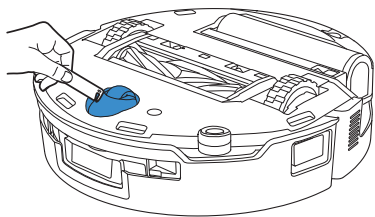


Pulire le ruote motrici

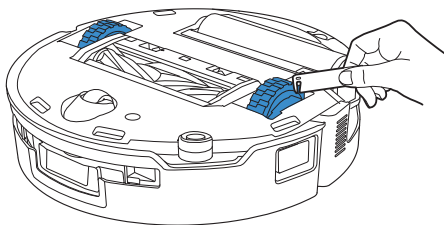


Nota: per evitare danni causati dall'acqua, pulire i contatti di ricarica con un panno asciutto.

6 Base per stazione e vaschetta di lavaggio mocio

1. Rimuovere e pulire la base per stazione e vaschetta di lavaggio mocio.

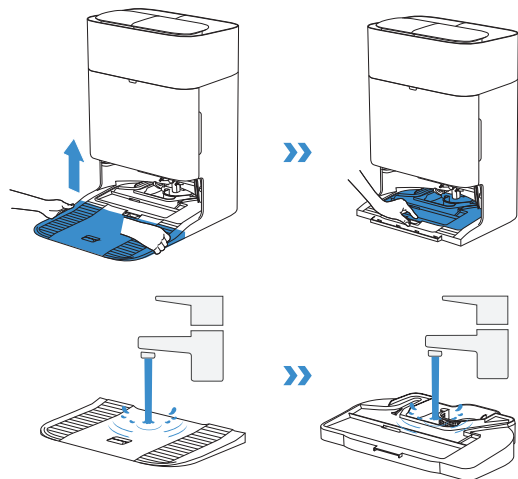


2. Installare la vaschetta e la base.

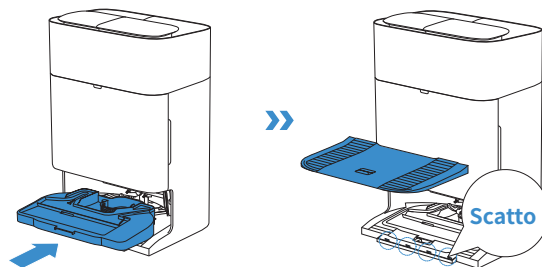


Nota: installare correttamente la vaschetta e la base per evitare malfunzionamenti.

7 Sacchetto della polvere

1. Rimuovere il coperchio del contenitore della polvere.

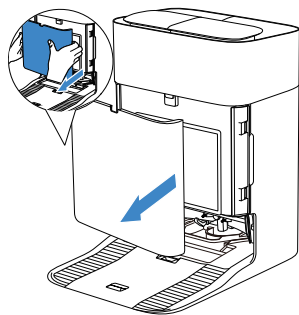


2. Estrarre il sacchetto della polvere monouso nella direzione indicata dalla freccia e gettarlo.

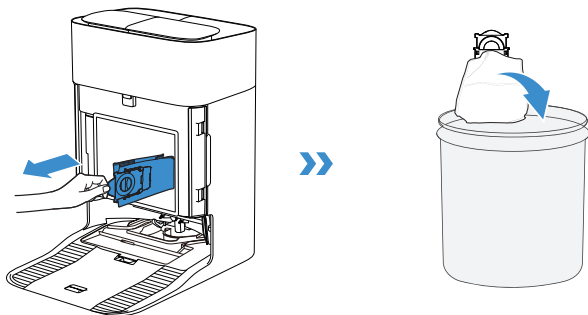


Nota: afferrare la maniglia per estrarre il sacchetto della polvere, per impedire la fuoriuscita di polvere.

3. Pulire il contenitore della polvere con un panno asciutto, installare un nuovo contenitore della polvere e confermare la corretta installazione con un clic.

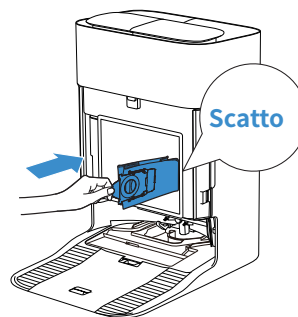


4. Riposizionare il sacchetto della polvere e premere con decisione il coperchio per fissarlo in posizione.

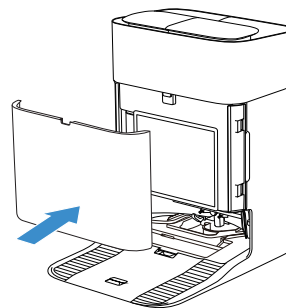

8 Conservazione

Caricare completamente e spegnere il robot prima di riporlo. Ricaricarlo ogni 1,5 mesi per evitare che la batteria si scarichi eccessivamente.

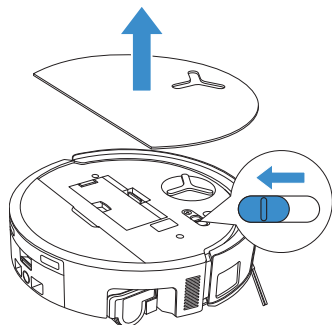

! Si osservi che il robot non può ricaricarsi quando è SPENTO.

Nota:

- Dopo che il robot ha terminato la sua attività di pulizia, si consiglia di non spegnerlo ma di tenerlo in carica, per prepararlo al meglio alla sessione di pulizia successiva.
- Se la batteria è eccessivamente scarica o non viene utilizzata per un lungo periodo, il robot potrebbe non ricaricarsi. Per assistenza, contattare ECOVACS. Non smontare la batteria da soli.
- Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo, tenere vuoti il serbatoio dell'acqua sporca e i serbatoi dell'acqua, e il mocio asciutto.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per il seguente possibile problema, fare riferimento alle soluzioni corrispondenti.

N.	Malfunzionamento	Possibile causa	Soluzione
1	Il robot non riesce a connettersi all'App ECOVACS HOME.	Il nome utente o la password del Wi-Fi inseriti non sono corretti.	Inserire il nome utente e la password Wi-Fi corretti.
		Il robot non si trova nel raggio di azione del segnale Wi-Fi domestico.	Accertarsi che il robot si trovi nel raggio di azione del segnale Wi-Fi domestico. Provare a rimanere il più vicino possibile al router.
		Il robot non è nello stato di configurazione.	Premere il pulsante Reset per connettere il robot al telefono tramite Bluetooth. In caso di errore, premere il pulsante Reset +  e connettersi tramite l'App ECOVACS HOME.
		Nell'elenco delle reti Wi-Fi non è presente alcuna rete Wi-Fi domestica.	Controllare se il nome della rete Wi-Fi contiene caratteri speciali. Non utilizzare caratteri speciali come ! @#& ¥%/\. Non utilizzare una rete a 5 GHz.
		È stata installata l'app sbagliata.	Scaricare e installare l'App ECOVACS HOME.
2	Impossibile creare la mappa dei mobili nell'App.	Spostare il robot durante la pulizia potrebbe causare la perdita della mappa.	Durante la pulizia, non spostare il robot.
		La pulizia automatica non è terminata.	Assicurarsi che il robot ritorni automaticamente alla stazione OMNI dopo la pulizia.
3	La spazzola laterale va fuori posto durante l'uso.	La spazzola laterale non è installata correttamente.	Quando si installa la spazzola laterale con un cacciavite, assicurarsi che le viti siano serrate.
4	Nessun segnale trovato. Impossibile tornare alla stazione.	La stazione è posizionata in modo errato.	Posizionare la stazione correttamente secondo le istruzioni riportate nella sezione [Guida rapida] .
		La stazione non è alimentata o è stata spostata.	Verificare se la stazione OMNI è collegata all'alimentazione. Non spostare la stazione OMNI.
		Il robot non inizia la pulizia dalla stazione OMNI.	Si consiglia di avviare la pulizia del robot dalla stazione OMNI.
		Il percorso per effettuare l'aggancio è bloccato. Ad esempio, la porta della stanza in cui si trova la stazione è chiusa.	Mantenere libero il percorso di ricarica.

N.	Malfunzionamento	Possibile causa	Soluzione
5	Il robot ritorna alla stazione prima di aver terminato la pulizia.	La stanza è così grande che il robot deve tornare indietro per ricaricarsi.	Abilitare la ripresa automatica. Per maggiori dettagli, seguire le istruzioni dell'App.
		In configurazioni domestiche molto complesse, l'efficacia della pulizia potrebbe diminuire, con conseguente possibile risultato di una pulizia incompleta.	Semplificare il layout della casa.
6	Il robot non riesce a ricaricarsi.	Il robot non è acceso.	Accendere il robot.
		I contatti di ricarica del robot non sono collegati ai contatti di ricarica della stazione OMNI.	Assicurarsi che i contatti di ricarica del robot siano a contatto con quelli della stazione e che  lampeggino. Controllare se i contatti di ricarica del robot e della stazione OMNI sono sporchi. Pulire queste parti secondo le istruzioni riportate nella sezione [Manutenzione ordinaria].
		La stazione OMNI non è collegata all'alimentazione.	Assicurarsi che la stazione OMNI sia collegata all'alimentazione.
		La base non è stata installata correttamente.	Fare riferimento alla sezione [Guida rapida] per una corretta installazione.
7	Il robot è molto rumoroso durante la pulizia.	La spazzola principale/spazzola laterale è aggrovigliata oppure il contenitore della polvere/filtro è bloccato.	Si consiglia di pulire regolarmente la spazzola principale, la spazzola laterale, il contenitore della polvere, il filtro, ecc.
		Il robot è in modalità forte.	Passare alla modalità standard.
8	Il robot si blocca durante il funzionamento e si ferma.	Il robot è impigliato con oggetti sul pavimento (fili elettrici, tende, frange di tappeti, ecc.)	Il robot proverà vari modi per liberarsi. Se i tentativi falliscono, rimuovere manualmente gli ostacoli e riavviare.
		Il robot potrebbe essere incastrato sotto un mobile con un ingresso di altezza simile.	Sollevare il mobile, installare una barriera fisica o definire un confine virtuale tramite l'app ECOVACS HOME.
		Il robot è bloccato in uno spazio stretto.	Riordinare la casa, installare una barriera fisica o definire un confine virtuale tramite l'app ECOVACS HOME.

N.	Malfunzionamento	Possibile causa	Soluzione
9	Durante la pulizia il robot potrebbe mostrare problemi quali percorso irregolare, movimenti irregolari, pulizia ripetuta sugli stessi punti e piccole aree tralasciate. (Se esiste una vasta area che non è stata temporaneamente pulita, il robot pulirà automaticamente l'area non pulita. A volte il robot rientra in una stanza pulita, il che potrebbe non significare una pulizia ripetuta, ma che il robot ha trovato un'area tralasciata).	Oggetti come fili e pantofole posizionati sul pavimento bloccano il robot.	Prima di procedere alla pulizia, riordinare il più possibile cavi, pantofole e altri oggetti sparsi sul pavimento. Se durante la pulizia viene trascurata qualche area, il robot la correggerà automaticamente. Si raccomanda di astenersi dall'interferire (ad esempio spostando il robot o bloccandone il percorso).
		Le ruote motrici potrebbero slittare sul pavimento quando il robot sale gradini, soglie e sbarre delle porte, il che può influire sulla sua valutazione dell'intero ambiente domestico.	Si consiglia di chiudere la porta della zona interessata e di pulirla separatamente. Dopo la pulizia, il robot tornerà alla posizione di partenza.
		Sui pavimenti appena cerati o lucidati, così come sulle piastrelle lisce, potrebbe esserci meno attrito tra le ruote motrici e il pavimento.	Attendere che la cera si asciughi prima di procedere alla pulizia.
		A causa delle diverse disposizioni delle case, alcune aree non sono accessibili al robot.	Riordinare la casa per accertarsi che il robot possa accedere alle aree da pulire.
10	Ritardo nel telecomando.	Il segnale Wi-Fi è debole e il caricamento del video risulta lento.	Utilizzare il robot in aree con un buon segnale Wi-Fi.
11	Dopo essere tornato alla stazione OMNI, il robot non svuota il contenitore della polvere.	La funzione di svuotamento automatico non è stata attivata nell'app ECOVACS HOME.	Attivare la funzione di svuotamento automatico nell'app ECOVACS HOME.
		Riportando manualmente il robot alla stazione, la funzione di svuotamento automatico potrebbe non attivarsi.	Si consiglia di lasciare che il robot ritorni autonomamente alla stazione OMNI. Non spostarlo manualmente.
		Nella modalità Non disturbare il robot non svuoterà la polvere dopo essere tornato alla stazione OMNI.	Disattivare la funzione Non disturbare nell'app ECOVACS HOME o avviare manualmente lo svuotamento della polvere.
		La stazione rileva una diminuzione dell'efficienza del vuoto.	Sostituire il sacchetto della polvere secondo le istruzioni contenute nella sezione [Manutenzione ordinaria] e chiudere l'alloggiamento di raccolta della polvere. Se il sacchetto della polvere non è pieno quando l'app lo richiede, è possibile reinserirlo.
		Se si escludono le possibili cause sopra indicate, è possibile che i componenti della stazione siano anomali.	Per assistenza, contattare il servizio clienti.

N.	Malfunzionamento	Possibile causa	Soluzione
12	Svuotamento automatico non riuscito.	La stazione rileva una diminuzione dell'efficienza del vuoto.	Sostituire il sacchetto della polvere secondo le istruzioni contenute nella sezione [Manutenzione ordinaria] e chiudere l'alloggiamento di raccolta della polvere. Se il sacchetto della polvere non è pieno quando l'app lo richiede, è possibile reinserirlo.
		L'uscita del contenitore della polvere è bloccata da oggetti estranei.	Rimuovere il contenitore della polvere e rimuovere eventuali oggetti estranei.
13	L'interno dell'alloggiamento di raccolta polvere è sporco.	Le particelle fini passano attraverso il sacchetto della polvere e si accumulano all'interno dell'alloggiamento di raccolta della polvere.	Pulire l'interno dell'alloggiamento di raccolta della polvere.
		Il sacchetto della polvere è rotto.	Controllare e sostituire il sacchetto della polvere.
		Il sacchetto della polvere non è installato correttamente.	Installare correttamente il sacchetto della polvere.
		Il coperchio del contenitore della polvere non è chiuso.	Controllare che il coperchio del contenitore della polvere sia chiuso correttamente.
14	Durante il funzionamento del robot si verifica una perdita di polvere.	L'uscita del contenitore della polvere è bloccata da oggetti estranei.	Rimuovere il contenitore della polvere e rimuovere eventuali oggetti estranei.
15	Il mocio a rullo non ruota.	Il mocio a rullo non è installato correttamente.	Installare correttamente il mocio a rullo secondo le istruzioni riportate nella sezione [MANUTENZIONE ORDINARIA].
		Il mocio a rullo è bloccato da oggetti estranei.	Pulire e installare correttamente il mocio a rullo secondo le istruzioni riportate nella sezione [MANUTENZIONE ORDINARIA].
16	La ruota motrice è bloccata.	La ruota è impigliata o bloccata a causa di oggetti estranei.	Ruotare e premere le ruote motrici per verificare che non vi siano oggetti estranei che la avvolgono o la ostruiscono. Se si trovano oggetti estranei, rimuoverli. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti per ricevere assistenza.

N.	Malf funzionamento	Possibile causa	Soluzione
17	La vaschetta di lavaggio del panno è piena d'acqua e non ha potuto essere svuotata. Un messaggio vocale segnala un malfunzionamento della vaschetta di lavaggio mocio.	Il serbatoio dell'acqua sporca non è installato correttamente.	Battere leggermente sul serbatoio dell'acqua sporca per assicurarsi che sia installato correttamente.
		I tappi di tenuta nel serbatoio dell'acqua sporca non sono installati correttamente.	Assicurarsi che i due tappi di tenuta siano installati correttamente.
		La vaschetta di lavaggio mocio non è installata correttamente.	Controllare e assicurarsi che la vaschetta di lavaggio mocio sia installata correttamente.
		La base della vaschetta di lavaggio mocio si sporca.	Assicurarsi che non vi siano corpi estranei nella porta di aspirazione della vaschetta di lavaggio del panno.
		Controllare se la sfera galleggiante rimane bloccata quando non c'è acqua nella base della vaschetta di lavaggio del panno.	Estrarre la vaschetta di lavaggio del panno per rimettere a posto la sfera galleggiante.
		La stazione OMNI non riesce a scaricare l'acqua normalmente.	Mettere il robot nella stazione e toccare due volte  . Se il problema persiste, contattare il nostro servizio clienti per ricevere assistenza.
		La porta di aspirazione della vaschetta di lavaggio del panno è bloccata da corpi estranei.	Assicurarsi che non vi siano corpi estranei nella porta di aspirazione della vaschetta di lavaggio del panno.
		L'avviso vocale persiste anche dopo aver provato tutte le soluzioni sopra indicate.	Spegnere e riaccendere la stazione. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti per ricevere assistenza.
18	Malfunzionamento del serbatoio dell'acqua sporca.	L'uscita di scarico del serbatoio dell'acqua sporca si blocca e il palo di scarico non riesce a funzionare normalmente.	Rimuovere e svuotare il serbatoio dell'acqua sporca, quindi risciacquarlo e reinstallarlo. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti per ricevere assistenza.

Se il problema persiste nonostante le soluzioni consigliate, contattare il nostro servizio clienti per ricevere assistenza.

SPECIFICHE TECNICHE


Modello	DEX61-P		
Ingresso nominale	20 V === 2 A	Tempo di ricarica	Circa 4,0 ore
Modello di stazione	CH2497D		
Ingresso nominale	220-240 V ~ 50-60 Hz	Uscita nominale	20 V === 2 A
Corrente di ingresso nominale (ricarica)	0,5 A	Potenza (svuotamento)	650 W
Potenza (lavaggio con acqua calda)	1650 W		
Bande di frequenza	2400-2483,5 MHz		
Standby rete	Meno di 2,00 W		
Dimensioni del robot (L*P*A)	353*351,5*98mm		
Dimensioni della stazione (L*P*A)	338*459*500 mm (con base) 338*276*500 mm (senza base)		

La potenza di uscita del modulo wireless è inferiore a 100 mW.

In base ai requisiti del prodotto (funzionalità ed esperienza utente), i nostri prodotti utilizzano un'architettura per elettrodomestici a consumo energetico non ultra-ridotto, quindi non dispongono né di una modalità di spegnimento né di una modalità standby. Dopo una ricarica completa, il dispositivo entrerà in modalità standby di rete entro 20 minuti. La potenza in modalità standby in rete è 1.9 W.

Nota: le specifiche tecniche e di progettazione potrebbero subire modifiche per il miglioramento continuo del prodotto.

Scopri altri accessori su <https://www.ecovacs.com>.

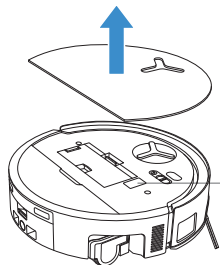

Con la fotocamera del telefono
inquadrare il codice QR per scaricare la guida utente.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Vid användning av en elektrisk apparat ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, däribland följande:

LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN SPARA DESSA INSTRUKTIONER

1. Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller har fått anvisningar om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som föreligger. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
2. Rensa det område som ska rengöras. Ta bort strömsladdar och små föremål från golvet som apparaten kan trassla in sig i. Stoppa in mattlugg under mattan och lyft upp föremål som gardiner och dukar från golvet.
3. Om det t.ex. finns ett steg eller en trappa

i rengöringsområdet ska du manövrera apparaten för att se till att den kan känna av avsatsen utan att falla över kanten. Du kan behöva placera en fysisk barriär vid kanten för att förhindra att enheten faller. Se till att den fysiska barriären inte utgör en snubbelrisk.

4. Använd endast på det sätt som beskrivs i den här handboken. Använd endast tillbehör som rekommenderas eller säljs av tillverkaren.
5. ENDAST för hushållsbruk INOMHUS. Använd inte apparaten utomhus eller i kommersiella eller industriella miljöer.
6. Använd inte utan dammbehållare eller filter på plats.
7. Använd inte apparaten i områden där det finns tända ljus eller ömtåliga föremål.
8. Håll hår, löst sittande kläder, fingrar och alla kroppsdelar borta från öppningar och rörliga delar.
9. Använd inte apparaten i ett rum där en bebis eller ett barn sover.
10. Använd eller förvara inte roboten i extremt varma eller kalla miljöer (under -5°C / 23°F eller över 40°C / 104°F). Ladda roboten vid en temperatur över 0°C / 32°F och under 40°C / 104°F.

11. Använd inte apparaten på våta ytor eller ytor med vattensamlingar.
12. Låt inte apparaten plocka upp stora föremål som stenar, stora pappersbitar eller andra föremål som kan täppa igen apparaten.
13. Använd inte apparaten för att plocka upp brandfarliga eller brännbara material som bensen, toner till skrivare eller kopiator, och använd den inte i områden där sådana kan finnas.
14. Använd inte apparaten för att plocka upp något som brinner eller ryker, t.ex. cigaretter, tändstickor, het aska eller annat som kan orsaka brand.
15. Placera inte föremål i suginloppet. Använd inte om suginloppet är blockerat. Håll luftinloppet fritt från damm, ludd, hår eller annat som kan minska luftflödet.
16. Om strömsladden skadas måste den bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceombud för att undvika fara.
17. Stäng AV strömbrytaren innan du rengör eller underhåller apparaten.
18. Den typ av litiumbatterier som lämpar sig för CH2497D är max. 4 celler, max. nominell spänning 14,4 V likström, nominell kapacitet 5 800 mAh. Batteriet måste tas bort och kasseras enligt lokala lagar och bestämmelser innan apparaten kasseras.
19. Kassera använda batterier i enlighet med lokala lagar och bestämmelser.
20. Bränn inte apparaten även om den är allvarligt skadad. Batterierna kan explodera i en brand.
21. Apparaten måste användas i enlighet med anvisningarna i denna bruksanvisning. Ecovacs Home Service Robotics kan inte hållas ansvariga för eventuella skador eller personskador som orsakas av felaktig användning.
22. Roboten innehåller batterier som endast kan bytas ut av utbildade personer. Kontakta kundservice om du vill byta ut robotens batteri.
23. Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med den spänning som är markerad på OMNI-stationen.
24. Använd endast det laddningsbara originalbatteriet och OMNI-stationen som medföljer apparaten från tillverkaren. Ej laddningsbara batterier är förbjudna.
25. Var försiktig så att du inte skadar strömsladden. Dra inte i och bär inte apparaten eller OMNI-

- stationen i strömsladden, använd inte strömsladden som handtag, stäng inte en dörr på strömsladden och dra inte strömsladden runt vassa kanter eller hörn. Kör inte apparaten över strömsladden. Håll strömsladden borta från varma ytor.
26. Använd inte OMNI-stationen om den är skadad. Strömförsörjningen får inte repareras och får inte användas längre om den är skadad eller defekt.
27. Använd inte med skadad strömsladd eller skadat uttag. Använd inte apparaten eller OMNI-stationen om den inte fungerar som den ska, om den har tappats, skadats, lämnats utomhus eller kommit i kontakt med vatten. Den måste repareras av tillverkaren eller dess serviceombud för att undvika fara.
28. Kontakten måste tas ut ur uttaget innan OMNI-stationen rengörs eller underhålls.
29. Ta bort apparaten från OMNI-stationen och stäng AV strömbrytaren på apparaten innan du tar bort batteriet för kassering av apparaten.
30. Koppla ur OMNI-stationen om den inte ska användas under en längre tid.

31. Om roboten inte ska användas under en längre tid stänger du AV den för förvaring och kopplar ur OMNI-stationen.
32. **WARNING:** Fyll endast på rent vatten i den rena tanken.
33. **WARNING:** Använd endast den löstagbara strömförsörjningsenhet CH2497D som medföljer apparaten för laddning av batteriet.

To satisfy RF exposure requirements, a separation distance of 20 cm or more should be maintained between this device and persons during device operation.

To ensure compliance, operations at closer than this distance is not recommended. The antenna used for this transmitter must not be co-located in conjunction with any other antenna or transmitter.

Device Update

Typically, some devices are updated bi-monthly, but not always so specific.

Some devices, especially those that went on sale more than three years ago, will only be updated if a critical vulnerability is found and fixed.

För att kontrollera den aktuella programvaruversionen och aktivera automatiska uppdateringar, gå till Inställningar > Avancerade inställningar för roboten > Om din robot > Uppdatering i appen. Den aktuella versionen visas där; tryck på Uppdatering för att öppna sidan och välj Automatisk uppdatering för att aktivera den.

	Varning: Het yta
	Kortslutningssäker isoleringstransformator
	Strömbrytare för lägesval
	Endast för inomhusbruk
	Likström
	Växelström
	Läs anvisningarna innan laddning.
	Ladduttagets polaritet
	Miniatyrsmältsäkring med tidsfördröjning

Fjärrövervakning är endast avsedd för privat användning av icke-offentliga, privatägda platser för skydd och kontroll av enheten. Var medveten om lokala dataskyddsbaserade juridiska skyldigheter i händelse av användning. Ingen övervakning av offentliga platser, i synnerhet med dolda avsikter eller från arbetsgivarens sida utan motiverade skäl. Sådan omotiverad användning sker endast på användarens risk och ansvar.

Europeiska unionens överenstämmelseförklaring

Information om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning



Denna symbol på produkten eller dess förpackning indikerar att använda elektriska och elektroniska produkter inte får blandas med osorterat kommunalt avfall. För korrekt hantering är det ditt ansvar att kassera din uttjänta utrustning genom att returnera den till därför avsedda insamlingsplatser.

Genom att kassera den här produkten på rätt sätt kan du spara värdefulla resurser och förhindra eventuella negativa effekter på människors hälsa och på miljön som annars kan uppstå på grund av felaktig avfallshantering.

Om du vill returnera den använda enheten använder du system för retur och insamling eller kontaktar återförsäljaren där produkten köptes (kostnadsfritt). Kontakta kommunen för mer information om närmaste insamlingsplats.

Straffavgifter kan tillämpas vid felaktig kassering av det här avfallet i enlighet med nationell lagstiftning.

Information om kassering av förbrukade batterier



Den här symbolen betyder att batterier och ackumulatorer, i slutet av deras livslängd, inte får blandas med osorterat hushållsavfall. Ditt deltagande är en viktig del av arbetet med att minimera påverkan av batterier och ackumulatorer på miljön och på människors hälsa. För korrekt återvinning kan du returnera produkten eller de batterier eller ackumulatorer som den innehåller till din leverantör eller till en angiven insamlingsplats, vilket är kostnadsfritt.

Genom att kassera den här produkten på rätt sätt kan du spara värdefulla resurser och förhindra eventuella negativa effekter på människors hälsa och på miljön som annars kan uppstå på grund av felaktig avfallshantering.

Straffavgifter kan tillämpas vid felaktig kassering av det här avfallet i enlighet med nationell lagstiftning. Det finns separata insamlingssystem för använda batterier och ackumulatorer.

Kassera batterierna och ackumulatorerna på rätt sätt på din lokala återvinningscentral.

Direktivet om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS)

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. förklarar härmed att hela produkten, inklusive delar (kablar, sladdar osv.), uppfyller kraven i RoHS-direktivet 2011/65/EU och kommissionens delegerade ändringsdirektiv (EU) 2015/863 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ("omarbetning av RoHS" eller "RoHS 2.0").

Radioutrustningsdirektivet

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. försäkrar härmed att den produkt som anges i detta avsnitt uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU om radioutrustning.

Auktoriserad representant i Europa:




ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Tyskland

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. intygar att produkten uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i RoHS-direktivet 2011/65/EU, det kommissionsdelegerade tilläggsdirektivet (EU) 2015/863 och radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU.


Försäkran om överensstämmelse finns på följande adress: <https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL


1 FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

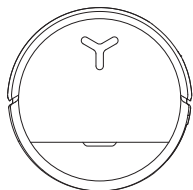


Robot

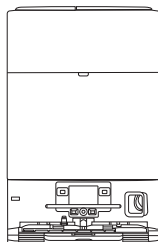


OMNI-station



Bas



Nätsladd

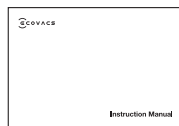

Bruksanvisning

Observera:

* Figurer och illustrationer är endast avsedda som referens och kan skilja sig från den faktiska produktens utseende. Produktdesign och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

2 Produktdiagram

1. Robot sedd framifrån

Knapp på roboten

Kort tryckning: Start/Paus

Långt tryck i 3 sekunder: Återgår för laddning

Två tryckningar: Rullmoppen frigörs/dras tillbaka

(Roboten befinner sig inte i stationen)

Modul för undvikande
av hinder

AI/VI-kamera

Kompletterande ljus

Navigationsmodul

Övre lock

Stötfångare

2. Robot sedd underifrån

Anti-fall-sensorer

Sidoborste

Mattavkänningsensor

Borstfrigöringsknapp

Droppbricka

Utbytbar rullmopp

Universalhjul

Huvudborste


Drivhjul

Anti-fall-sensorer


3. Invändig vy (under höljet)

ÅTERSTÄLLNINGS-knapp


Nätverksinställningar: Tryck på återställningsknappen och följ röstuppmanningen för att ställa in nätverket. **Återställ till standardinställningar:** Tryck länge på ÅTERSTÄLLNINGS-knappen i 5 sekunder. När du hör röstuppmanningen spelas startmusiken och roboten återställs till standardinställningarna.

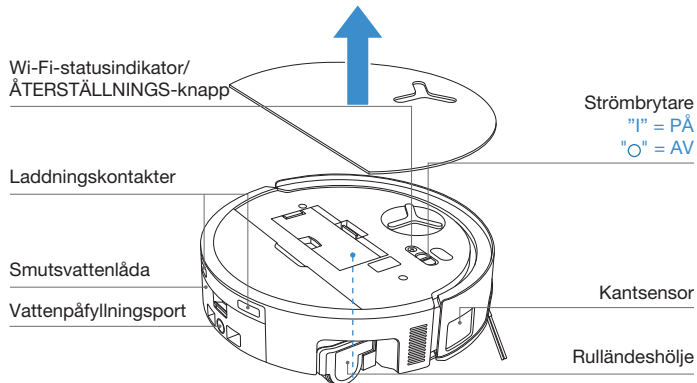

4. Dammbehållare

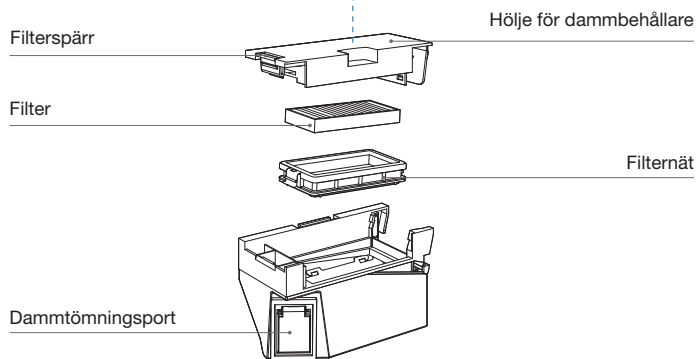

5. OMNI-station sedd framifrån

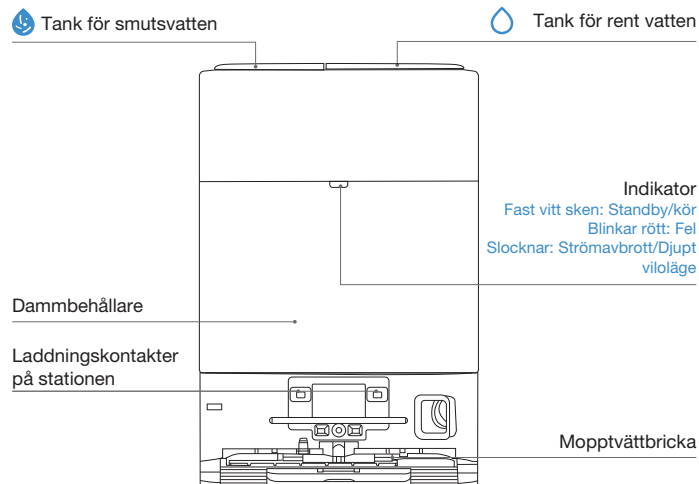


Observera:


- Om indikatorn blinkar rött, gå till ECOVACS HOME-appen för att visa mer information om felet.
- Om roboten inte kan ladda, torka av motsvarande laddningskontakter på OMNI-stationen med en torr trasa.

6. Damppåse

Handtag för damppåse

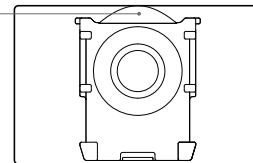

7. OMNI-station sedd bakifrån

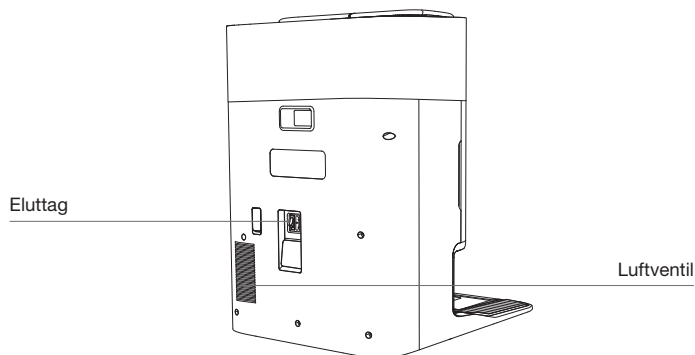

8. Sensorer

Produktdiagram	Funktionsbeskrivning
Navigationsmodul	Laseravståndsmätning används för att mäta avståndet mellan roboten och omgivande föremål baserat på tidsskillnaden i reflektionen, vilket gör att modulens plats kan kartläggas gentemot de omgivande föremålen när roboten förflyttar sig. Detektionsområdet är 10 m.
Modul för undvikande av hinder	Med infraröd avståndsmätning och konceptet med liknande trianglar, sänder sensorn ut infraröda strålar och tar emot ljuset från objekten framför sig för att beräkna avståndet mellan objektet och roboten. När sensorn upptäcker ett objekt i närheten, svänger roboten automatiskt för att undvika att stöta på objektet. Detektionsområdet är 0,3 m.
Anti-fall-sensorer	Infraröd avståndsmätning tillämpas av sensorn på robotens undersida för att mäta höjden mellan robotens botten och golvet. När roboten exempelvis befinner sig högst upp på trappan, med en höjd över 55 mm på ljust golv eller en höjd över 30 mm på mörkt golv, kommer roboten att sluta köra framåt med hjälp av anti-fall-funktionen.
Mattavkänningsensor	Ultraljudssonden kan avge ultraljudsvågor med en frekvens på 300KHZ. Ultraljudsvågornas energi kan absorberas av mattor. Om den reflekterade energin faller under tröskelvärdet känner roboten igen närvaron av en matta. Enligt ECOVACS labbtester kan över 50 typer av mattor på marknaden för närvarande identifieras.
Anti-kollisionssensor	När den utsända signalen blockeras av ett objekt, kommer signalmottagaren inte att kunna ta emot den. Med denna princip kommer roboten att undvika hinder när den möter dem.
Kant Sensor	Med ToF-avståndsmätning kan roboten upptäcka avståndet mellan sig själv och objekt på sin högra sida. När det finns en vägg eller ett hinder på höger sida, kommer roboten att utföra kantrengöring för att undvika missade fläckar eller kollisioner.
AIVI-kamera	Använd AI-kameror för att samla in bilder av den omgivande miljön. *Använda videoinspelning. Genom interaktion med MIC kan fjärrvideosamtal användas (för vissa modeller).
Mikrofon	Mänskliga röster orsakar vibrationer i mikrofonens membran genom luften. Som ett resultat använder mikrofonen samlingen och algoritmerna för ljudmodeller för att åstadkomma ljudinspelning och röststyrning av roboten för att utföra specifika uppgifter. Det effektiva väckningsavståndet är 5 m.


ANMÄRKNINGAR FÖRE RENGÖRING

1 Varningar




Förbered området

Röj upp området som ska städas genom att ställa möbler, som stolar, på rätt plats. Ställ undan lågt liggande föremål, såsom badrumsvågar, innan du använder roboten.

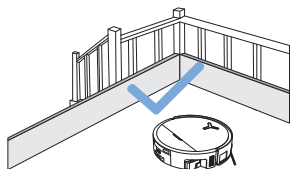

Sätt upp skyddsbarriärer

Det kan vara nödvändigt att placera en fysisk barriär vid kanten av ett brant fall för att förhindra att roboten faller över kanten.

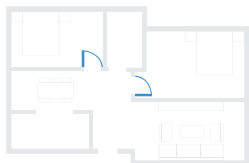

Lämna dörrar öppna

Se till att varje rumsdörr är öppen under det första användningstillfället för att hjälpa roboten att utforska ditt hus fullt ut.



Lägg undan föremål såsom sladdar, trasor och tofflor osv. för att förbättra rengöringseffektiviteten.




Innan du använder produkten på en matta eller en matta med tofskanter, vik mattan och stoppa in tofsarna under mattan.



Stå inte i trånga utrymmen såsom dörröppningar och korridorer, och se till att inte blockera robotens väg när den identifierar områden.



Se till att robotens sikt är klar och undvik att repa eller smutsa ner AI-kameralinsen med fingeravtryck eller oljiga fläckar. Använd en ren, mjuk trasa för att torka av kameran istället för rengöringsmedel eller rengöringssprayer.

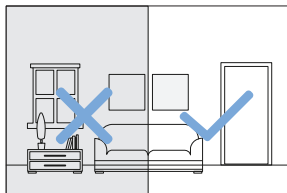

Skapa tillräckligt med belysning


Roboten kan undvika skor, uttag och sladdar osv., men se till att alla områden som ska städas är väl upplysta, vilket förbättrar undvikandet av hinder.

2 Snabbstart

Ta bort allt skyddsmaterial från roboten och OMNI-stationen före användning.


1. Installation

Klickljudet indikerar korrekt installation.

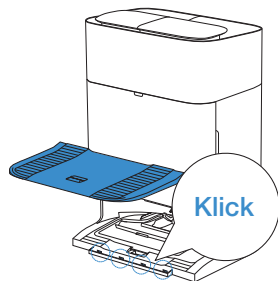

2. Anslutning av nätsladd och stationens placering

Placera stationen mot en vägg på en jämn, hård yta. Se till att det inte finns några föremål inom 0,05 m på vardera sidan och 0,8 m framför enheten.

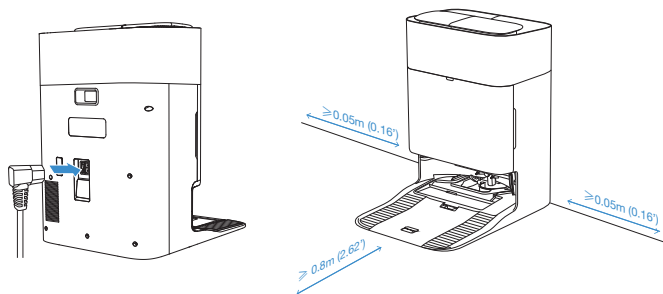


Observera:

- Om det finns reflekterande föremål såsom speglar och golvlister nära OMNI-stationen, bör de nedre 14 cm av dem täckas.
- Placera inte OMNI-stationen i direkt solljus.
- Placera stationen på en plats med en stark Wi-Fi-signal.

3 Slå PÅ och ladda roboten

Slå på strömbrytaren under robotens hölje ("I" anger ström på, och "O" indikerar att strömmen är avstängd). Placera roboten framför stationen och se till att stationen är ansluten till en strömkälla. Använd ECOVACS HOME-appen eller röstkommandot för att återkalla roboten för att börja ladda i OMNI-stationen, eller tryck länge på robotknappen  i 3 sekunder, så återtänder enheten till stationen för att ladda.

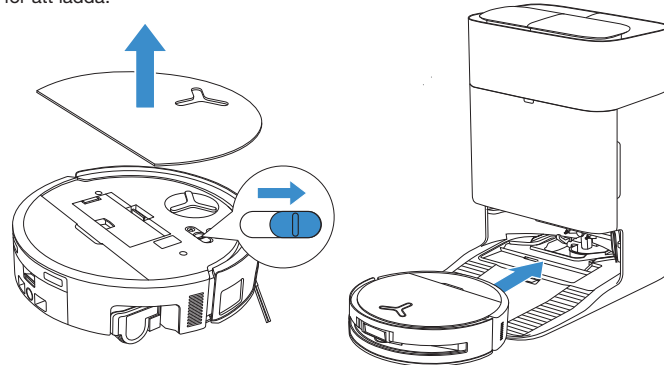


Observera:

- Roboten kan inte laddas när strömmen är avstängd.
- När roboten har avslutat sin rengöringsuppgift rekommenderar vi att den inte stängs av utan att den fortsätter att laddas för att bättre förbereda den inför nästa rengöringssession.
- Det rekommenderas att roboten påbörjar städningen från OMNI-stationen. Flytta inte OMNI-stationen under rengöring.


4 Ladda ner ECOVACS HOME-appen

Ladda ner ECOVACS HOME-appen för att få tillgång till fler funktioner.

Du kan skanna QR-koden på roboten för att ladda ner appen.

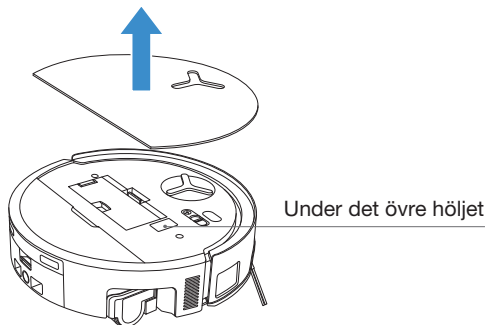

Eller sök efter ECOVACS HOME i din mobilappbutik för att ladda ner appen.



Observera: Följ guiden för appen för att registrera, logga in och ansluta produkten till appen.

5 Anslut roboten till appen

Via Bluetooth: Slå på roboten och mobiltelefonens Bluetooth. Tillåt att appen får Bluetooth-tillstånd för mobiltelefoner. Tryck för att skanna QR-koden på roboten eller tryck  eller  i appen för att hitta roboten som ska finnas i närheten.

Via Wi-Fi: Du kan även välja att koppla ihop roboten med appen genom andra metoder enligt uppmaningarna på appens sida.

Observera: Anslut via Bluetooth för en bättre upplevelse.

Wi-Fi-nätverkskrav:

- Du använder ett 2,4 GHz eller 2,4/5 GHz blandat nätverk.
- Din router stöder 802.11b/g/n- och IPv4-protokoll.
- Använd inte VPN (Virtual Private Network) eller en proxyserver.
- Använd inte ett dolt nätverk.
- WPA och WPA2 med TKIP-, PSK-, AES/CCMP-kryptering.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) stöds inte.
- Använd Wi-Fi-kanalerna 1-11 i Nordamerika och kanalerna 1-13 utanför Nordamerika (se lokala tillsynsmyndigheter).
- Om du använder en nätverksförlängare/repeater är nätverksnamnet (SSID) och lösenordet är detsamma som för ditt primära nätverk.
- Aktivera WPA2 på din router.

Wi-Fi-indikatorlampa

	Blinkar långsamt vitt	Bortkopplad från Wi-Fi
	Blinkar snabbt vitt	Ansluter
	Fast vitt sken	Ansluten till Wi-Fi

Observera att för att komma åt smarta funktioner som fjärrstart, röstinteraktion, 2D/3D-kartvisning och kontrollinställningar och personlig städning (funktioner kan variera beroende på produkt), måste du ladda ner och använda ECOVACS HOME-appen, som ständigt uppdateras. Du måste godkänna vår integritetspolicy och användaravtal innan vi kan behandla din grundläggande och nödvändiga information och göra det möjligt för dig att använda produkten via ECOVACS HOME-appen. Utan ditt samtycke kan vissa av de tidigare nämnda smarta funktionerna inte användas via ECOVACS HOME-appen. Du kan dock fortfarande använda produktens grundläggande funktioner för manuell drift.


Information om nätverksgränssnittet

Namn	Beskrivning
Infrarött gränssnitt	Det infraröda gränssnittet är inaktiverat som standard och aktiveras när roboten är i laddstationen. När DEEBOT är i laddstationen kommunicerar den med laddstationen via det infraröda gränssnittet.
Bluetooth	Aktivera Bluetooth för att ansluta roboten till nätverket under installationsprocessen. Bluetooth använder tjänsterna GAP1800, GATT1801 och 8888 för säker konfiguration och datautbyte.
Wifi*	Underlätta överföringen av data mellan appen och roboten och göra det möjligt att styra roboten via appen.
ECOVACS HOME-appen	ECOVACS-produkter erbjuder smarta funktioner såsom nätverksinstallation, kartläggning och val av rengöringsläge (specifikt för varje produkt). För att kunna använda de här funktionerna måste du ladda ner och använda den officiella ECOVACS Home-appen.


* Robotdammsugarna i Deebot-serien är avsedda för städning i hemmet. Ett Wi-Fi-nätverk i hemmet krävs för drift och du kan konfigurera DDOS-skydd via routerinställningarna.

6 Lägga till rengöringsmedel (säljs separat)

1. Ta av dammbehållarens lock, dra ut rengöringslösningssenheden och placera den på en jämn, hård yta.

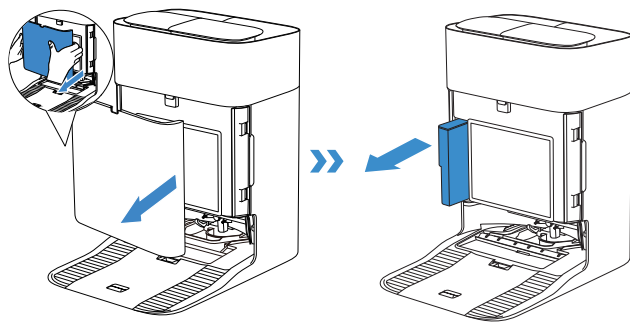


2. Ta av locket på rengöringsmedelsenheten och fyll den med ECOVACS rengöringslösning. Sätt på locket och sätt tillbaka enheten i stationen.

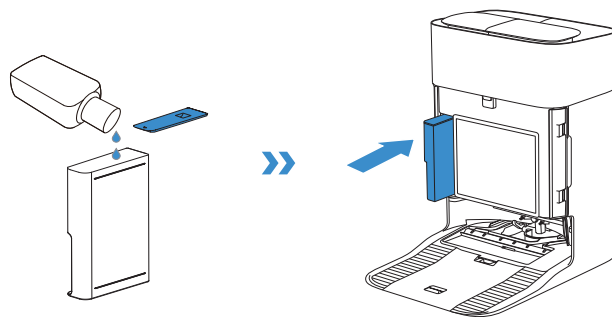

Observera: Rengöringsmedlet pumpas automatiskt från rengöringsmedelsenheten. Tillsätt inte rengöringsmedel i vattentankarna.

3. För in den övre spärren på dammbehållarens lock i skåran och tryck sedan nedåt för att säkerställa att den stänger tätt.

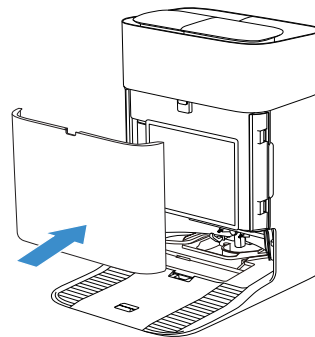

Observera:

- Använd ECOVACS-rengöringsmedel vid fel.
- Se till att inga främmande föremål kommer in i rengöringsmedelsenheten.

7 Börja städa

1. Starta kartläggning

Beordra huvudroboten att starta kartläggningen med ECOVACS HOME-appen eller röststyrning.

När du skapar en karta för första gången, följ efter roboten för att eliminera smärre problem.

Roboten kan till exempel fastna under möblerna. Se följande lösningar:

1. Höj om möjligt de låga möblerna;
2. Täck botten av möbelen;
3. Ställ in virtuella gränser via appen.

Under kartläggningen kommer roboten att utforska miljön i huset automatiskt.

Utforskningsvägen kan skilja sig från städningsvägen.

2. Påbörja städning

- Robotens vattentank fylls automatiskt på genom OMNI-stationen. Manuell påfyllning behövs inte.
- Vid moppling känner roboten igen olika golvtypen och lyfter mopparna automatiskt när den stöter på mattor. Använd inte roboten på lurviga mattor eller mattor med fibrer längre än 10 mm. Det rekommenderas att vika ihop lurviga mattor med fibrer längre än 10 mm under städningsprocessen, eller att gå till Karta > Mattrengöringsstatistik i ECOVACS HOME-appen för att ställa in den lurviga mattan som en otillåten zon.


Innan du städar för första gången, se till att roboten är i OMNI-stationen och fulladdad. Tryck på knappen  på roboten för att börja städa. Du kan också använda ECOVACS HOME-appen eller röststyrning för att starta städningen.

3. Pausa

Tryck på  på roboten för att pausa medan den arbetar. Du kan också använda ECOVACS HOME-appen eller röststyrning för att pausa roboten.


4. Aktivering

Efter att ha pausat en stund slocknar alla indikatorlampor på roboten. För att väcka roboten, tryck kort på .

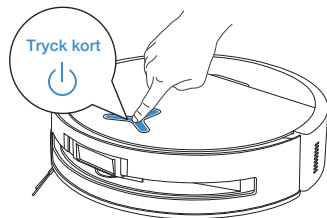


5. Återvända till OMNI-stationen

Använd ECOVACS HOME-appen eller rösten för att be DEEBOT att gå tillbaka till stationen för att laddas. Om du vill återkalla DEEBOT håller du in knappen i tre sekunder.

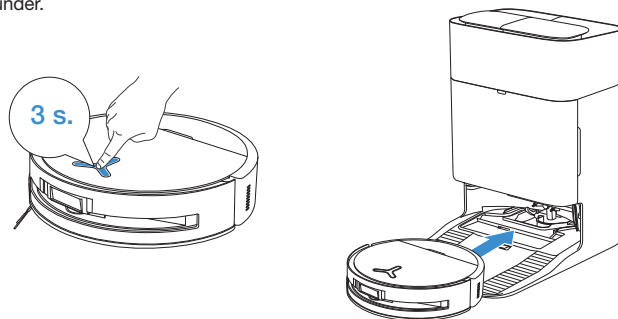

6. Djupt viloläge

Roboten går in i djupt viloläge för att skydda batteriet om den stannar utanför OMNI-stationen i cirka 10 timmar. Tryck AV och PÅ för att väcka roboten.

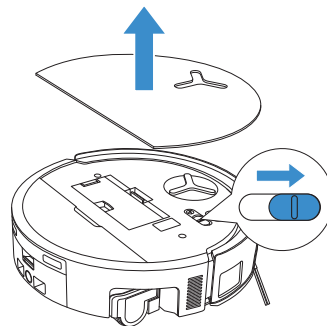

Regelbundet underhåll

① Underhållsfrekvens


Säkerställ optimal prestanda genom att underhålla och byta ut delar med följande intervall:

Del	Underhållsfrekvens	Utbytesfrekvens
Utbytbar rullmopp	Varje vecka	Varje/varannan månad
Dropbricka	Varje vecka	/
Smutsvattenlåda	Varje vecka	/
Dammpåse	/	Varannan/var tredje månad
Sidoborste	/	Var 3-6:e månad
Huvudborste	Varje vecka	Var 6-12:e månad
Filter	Varje vecka	Var 3-6:e månad
Kantsensor Universalhjul Trappsensorer Stötfångare Robotens laddningskontakter OMNI-stationens laddningskontakter Navigationsmodul Modul för undvikande av hinder AIVI-kamera	Ungefär varje månad	/
Tank för rent vatten	Var 3:e månad	/
Tank för smutsvatten	Varje månad	/
Invändig dammbehållare	Varje månad	/
Kaross och nederdelen av stationen	Varje månad	/
Mopptvättbricka	Var 5:e månad	/


Observera: Se fler tillbehör i ECOVACS HOME-appen eller på <https://www.ecovacs.com>.

② Dammbehållare


1. Ta bort dammbehållaren och öppna sedan dess hölje för att tömma behållaren.

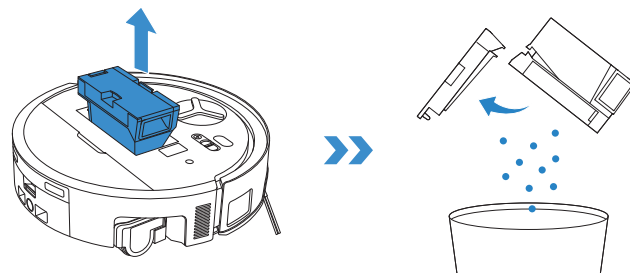

2. Öppna dammbehållarens hölje för att ta bort filtret och filternätet.

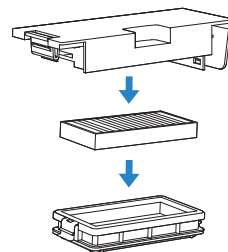


3. Du kan skölja av komponenterna. Skaka dem ordentligt efteråt för att få bort kvarvarande vattendroppar.

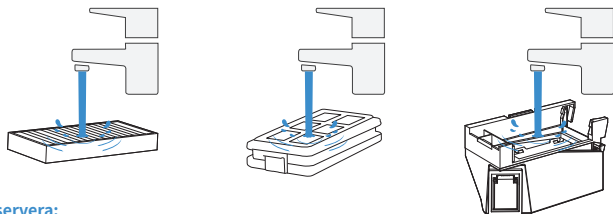

Observera:

- Skölj filtret med vatten.
- Använd inte fingrar eller borste för att rengöra filtret.

4. Lufttorka dammbehållaren och filtret.

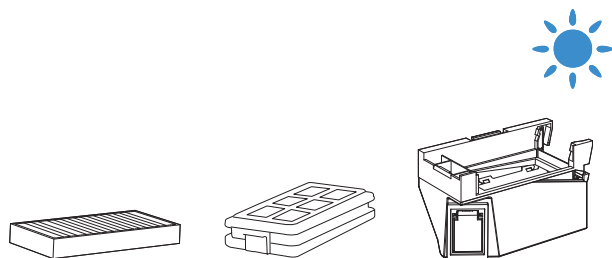


Observera: Låt filtret torka helt före användning.


3 Underhåll av huvudborste och sidaborste

Rengör huvudborsten.


1. Ta bort höljet på huvudborsten.

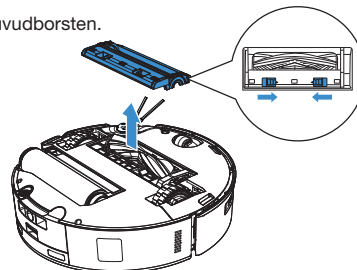


2. Ta bort och rengör huvudborsten.

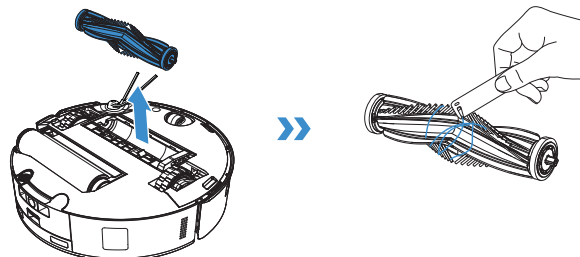

3. Ta bort, rengör och torka borstkammen.

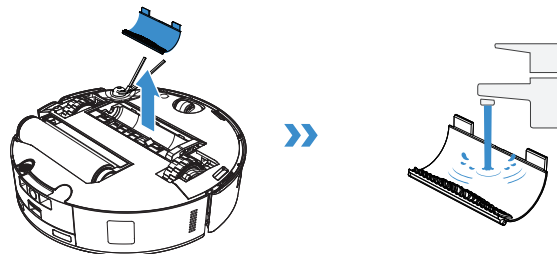


4. Installera borstkammen, huvudborsten och dess skydd.

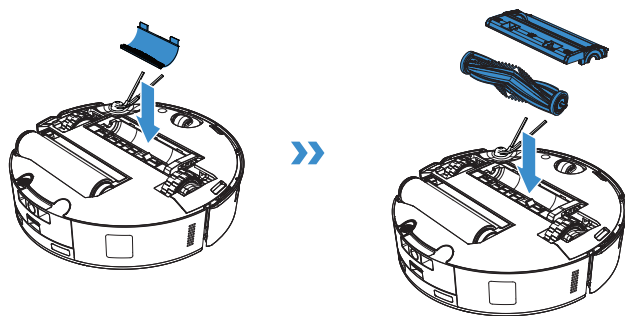

Rengör sidoborsten.

Ta bort sidoborsten med en skruvmejsel och rengör den.

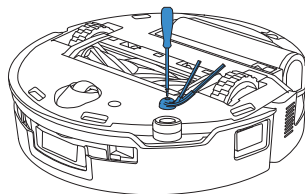


Observera: Utforska fler tillbehör i ECOVACS HOME-appen eller på <https://www.ecovacs.com>.

4 Rullmopp, vattenbricka och smutsvattenlåda.


Rengör rullmoppen.

1. Dubbelklicka på -knappen för att frigöra rullmoppskomponenten.

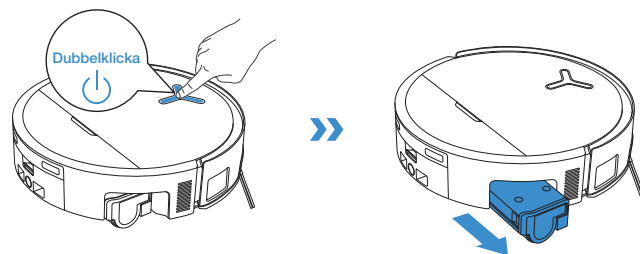


Observera: Undvik överdriven kraft när du hanterar rullen; den bör tas bort och sättas tillbaka med försiktighet.


2. Tryck på spärknappen för att ta bort rullen.

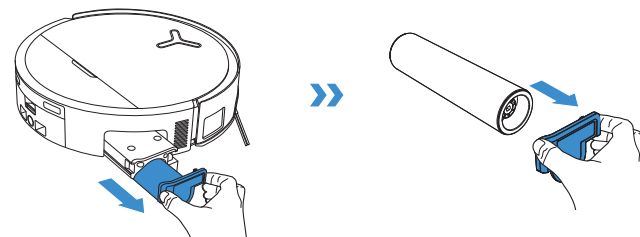

3. Rengör rullmoppen.

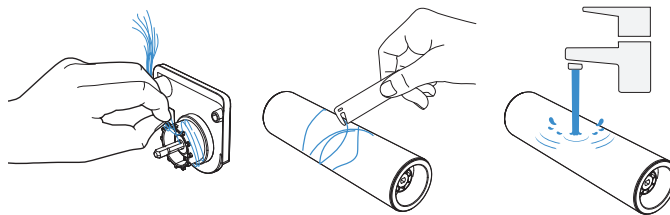


4. Rengör rullens insida.

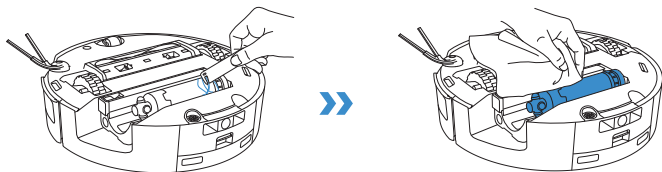


Observera: Använd inte vatten för att rengöra huvudkarossen.

5. Skjut in rullmoppen i rullmoppsändeshöljet och dubbelklicka på -knappen för att dra tillbaka den.

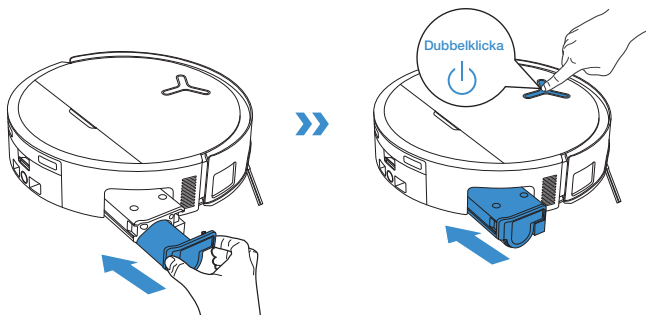


Rengöra droppbrickan

1. Ta bort droppbrickan.

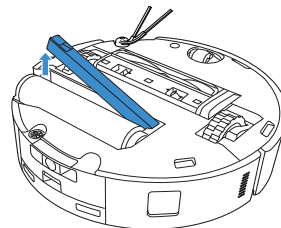


Observera: En liten mängd kvarvarande vatten kan läcka ut när roboten vänds om den inte befinner sig i torkläge.

2. Ta bort och rengör droppbrickans komponenter.

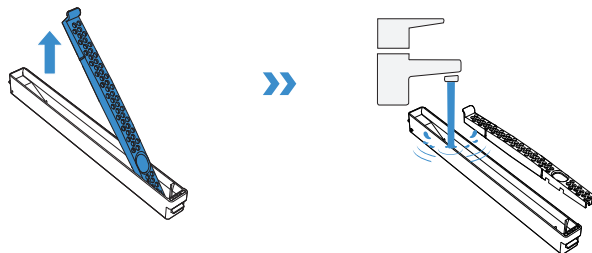


3. Installera droppbrickans filterkomponenter enligt bilden.

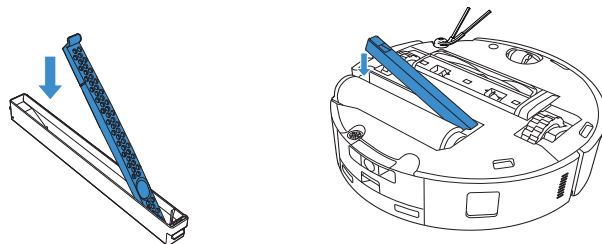


Rengöra smutsvattenbrickan


1. Ta bort smutsvattenlådan och filtret.

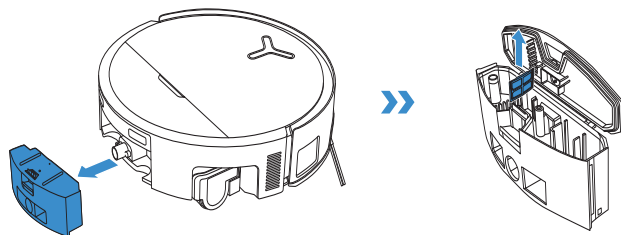

2. Rengör filtret, lådan och avloppsutloppet.

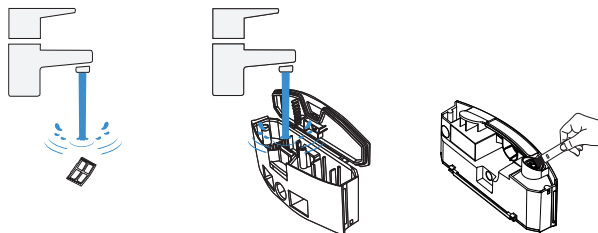


3. Sätt tillbaka filtret, tryck ordentligt och sätt sedan tillbaka locket till smutsvattenlådan.

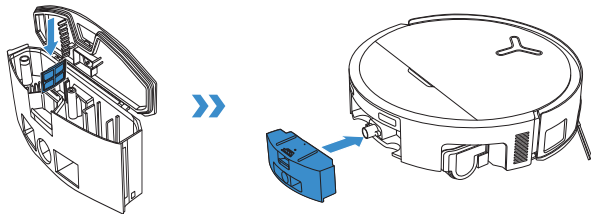


5 Andra komponenter

Rengör linsen till modulen för undvikande av hinder

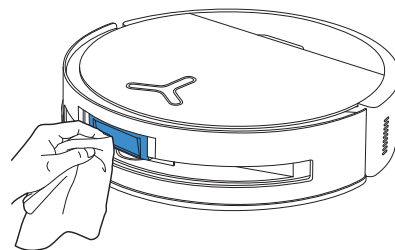


Rengöring av stötfångaren

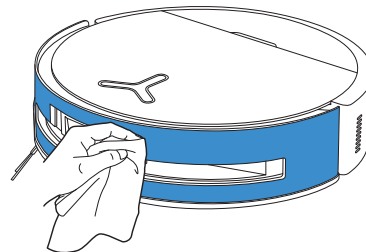


Observera: Använd en torr trasa när du rengör trappsensorerna och stötfångaren för att förhindra vatten skador.

Rengör navigationsmodulen

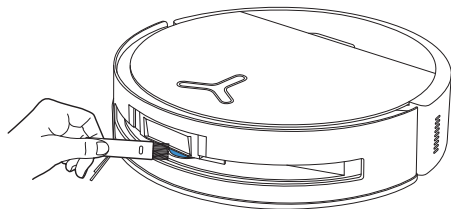


Observera: Vrid modullinsen framåt och rengör den försiktigt med en borste när du rengör den.

Rengöring av kantsensorn

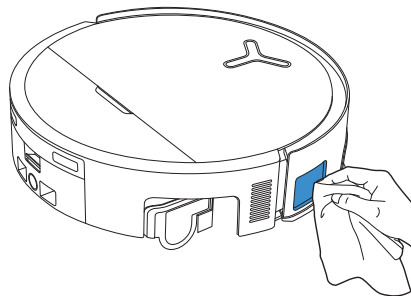


Rengöra laddningskontakter

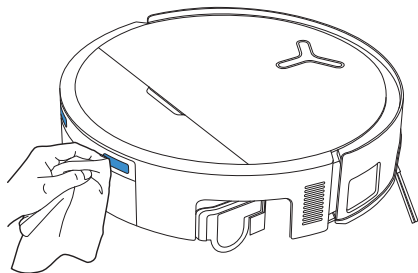


Observera: Torka av komponenterna med en torr trasa. Undvik att använda en våt trasa för att förhindra vattenskador.


Rengöring av trappsensorerna

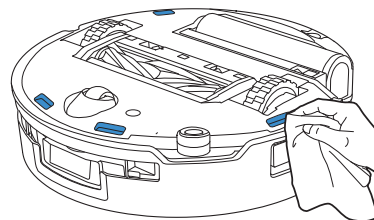

Rengöring av universalhjulet

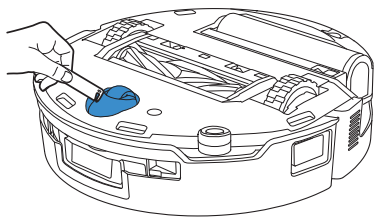


Rengöring av drivhjul

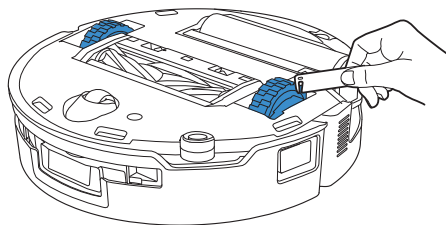


Observera: Använd en torr trasa när du rengör laddningskontaktarna för att förhindra vattenskador.

6 Mopptvättbricka och stationsbas

1. Ta bort och rengör mopptvättbrickan och stationsbasen.

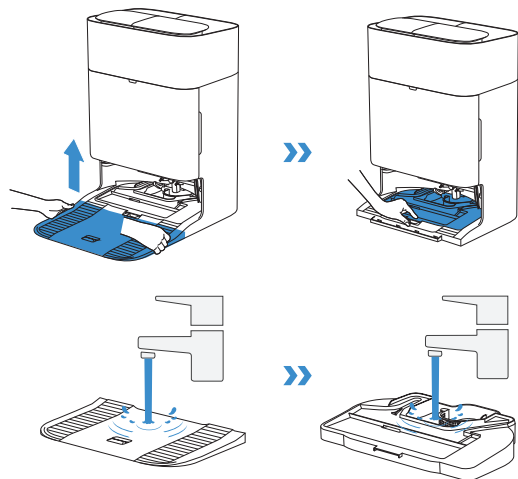


2. Installera brickan och basen.

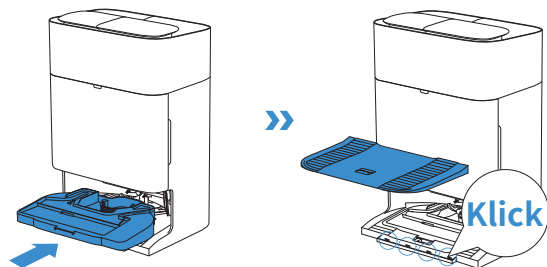


Observera: Installera brickan och basen ordentligt för att förhindra funktionsfel.

7 Dammpåse

1. Ta bort dammbehållarens lock.

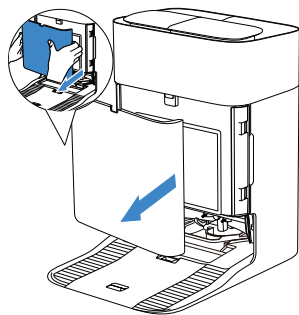


2. Ta bort engångsdampåsen i pilens riktning och kassera den.

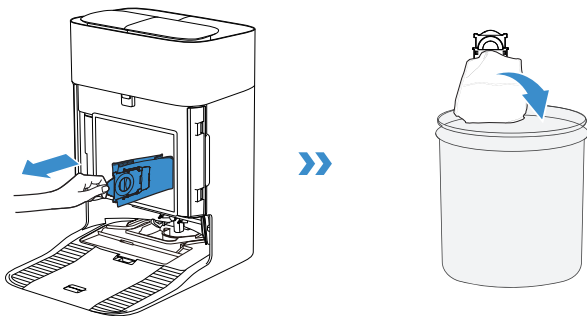


Observera: Håll i handtaget för att lyfta ut dammpåsen, vilket effektivt förhindrar dammläckage.

3. Rengör dammbehållaren med en torr trasa, installera en ny dammbehållare och bekräfta korrekt installation med ett säkert klickljud.

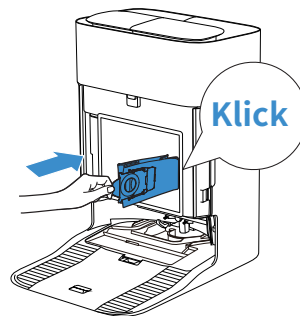


4. Sätt tillbaka dammpåsen och tryck till på locket för att säkra det på plats.

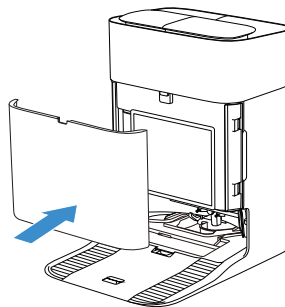

8 Förvaring

Ladda roboten fullt ut och stäng AV den inför förvaring. Ladda om den var sjätte vecka för att förhindra att batteriet laddas ur alltför mycket.

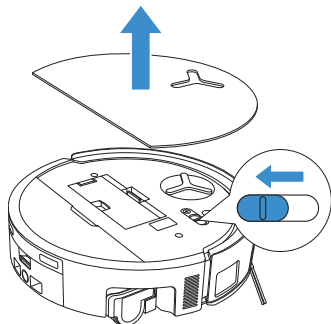

! Observera att roboten inte kan laddas när den är avstängd.

Observera:

- När roboten har avslutat sin rengöringsuppgift, rekommenderas det att inte stänga av den utan att fortsätta ladda den, för att bättre förbereda den inför nästa rengöringssession.
- Om batteriet är alltför urladdat eller inte har använts under en längre tid, kan det hända att roboten inte laddas. Kontakta ECOVACS för hjälp. Ta inte isär batteriet själv.
- Om du inte använder produkten under en längre tid behöver du se till att smutsvattenlådan och vattentankarna är tomma och att moppen är torr.

FELSÖKNING

För följande potentiella problem, se motsvarande lösningar.

Nr	Felfunktion	Möjlig orsak	Lösning
1	Roboten kan inte ansluta till ECOVACS HOME-appen.	Felaktigt wifi-användarnamn eller lösenord har angetts.	Ange rätt wifi-användarnamn och lösenord.
		Roboten är inte inom räckhåll för din hem-wifi-signal.	Se till att roboten är inom räckhåll för din hem-wifi-signal. Försök att hålla dig så nära routern som möjligt.
		Roboten är inte i konfigurationsläge.	Tryck på återställningsknappen för att ansluta roboten till din telefon via Bluetooth. Om det misslyckades, tryck på återställningsknappen +  och för att ansluta via ECOVACS HOME-appen.
		Det finns inget hem-wifi på wifi-listan.	Kontrollera om wifi-namnet innehåller specialtecken. Använd inte specialtecken som ! @#& ¥%/\.
		Fel app installerad.	Använd inte ett 5 GHz-nätverk.
2	Det går inte att skapa möbelkartan i appen.	Om roboten flyttas under pågående rengöring kan det leda till att kartan går förlorad.	Ladda ner och installera ECOVACS HOME-appen.
		Automatisk rengöring är inte avslutad.	Flytta inte roboten under rengöring.
3	Sidoborsten faller ur position under användning.	Sidoborsten är inte korrekt installerad.	Se till att roboten automatiskt återvänder till OMNI-stationen efter rengöring.
4	Ingen signal hittades. Det gick inte att återvända till stationen.	Stationen är felaktigt placerad.	När du installerar sidoborsten med en skruvmejsel ska du se till att skruvarna är åtdragna.
		Stationen är strömlös eller har flyttats.	Placera stationen korrekt enligt instruktionerna i avsnittet [Quick Start] .
		Roboten startar inte rengöringen från OMNI-stationen.	Kontrollera att OMNI-stationen är ansluten till strömförsörjningen. Flytta inte på OMNI-stationen.
		Dockningsvägen är blockerad. Till exempel är dörren till rummet där stationen är placerad stängd.	Det rekommenderas att roboten påbörjar rengöringen från OMNI-stationen.
			Håll vägen till dockningsstationen fri från hinder.

Nr	Felfunktion	Möjlig orsak	Lösning
5	Roboten återvänder till stationen innan den har avslutat rengöringen.	Rummet är så stort att roboten behöver återvända för att ladda.	Aktivera automatisk återstart. För mer information, följ instruktionerna i appen.
		I mycket komplexa hemlayouter kan rengöringseffektiviteten minska, vilket kan leda till ofullständig rengöring.	Förenkla din hemlayout.
6	Roboten kan inte laddas.	Roboten är inte påslagen.	Slå PÅ roboten.
		Robotens laddningskontakter är inte anslutna till OMNI-stationens laddningskontakter.	Se till att robotens laddningskontakter har anslutits till stationens laddningskontakter och att  blinkar. Kontrollera om robotens och OMNI-stationens laddningskontakter är smutsiga. Rengör dessa delar i enlighet med instruktionerna i avsnittet [Regular Maintenance].
		OMNI-stationen är inte ansluten till strömförsörjningen.	Se till att OMNI-stationen är ansluten till strömförsörjningen.
		Basen har inte blivit ordentligt fastmonterad.	Se avsnittet [Quick Start] för korrekt installation.
7	Roboten är väldigt högljudd under pågående rengöring.	Rullborsten/sidoborsten är trasslig eller dammbehållaren/filtret är blockerat.	Vi rekommenderar att huvudborsten, sidoborsten, dammbehållaren, filtret etc. rengörs regelbundet.
		Roboten är i starkt läge.	Växla till standardläge.
8	Roboten fastnar medan den arbetar och stannar.	Roboten har trasslat in sig i föremål på golvet (sladdar, gardiner, mattfransar etc.)	Roboten kommer att försöka frigöra sig på olika sätt. Om dess försök misslyckas, ta bort hindren manuellt och starta om.
		Roboten kan sitta fast under möbler med en ingång av liknande höjd.	Höj möblerna, placera ut ett fysiskt hinder eller ställ in en virtuell gräns via ECOVACS HOME-appen.
		Roboten har fastnat i ett trångt utrymme.	Städa upp bostaden, placera ut ett fysiskt hinder eller ställ in en virtuell gräns via ECOVACS HOME-appen.

Nr	Felfunktion	Möjlig orsak	Lösning
9	Under pågående rengöring kan roboten stöta på problem som en oregelbunden rutt, partiska rörelser, upprepade rengöring på samma ställen och att små områden saknas. (Om ett stort område inte har rengjorts kommer roboten automatiskt att rengöra det missade området. Ibland återvänder roboten till ett redan rengjort rum, vilket inte nödvändigtvis är en upprepade rengöring, utan snarare att roboten letar efter missade områden).	Föremål som sladdar och tofflor som placeras på golvet blockerar roboten.	Före rengöring, städa upp så mycket du kan av utspridda sladdar, tofflor och andra föremål från golvet. Om ett område missas under rengöringen kommer roboten att korrigera det automatiskt. Avstå från att ingripa (t.ex. att flytta roboten eller blockera dess rutt).
		Drivhjulen kan glida på golvet när roboten klättrar uppför trappor eller över trösklar och tröskellister, vilket kan påverka dess bedömning av hela hemmiljön.	Det rekommenderas att dörren till det påverkade området stängs och rengörs separat. Efter rengöring återgår roboten till sin startplats.
		På nyvaxade eller polerade golv samt på släta kakelplattor kan friktionen mellan drivhjulen och golvet minska.	Vänta tills vaxet har torkat före rengöring.
		På grund av variationer i hemlayouter kan roboten inte gå in i vissa områden.	Städa upp ditt hem för att se till att roboten kan komma åt de områden som ska rengöras.
10	Fördröjning i fjärrkontrollen.	Wifi-signalen är dålig, vilket gör att inläsningen av videon är långsam.	Använd roboten i områden med bra Wi-Fi-signal.
11	Roboten tömmer inte sin dammbehållare när den återvänder till OMNI-stationen.	Funktionen för automatisk tömning har inte aktiverats i ECOVACS HOME-appen.	Aktivera funktionen för automatisk tömning i ECOVACS HOME-appen.
		Att manuellt flytta tillbaka roboten till stationen kanske inte utlöser funktionen för automatisk tömning.	Vi rekommenderar att roboten får återvända till OMNI-stationen på egen hand. Flytta den inte manuellt.
		I Stör ej-läget tömmer roboten inte dammet när den har återvänt till OMNI-stationen.	Stäng av Stör ej-läget i ECOVACS HOME-appen eller starta dammtömningen manuellt.
		Stationen upptäcker en minskning av tömningseffektiviteten.	Byt ut dammpåsen enligt avsnittet [Regular Maintenance] och stäng dammbehållaren. Om dammpåsen inte är full när du uppmanas av appen kan du sätta tillbaka den igen.
		Om ovanstående möjliga orsaker har uteslutits kan det vara fel på komponenterna i stationen.	Kontakta kundtjänst för att få hjälp.

Nr	Felfunktion	Möjlig orsak	Lösning
12	Automatisk tömning misslyckades.	Stationen upptäcker en minskning av tömningseffektiviteten.	Byt ut dammpåsen enligt avsnittet [Regular Maintenance] och stäng dammbehållaren. Om dammpåsen inte är full när du uppmanas av appen kan du sätta tillbaka den igen.
		Dammbehållarens utsläpp är blockerat av främmande föremål.	Ta bort dammbehållaren och rensa bort de främmande föremålen i uttaget.
13	Insidan av dammbehållaren är smutsig.	Fina partiklar passerar genom dammpåsen och samlas på insidan av dammbehållaren.	Rengör insidan av dammbehållaren.
		Dammpåsen är trasig.	Inspektera och byt ut dammpåsen.
		Dammpåsen är inte korrekt installerad.	Installera dammpåsen korrekt.
		Dammbehållarens lock är inte stängt.	Kontrollera att dammbehållarens lock är ordentligt stängt.
14	Dammläckage uppstår när roboten används.	Dammbehållarens utsläpp är blockerat av främmande föremål.	Ta bort dammbehållaren och rensa bort de främmande föremålen i uttaget.
15	Rullmoppen roterar inte.	Rullmoppen är inte korrekt installerad.	Installera rullmoppen korrekt enligt avsnittet [REGELBUNDET UNDERHÅLL].
		Rullmoppen är blockerad på grund av främmande föremål.	Rengör och installera rullmoppen ordentligt enligt avsnittet [REGELBUNDET UNDERHÅLL].
16	Drivhjulet har fastnat.	hjulet är intrasslat eller har fastnat på grund av främmande föremål.	Vrid och tryck på drivhjulet för att kontrollera att det inte är intrasslat eller hindras av främmande föremål. Om främmande föremål hittas, ta genast bort dem. Om problemet kvarstår, kontakta kundtjänst för att få hjälp.

Nr	Felfunktion	Möjlig orsak	Lösning
17	Mopptvättbrickan är full med vatten och kan inte tömmas. En röstuppmaning meddelar att mopptvättbrickan inte fungerar som den ska.	Smutsvattentanken är inte korrekt installerad.	Tryck nedåt på smutsvattentanken för att se till att den är korrekt installerad.
		Tätningssluggarna i smutsvattentanken är inte korrekt installerade.	Se till att de två tätningssluggarna är korrekt installerade.
		Mopptvättbrickan är inte korrekt installerad.	Kontrollera att mopptvättbrickan är korrekt installerad.
		Mopptvättbrickans bas är smutsig.	Se till att det inte finns några främmande föremål i sugporten på mopptvättbrickan.
		Kontrollera om flottören fastnar när det inte finns något vatten i mopptvättbrickans bas.	Ta ut mopptvättbrickan för att sätta tillbaka flottörkulan på plats.
		OMNI-stationen kan inte tömma ut vatten på normalt sätt.	Placera roboten i stationen och tryck två gånger på  . Kontakta vår kundtjänst för hjälp om problemet kvarstår.
		Sugöppningen på mopptvättbrickan är blockerad av främmande föremål.	Se till att det inte finns några främmande föremål i sugporten på mopptvättbrickan.
		Röstvarningen kvarstår efter att alla ovanstående lösningar har prövats.	Stäng av och starta stationen. Om problemet kvarstår, kontakta kundtjänst för att få hjälp.
18	Fel i smutsvattenlådan.	Smutsvattenlådans avlopp är blockerat och dräneringsröret fungerar därför inte normalt.	Ta bort och töm smutsvattenlådan, skölj den sedan och sätt tillbaka den. Om problemet kvarstår, kontakta kundtjänst för att få hjälp.

Kontakta vår kundtjänst för att få hjälp om problemet kvarstår trots rekommenderade lösningar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Modell	DEX61-P		
Nominell ingångseffekt	20 V === 2 A	Laddningstid	ca 4,0 t
Stationsmodell	CH2497D		
Nominell ingångseffekt	220–240 V - 50–60 Hz	Nominell utgångseffekt	20 V === 2 A
Nominell ingångsström (laddning)	0,5 A	Ström (tömning)	650 W
Ström (mopp för varmvattentvätt)	1 650 W		
Frekvensband	2400-2483,5 MHz		
Nätverksansluten standbyström	Mindre än 2,00 W		
Robotens mått (L x B x H mm)	353 x 351,5 x 98 mm		
Stationens mått (L x B x H mm)	338 x 459 x 500 mm (med bas) 338 x 276 x 500 mm (utan bas)		

Den trådlösa modulens uteffekt är mindre än 100 mW.

Baserat på produktkrav (funktionalitet och användarupplevelse) använder våra produkter en enhetsarkitektur som inte har ultralåg effekt, så det finns inget av-läge och inget standby-läge. Efter att maskinen är fulladdad går den in i nätverkets standby-läge inom 20 minuter. Nätverksanslutet standby-läges effekt är 1.9 W.

Observera: Tekniska specifikationer och designspecifikationer kan komma att ändras för kontinuerlig produktförbättring.

Se fler tillbehör på <https://www.ecovacs.com>.

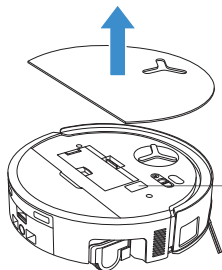

Använd mobilkameran för att skanna QR-koden och hämta användarhandboken.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Når du bruker et elektrisk produkt, må du alltid følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

1. Dette produktet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte, og de forstår risikoen. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
2. Rengjør området som skal rengjøres. Fjern strømledninger og små gjenstander som kan vikle seg inn i produktet fra gulvet. Brett teppets frynser under teppet, og løft gjenstander som gardiner og duker opp fra gulvet.
3. Dersom området som skal rengjøres har trinn eller trapper, må du betjene produktet selv, slik at det oppdager trinnene uten å falle ned. Det kan være nødvendig å plassere en fysisk barriere ved kanten for å hindre at enheten faller ned. Pass på at den fysiske barrieren ikke utgjør en fare for å snuble.
4. Må bare brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen. Bruk bare tilbehør som anbefales eller selges av produsenten.
5. BARE til INNENDØRS bruk i husholdning. Ikke bruk produktet utendørs, i kommersielle miljøer eller industrielle miljøer.
6. Må ikke brukes uten støvbeholder eller filter.
7. Produktet må ikke brukes på steder med tente stearinlys eller skjøre gjenstander.
8. Hold hår, løstsittende klær, fingre og kroppsdeler unna åpninger og bevegelige deler.
9. Ikke bruk produktet i rom der barn sover.
10. Ikke bruk eller oppbevar roboten i ekstremt varme eller kalde omgivelser (under -5°C / 23°F eller over 40°C / 104°F). Vennligst lad roboten ved en temperatur over 0°C / 32°F og under 40°C / 104°F.
11. Ikke bruk produktet på våte overflater eller

- overflater med stillestående vann.
12. Sørg for at produktet ikke plukker opp store gjenstander, for eksempel steiner, store papirbiter eller andre gjenstander som kan tilstoppe produktet.
 13. Ikke bruk produktet til å plukke opp brennbare materialer som bensin, blekk til skrivere eller kopimaskiner, og ikke bruk produktet på steder der det kan finnes slike gjenstander.
 14. Ikke bruk produktet til å plukke opp noen ting som brenner eller avgir røyk, for eksempel sigaretter, fyrstikker, varm aske eller ting som kan forårsake brann.
 15. Ikke stikk gjenstander inn i innsuget. Må ikke brukes hvis inntaket er blokkert. Hold inntaket fritt for støv, lo, hår og andre ting som kan redusere luftstrømmen.
 16. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av produsenten eller produsentens serviceverksted, slik at du unngår farlige situasjoner.
 17. Slå av produktet før du rengjør eller vedlikeholder det.
 18. Litium-batterier som passer til CH2497D, er maks. 4 celler, har maks. 14,4 V nominell likestrømsspenning og en oppgitt kapasitet på 5800 mAh. Batteriet må fjernes og kasseres

- i henhold til lokale lover og forskrifter før produktet kasseres.
19. Kast brukte batterier i henhold til lokale lover og forskrifter.
 20. Produktet må ikke brennes, selv om det har alvorlige skader. Batteriene kan eksplodere ved brann.
 21. Produktet må brukes i henhold til instruksjonene i denne brukerveiledningen. Ecovacs Home Service Robotics kan ikke holdes ansvarlig for skader eller personskader som skyldes feil bruk.
 22. Roboten inneholder batterier som bare kan skiftes av kvalifiserte personer. Ta kontakt med kundeservice om bytte av robotens batteri.
 23. Kontroller at nettspenningen er den samme som spenningen oppgitt på OMNI-stasjonen.
 24. Bruk bare det originale oppladbare batteriet og OMNI-stasjonen som medfølger produktet fra produsenten. Engangsbatterier må ikke brukes.
 25. Vær forsiktig så du ikke skader strømledningen. Ikke dra i strømledningen eller bær produktet eller OMNI-stasjonen etter strømledningen, og ikke bruk strømledningen som håndtak, klem strømledningen når du

lukker en dør, eller dra strømledningen rundt skarpe kanter eller hjørner. Ikke legg produktet oppå strømledningen. Hold strømledningen unna varme overflater.

26. OMNI-stasjonen må ikke brukes hvis den har skader. Strømforsyningen må ikke repareres eller brukes hvis den har skader eller er defekt.
27. Må ikke brukes med skadet strømledning eller stikkontakt. Produktet og OMNI-stasjonen må ikke brukes hvis de ikke fungerer som de skal, har falt i gulvet, er skadet, har stått utendørs eller vært i kontakt med vann. Det må repareres av produsenten eller deres serviceverksted for å unngå fare.
28. Støpselet må tas ut av stikkontakten før rengjøring eller vedlikehold av OMNI-stasjonen.
29. Fjern produktet fra OMNI-stasjonen, og slå av produktet før du tar ut batteriet når produktet skal kasseres.
30. Koble fra OMNI-stasjonen hvis den skal stå i lengre perioder uten å brukes.
31. Hvis roboten ikke skal brukes i en lengre periode, må du slå av roboten før oppbevaring og trekke ut ledningen til OMNI-stasjonen.
32. ADVARSEL: Tilsett kun rent vann på tanken

med rent vann.

33. **ADVARSEL:** Bruk bare den avtakbare strømforsyningen CH2497D som medfulgte produktet til lading av batteriet.

To satisfy RF exposure requirements, a separation distance of 20 cm or more should be maintained between this device and persons during device operation.

To ensure compliance, operations at closer than this distance is not recommended. The antenna used for this transmitter must not be co-located in conjunction with any other antenna or transmitter.

Device Update

Typically, some devices are updated bi-monthly, but not always so specific.

Some devices, especially those that went on sale more than three years ago, will only be updated if a critical vulnerability is found and fixed.

For å sjekke den gjeldende programwareversjonen og aktivere automatiske oppdateringer, gå til Innstillinger > Avanserte robotinnstillinger > Om roboten din > Oppdatering i appen. Den gjeldende versjonen vises der; trykk på Oppdatering for å gå til siden og velg Automatisk oppdatering for å aktivere den.

	Forsiktig: Varm overflate
	Kortslutningssikker omformer med skillebryter
	Strømforsyning med brytermodus
	Kun til innendørs bruk
	Likestrøm
	Vekselstrøm
	Les instruksjonene før lading.
	Ladeportens polaritet
	Miniatyrsikring med tidsforsinkelse

Fjernovervåkingen er for helt privat bruk ved ikke-offentlige, privateide steder, og bare for tiltenkt sikkerhet og ettpunkts kontroll. Vær oppmerksom på lokale krav om databeskyttelse ved bruk. Overvåking av offentlige steder, hemmelig overvåkning eller arbeidsgiveres overvåkning uten berettigede grunner er ikke tillatt. Bruk uten berettigede grunner skjer for brukerens egen risiko og under brukerens ansvar alene.

EU-samsvarserklæring

Informasjon om avhending for brukere av elektrisk og elektronisk avfall



Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at brukte elektriske og elektroniske produkter ikke skal blandes med usortert kommunalt avfall. For riktig behandling er det ditt ansvar at avfallet returneres til godkjente mottakssteder.

Riktig avhending av dette produktet bidrar til å spare verdifulle ressurser og forhindrer helse- og miljøskader, noe som kan oppstå ved feil avfallshåndtering.

Hvis du vil returnere en brukt enhet, må du bruke riktig avfallsmottak eller kontakte forhandleren der du kjøpte produktet, som er gratis. Kontakt dine lokale myndigheter for mer informasjon om ditt nærmeste avfallsmottak.

Feil avhending av dette produktet kan medføre bøter, avhengig av din nasjonale lovgivning.

Informasjon om avhending for brukere av brukte batterier



Dette symbolet betyr at batterier ikke må blandes med usortert husholdningsavfall etter endt levetid. Ditt bidrag er en viktig del av arbeidet med å minimere miljø- og helseskader fra batterier. For riktig gjenvinning kan du returnere produktet eller batteriene til leverandøren eller til et godkjent avfallsmottak, som er gratis.

Riktig avhending av dette produktet bidrar til å spare verdifulle ressurser og forhindrer helse- og miljøskader, noe som kan oppstå ved feil avfallshåndtering.

Feil avhending av dette produktet kan medføre bøter, avhengig av din nasjonale lovgivning. det finnes egne avfallsmottak for brukte batterier. Avhend batterier til ditt lokale avfallsmottak.

RoHS-direktivet om begrensning av visse farlige stoffer

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. erklærer herved at hele produktet, inkludert delene (kabler, ledninger osv.) oppfyller kravene i RoHS-direktiv 2011/65/EU og kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2015/863 om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr («RoHS recast» eller «RoHS 2.0»).

Radioutstyrsdirektivet

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. erklærer herved at produktet beskrevet i dette avsnittet samsvarer med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU om radioutstyr.

Autorisert representant i Europa:



ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Tyskland


Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. erklærer herved at produktet samsvarer med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RoHS-direktivet 2011/65/EU og kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2015/863 med endringer, og direktiv 2014/53/EU om radioutstyr.

Samsvarserklæringen kan vises på følgende adresse:


<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

PAKKENS INNHOLD


1 PAKKENS INNHOLD

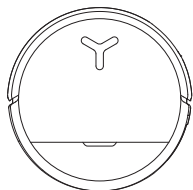


Robot

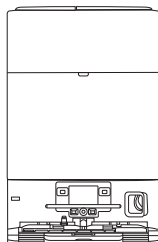


OMNI-stasjon



Base



Strømledning

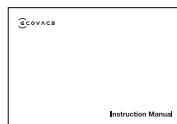

Bruksanvisning

Merk:

*Figurer og illustrasjoner er kun for referanse og kan avvike fra det faktiske produktets utseende. Produktdesign og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

2 Produktdiagram


1. Robot sett forfra

Knapp på roboten

Kort trykk: Start/pause

Langt trykk i 3 sekunder: Returner for å lade

Dobbeltrykk: Frigjøring av rullebrett / trekke inn rullebrettet (robot ikke på stasjonen)

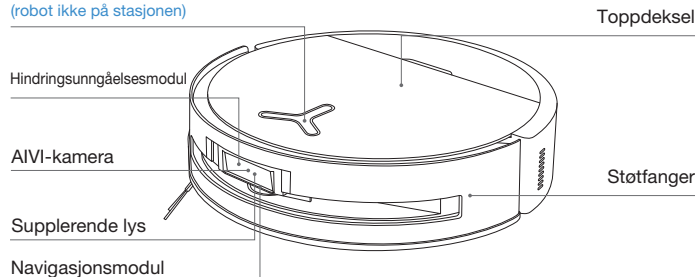

2. Robot sett nedenfra

Anti-fallsensorer


Sidebørste

Teppedeteksjonssensor

Utløserknapp for børste

Dryppbrett

Utskiftbar rullebrett

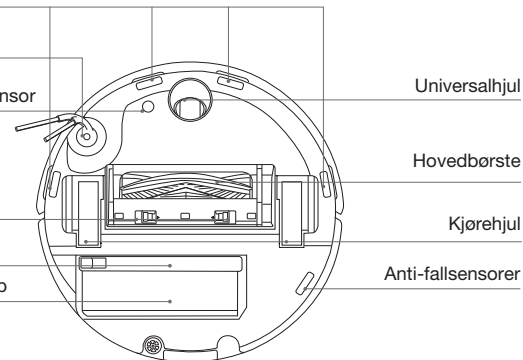

3. Innvendig visning (under dekelet)

TILBAKESTILL-knapp

Nettverksoppsett: Trykk på TILBAKESTILL-knappen og følg talemeldingen for å sette opp nettverket. **Gjenopprett til standardinnstillinger:** Trykk lenge på TILBAKESTILL-knappen i 5 sekunder. Etter at du hører talemeldingen, spilles oppstartsmusikken og roboten gjenopprettes til standardinnstillingene.

Wi-Fi-statusindikator/
TILBAKESTILL-knapp

Ladekontakter

Boks for skittent vann


Vannpåfyllingsport

4. Støvbeholder

Filterlås

Filter


Støvtømmingsport

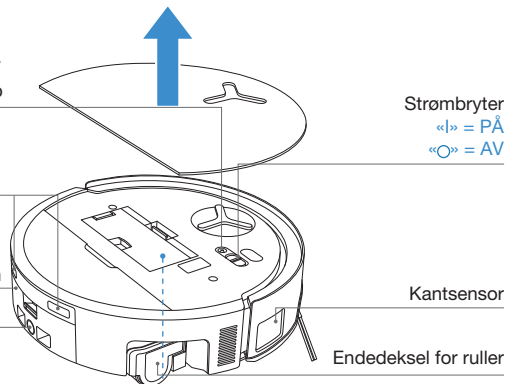

Strømbryter

«I» = PÅ

«O» = AV

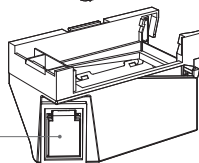

5. OMNI-stasjon sett forfra

Vanntank for skittent vann


Vanntank for rent vann

Indikator
Helt hvit: Standby/kjører
Blinker rødt: Feil
Går ut: Strøbrudd/
dvalemodus

Støvopsamlingsbeholder

Ladekontakter
på stasjonen

Vaskebrett for mopp

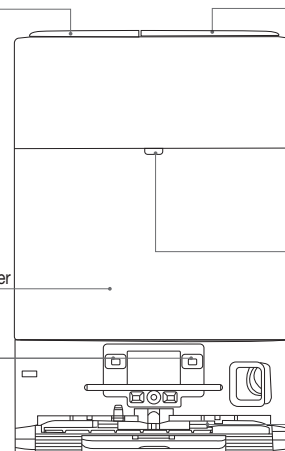


Merk:


- Hvis indikatoren blinker rødt, går du til ECOVACS HOME-appen for informasjon om funksjonsfeilen.
- Hvis roboten ikke kan lade, tørker du av de tilsvarende ladekontaktene på OMNI-stasjonen med en tørr klut.

6. Støvpose

Håndtak for støvpose

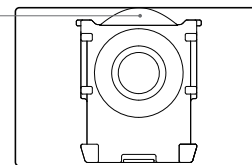

7. OMNI-stasjon sett bakfra

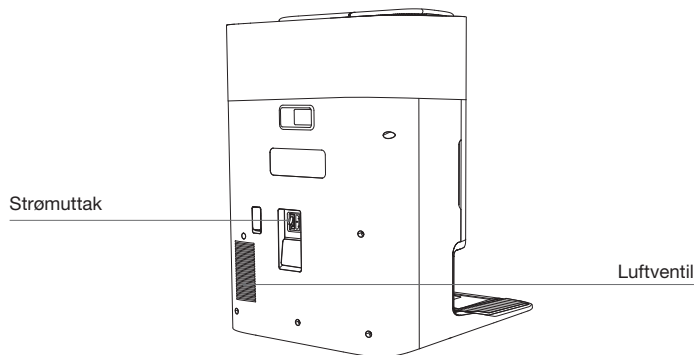

8. Sensorer

Produktdiagram	Beskrivelse av funksjoner
Navigasjonsmodul	Laseravstandsmåling brukes for å måle avstanden mellom roboten og omkringliggende objekter basert på tidsforskjellen til refleksjon, slik at modulen kan kartlegges mot objektene rundt mens roboten beveger seg. Deteksjonsområdet er 10 m.
Hindringsunngåelsesmodul	Med infrarød rekkevidde-deteksjon og konseptet med lignende trekanter sender sensoren ut infrarøde stråler og mottar lyset fra objektene foran for å beregne avstanden mellom objektet og roboten. Når sensoren oppdager en gjenstand i nærheten, vil roboten automatisk ta en sving for å unngå å støte på gjenstanden. Deteksjonsområdet er 0,3 m.
Anti-fallsensorer	Infrarød rekkevidde brukes av sensoren i bunnen av roboten for å måle høyden mellom bunnen av roboten og bakken. Når du er på toppen av trappen, for eksempel med en høyde over 55 mm på hvitfarget underlag eller en høyde over 30 mm på svartfarget underlag, vil roboten slutte å avansere og oppfylle funksjonen til Anti-fall.
Teppedeteksjonssensor	Ultralydsonden kan sende ut ultralydbølger med en frekvens på 300KHZ. Energien til ultralydbølgene kan absorberes av tepper. Hvis den reflekterte energien er under terskelen, vil roboten gjenkjenne tilstedeværelsen av et teppe. I følge ECOVACS laboratorietester kan for tiden over 50 typer tepper som er tilgjengelige på markedet identifiseres.
Antikollisjonssensor	Når det overførte signalet er blokkert av et objekt, vil ikke signalmottakeren kunne motta det. Med dette prinsippet vil roboten unngå hindringer når den møter dem.
Kant Sensor	Med ToF-avstandsmåling kan roboten oppdage avstanden mellom seg selv og objekter på høyre side. Når det er en vegg eller hindring på høyre side, vil roboten utføre kantrens for å unngå manglende områder eller kollisjoner.
AIVI-kamera	Bruk KI-kameraer til å samle bilder av det omkringliggende miljøet. *Realiser videoopptak. Gjennom interaksjon med mikrofon kan ekstern videoanrop realiseres (for noen modeller).
Mikrofon	Menneskestemmer forårsaker vibrasjoner i membranen til mikrofonen gjennom luft. Som et resultat bruker mikrofonen samlingen og algoritmene til lydmodeller for å oppnå lydopptak og stemmekontroll av roboten for å fullføre spesifikke oppgaver. Den effektive vekkavstanden er fem meter.


MERKNADER FØR RENGJØRING

1 Advarsler




Forbered området

Rydd opp i området som skal rengjøres ved å sette møbler, for eksempel stoler, på riktig plass. Legg vekk lavtliggende gjenstander, for eksempel vekter, før du bruker roboten.

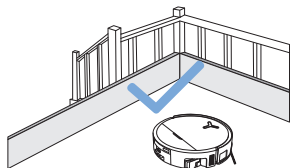


Sett opp beskyttelsesbarrierer

Det kan være nødvendig å plassere en fysisk barriere ved kanten av et bratt fall for å stoppe roboten fra å falle over kanten.

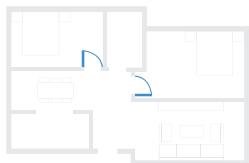

Hold dørene åpne

Under førstegangs bruk, må du sørge for at hver romdør er åpen for å hjelpe roboten å utforske huset ditt helt.

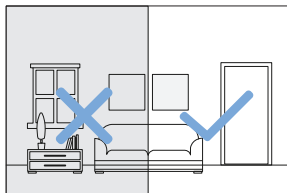

Sørg for tilstrekkelig belysning

Roboten kan unngå sko, stikkontakter og ledninger osv., og sørge for at alle områder som skal rengjøres er godt opplyst, noe som kan forbedre unngåelse av hindringer.



Legg bort gjenstander inkludert kabler, kluter og tøfler osv. på gulvet for å forbedre rengjøringseffektiviteten.



Før du bruker produktet på et teppe eller teppe med duskanter, bretter du teppet og stikker duskene under teppet.



Ikke stå i trange rom som døråpninger og ganger, og pass på at du ikke blokkerer robotens vei når den identifiserer områder.




Sørg for klarheten i robotens syn og unngå å ripe eller flekke KI-kameralinsen med fingeravtrykk eller oljeaktige flekker. Bruk en ren, myk klut til å tørke av kameraet, i stedet for rengjøringsmidler, vaskemidler eller spray.

2 Hurtigstart

Før bruk må du fjerne alt beskyttelsesmateriale fra roboten og OMNI-stasjonen.


1. Installasjon

Klikkelyden indikerer riktig installasjon.

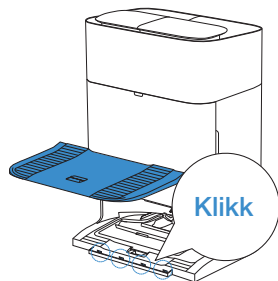

2. Strømledningstilkobling og stasjonsplassering

Plasser stasjonen mot en vegg på et jevnt, hardt underlag. Sørg for at det ikke er gjenstander innenfor 0,05 m på hver side og 0,8 m foran den.

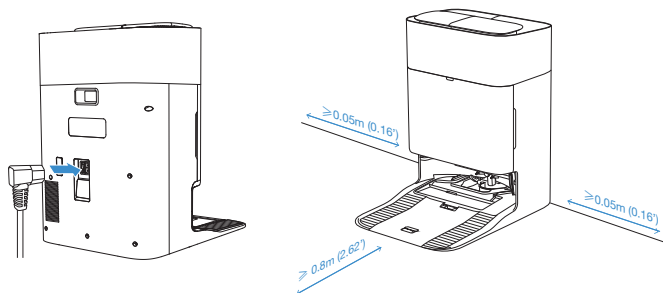


Merk:

- Hvis det er reflekterende gjenstander som speil og gulvlist i nærheten av OMNI-stasjonen, bør de nederste 14 cm av dem dekkes.
- Ikke plasser OMNI-stasjonen i direkte sollys.
- Plasser stasjonen på et sted med et sterkt Wi-Fi-signal.

3 Slå PÅ og lad roboten

Slå på strømbryteren under robotens deksel («I» indikerer strømmen på, og «O» indikerer strømmen av). Plasser roboten foran stasjonen, og sørg for at stasjonen er koblet til en strømforsyning. Bruk ECOVACS HOME-appen eller talekommandoen for å hente frem roboten for å begynne å lade på OMNI-stasjonen, eller trykk lenge på robotknappen  i 3 sekunder, og den vil gå tilbake til stasjonen for å lade.

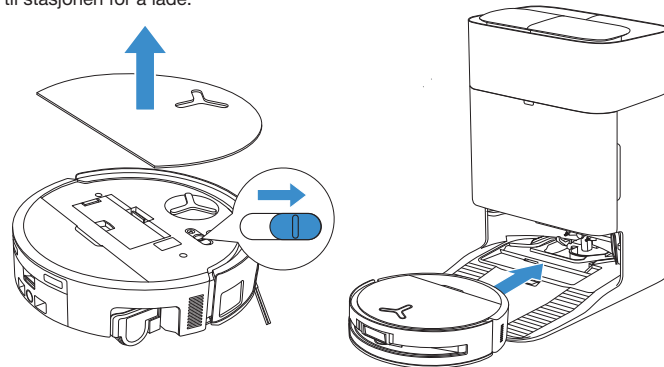


Merk:

- Roboten kan ikke lades når strømmen er slått av.
- Etter at roboten er ferdig med rengjøringsoppgaven, anbefales det å ikke slå den av, men å fortsette å lade den, for bedre å forberede seg til neste rengjøringsøkt.
- Det anbefales at roboten begynner å rengjøre fra OMNI-stasjonen. Ikke flytt OMNI-stasjonen under rengjøring.


4 Last ned ECOVACS HOME-appen

Last ned ECOVACS HOME-appen for å dra nytte av flere funksjoner.

Du kan skanne QR-koden på roboten for å laste ned appen.

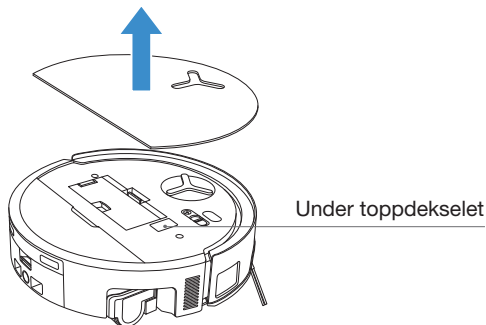

Eller søk etter ECOVACS HOME i mobilappbutikken for å laste ned appen.



Merk: Følg veiledningen til appen for å registrere, logge på og koble produktet til appen.

5 Koble roboten til appen

Via Bluetooth: Slå på roboten og mobiltelefonens Bluetooth. La appen få Bluetooth-tillatelse for mobiltelefonen. Trykk for å skanne QR-koden på roboten eller trykk  eller **Add** i appen for å finne den nærliggende roboten.

Via Wi-Fi: Du kan også velge å koble roboten til appen gjennom andre metoder i henhold til instruksjonene på appens side.

Merk: Koble til via Bluetooth for en bedre opplevelse.

Krav til Wi-Fi-nettverk:

- Du bruker et 2,4 GHz- eller 2,4/5 GHz-blandet nettverk.
- Ruterens din støtter 802.11b/g/n og IPv4-protokollen.
- Ikke bruk en VPN (Virtual Private Network) eller proxy-server.
- Ikke bruk et skjult nettverk.
- WPA og WPA2 ved bruk av TKIP-, PSK-, AES/CCMP-kryptering.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) støttes ikke.
- Bruk Wi-Fi-kanalene 1-11 i Nord-Amerika og kanalene 1-13 utenfor Nord-Amerika (se lokale tilsynsmyndigheter).
- Hvis du bruker en nettverksutvider/repeater, er nettverksnavnet (SSID) og passordet det samme som ditt primære nettverk.
- Aktiver WPA2 på ruterens.

Indikatorlys for Wi-Fi

	Hvit som blinker sakte	Koblet fra Wi-Fi
	Hvit som blinker raskt	Tilkobler
	Helt hvit	Koblet til Wi-Fi

Vær klar over at for å få tilgang til smarte funksjoner som fjernoppstart, stemmeinteraksjon, 2D/3D-kartvisning og kontrollinnstillinger, og personlig rengjøring (funksjonene kan variere avhengig av produktet), må du laste ned og bruke ECOVACS HOME-appen, som mottar konstante oppdateringer. Du må godta personvernerklæringen og brukeravtalen før vi kan behandle noe av din grunnleggende og nødvendige informasjon og gjøre det mulig for deg å betjene produktet via ECOVACS HOME-appen. Uten samtykket ditt kan ikke noen av de nevnte smarte funksjonene nås via ECOVACS HOME-appen. Likevel kan du fortsatt bruke produktets grunnleggende funksjoner for manuell betjening.


Informasjon om nettverksgrensesnitt

Navn	Beskrivelse
Infrarød grensesnitt	Det infrarøde grensesnittet er deaktivert som standard og aktiveres når roboten er i ladestasjonen. Når DEEBOT er i ladestasjonen, kommuniserer den med ladestasjonen via det infrarøde grensesnittet.
Bluetooth	Aktiver Bluetooth for å koble roboten til nettverket under oppsettet. Bluetooth bruker GAP1800-, GATT1801- og 8888-tjenestene for sikker konfigurering og datautveksling.
Wi-Fi*	Forenkle dataoverføring mellom appen og roboten, slik at du kan kontrollere roboten gjennom appen.
ECOVACS HOME-appen	ECOVACS-produkter tilbyr smarte funksjoner som nettverksoppsett, kartlegging og valg av rengjøringsmodus (spesifikt for hvert produkt). For å bruke disse funksjonene må brukere laste ned og bruke den offisielle ECOVACS Home-appen.


* Robotstøvsugere i Deebot-serien er designet for rengjøringsscenarier i hjemmet. Et Wi-Fi-hjemmenettverk er nødvendig for drift, og anti-DDOS-beskyttelse må konfigureres av brukere gjennom ruterinnstillinger.

6 Legg til rengjøringsmiddel (selges separat)

1. Ta av støvbeholderdekselet, trekk ut rengjøringsløsningsenheten og plasser den på en jevn, hard overflate.

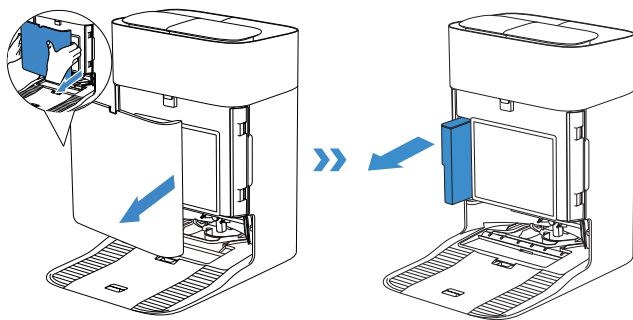


2. Løsne enheten for rengjøringsmiddelet og fyll den med ECOVACS rengjøringsmiddel. Sett på lokket og plasser enheten tilbake til stasjonen.

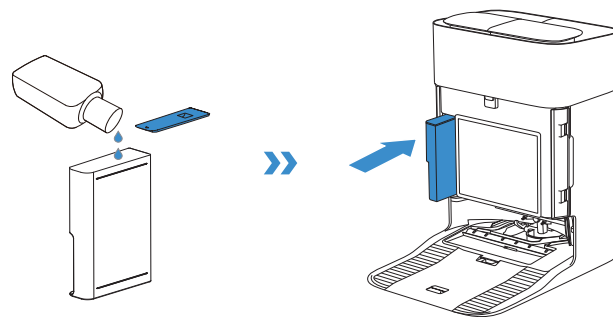

Merk: Rengjøringsmiddel pumpes automatisk fra enheten for rengjøringsmiddel. Ikke tilsett rengjøringsmiddel i vanntankene.

3. Sett den øvre låsen på støvbeholderdekselet inn i sporet, og trykk deretter nedover for å sikre en skikkelig forsegling.

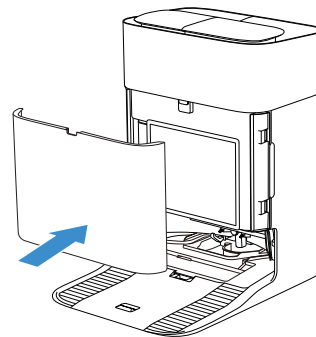

Merk:

- Bruk ECOVACS rengjøringsmiddel i tilfelle feil.
- Pass på at ingen fremmedlegemer faller inn i rengjøringsløsningsenheten.

7 Start rengjøringen

1. Start kartlegging

Beordre roboten for å starte kartleggingen med ECOVACS HOME-appen eller stemmestyring.

Når du lager et kart for første gang, må du følge roboten for å eliminere noen mindre problemer. Roboten kan for eksempel sette seg fast under møblene. Referer til følgende løsninger:

1. Hev de lave sittemøblene hvis mulig;
2. Dekk bunnen av møblene;
3. Sett opp virtuell grense via appen.

Ved kartlegging vil roboten utforske husmiljøet automatisk. Utforskningsbanen kan være forskjellig fra rengjøringsbanen.

2. Start rengjøring

- Robotens vanntank fylles automatisk på nytt gjennom OMNI-stasjonen. Manuell påfylling er ikke nødvendig.
- Ved mopping vil roboten gjenkjenne gulvtyper og er i stand til å løfte mopper automatisk når den møter tepper. Ikke bruk roboten på langluggede tepper eller tepper med fibre lengre enn 10 mm. Det anbefales å brette opp langluggede tepper med fibre som er lengre enn 10 mm under rengjøringsprosessen, eller gå til Kart > Tepperengjøringsstrategi i ECOVACS HOME-appen for å angi det langluggede teppets område som en adgangsforbudssone.


Før rengjøring for første gang, må du sørge for at roboten er i OMNI-stasjonen og fulladet. Trykk på -knappen på roboten for å starte rengjøringen. Du kan også bruke ECOVACS HOME-appen eller stemmekontroll for å starte rengjøringen.

3. Pause

Trykk på  på roboten for å pause mens den jobber. Du kan også bruke ECOVACS HOME-appen eller stemmekontroll for å sette roboten på pause.


4. Vekking

Etter en liten pause vil alle indikatorlampene på roboten slukke. For å vekke roboten, trykker du kort .

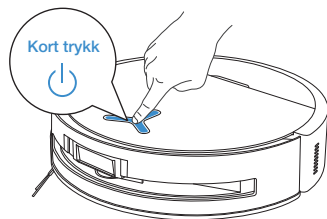


5. Retur til stasjonen

Bruk ECOVACS HOME-appen eller tale til å sende DEEBOT til stasjonen for lading. Du kan også holde inne knappen i tre sekunder for å kalle tilbake DEEBOT.

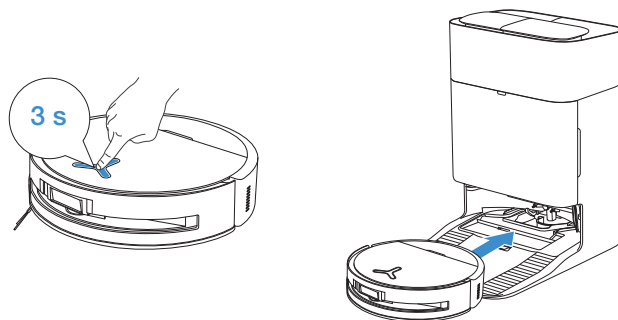

6. Dvalemodus

Roboten går inn i dvalemodus for å beskytte batteriet hvis det forblir utenfor OMNI-stasjonen i ca. 10 timer. Slå AV og PÅ for å vekke roboten.

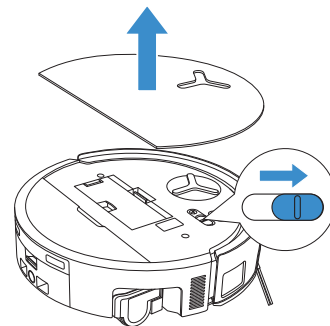

Jevnlig vedlikehold

1 Vedlikeholdshyppighet


For å sikre optimal ytelse, vedlikehold og skift ut deler ved følgende frekvenser:

Del	Vedlikeholdshyppighet	Utskiftningshyppighet
Utskiftbar rullelipp	Hver uke	Hver 1.–2. måned
Dryppbrett	Hver uke	/
Boks for skittent vann	Hver uke	/
Støvpose	/	Hver 2.–3. måned
Sidebørste	/	Hver 3.–6. måned
Hovedbørste	Hver uke	Hver 6. - 12. måned
Filter	Hver uke	Hver 3.–6. måned
Kantsensor Universalhjul Anti-fallsensorer Støtfanger Ladekontakter på roboten Ladekontakter på OMNI-stasjonen Navigasjonsmodul Hindringsunngåelsesmodul AIVI-kamera	Ca. hver måned	/
Vanntank for rent vann	Hver 3. måned	/
Vanntank for skittent vann	Hver måned	/
Støvbeholder inni	Hver måned	/
Hoveddelen og bunnen av stasjonen	Hver måned	/
Vaskebrett for mopp	Hver 5. måned	/


Merk: Utforsk mer tilbehør i ECOVACS HOME-appen eller på <https://www.ecovacs.com>.

2 Støvbeholder


1. Fjern støvbeholderen og åpne deretter dekselet for å tømme beholderen.

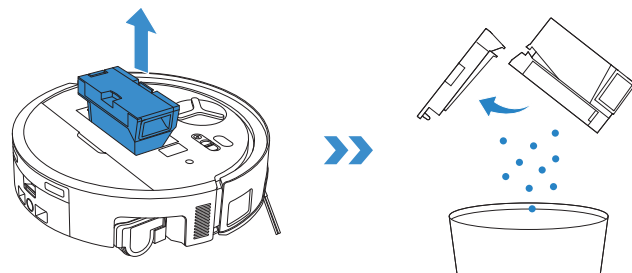

2. Åpne støvbeholderdekselet for å fjerne filteret og filternettett.

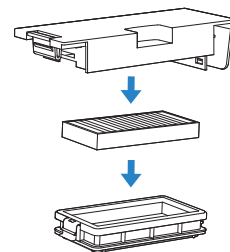


3. Du kan skylle komponentene. Gi dem en god rist etterpå for å fjerne rester av vannråper.

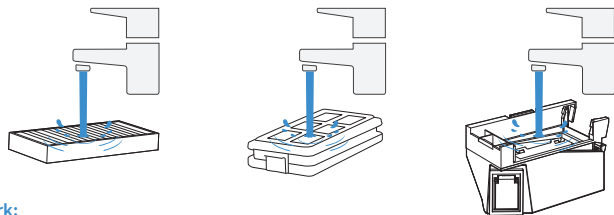

Merk:

- Skyll filteret med vann.
- Ikke bruk fingre eller børster til å rengjøre filteret.

4. Lufttørk støvbeholderen og filteret.

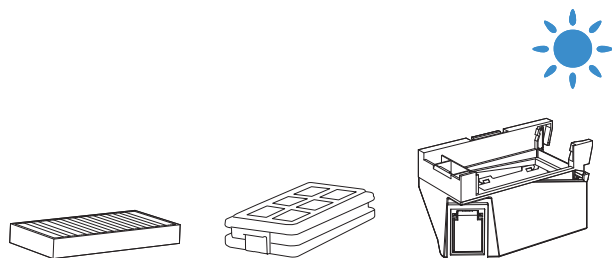


Merk: Tørk filteret helt før bruk.


3 Vedlikehold av hovedbørste og sidebørste

Rengjør hovedbørsten.


1. Fjern dekselet på hovedbørsten.

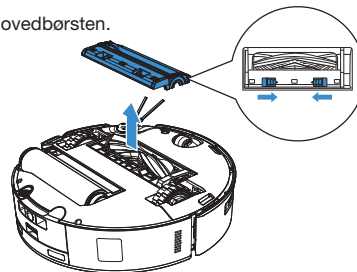


2. Fjern og rengjør hovedbørsten.

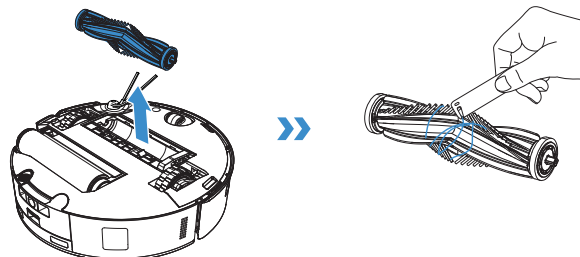

3. Fjern, rengjør og tørk børstekammen.

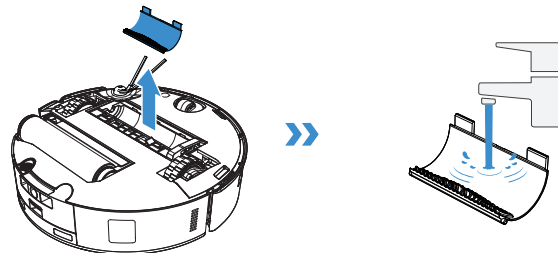


4. Installer børstekammen, hovedbørste og dekselet.

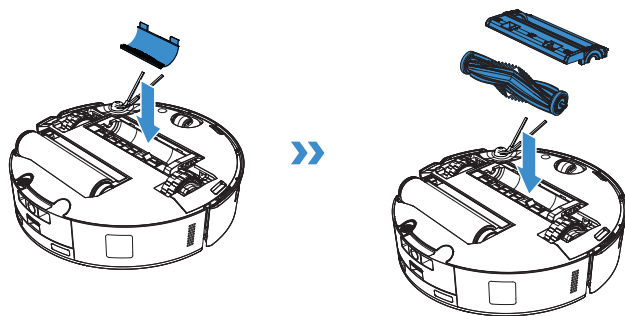

Rengjør sidebørsten.

Fjern sidebørsten med en skrutrekker og rengjør den.

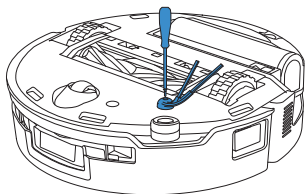


Merk: Utforsk mer tilbehør i ECOVACS HOME-appen eller på <https://www.ecovacs.com>.

4 Rullemopp, dryppbrett og boks for skittent vann


Rengjør rullemoppen.

1. Dobbelklikk  knappen for å frigjøre rullemopp-komponenten.

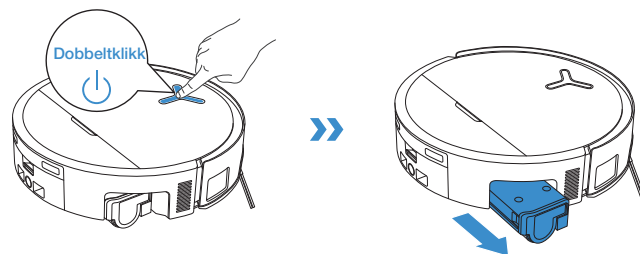


Merk: Unngå overdreven kraft når du håndterer valsen; den bør fjernes og plasseres med forsiktighet.


2. Trykk på låseknappen for å fjerne rullen.

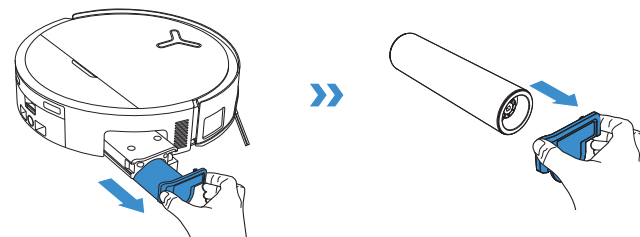

3. Rengjør rullemoppen.

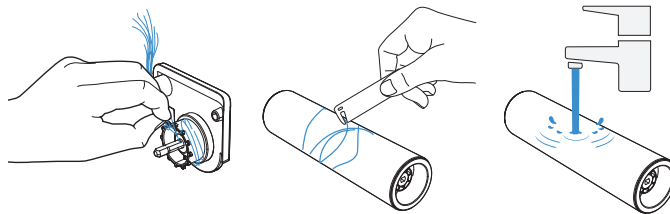


4. Rengjør innsiden av valsen.

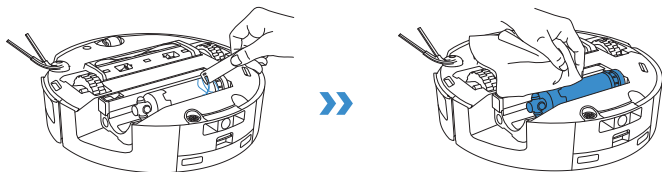


Merk: Ikke bruk vann til å rengjøre hoveddelen.

5. Skyv rullempopen inn i endedekselet for rulleren og dobbeltklikk  knappen for å trekke tilbake.

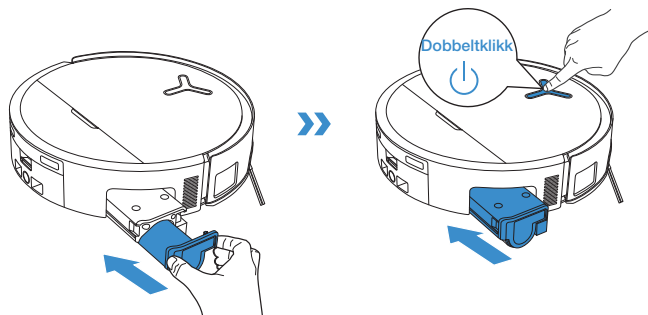


Rengjør dryppbrettet.

1. Fjern dryppbrett.

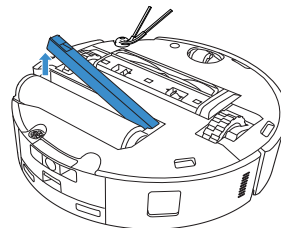


Merk: En liten mengde restvann kan lekke ut når roboten snus hvis den ikke er i torkemodus.

2. Fjern og rengjør dryppbrettkomponenter.

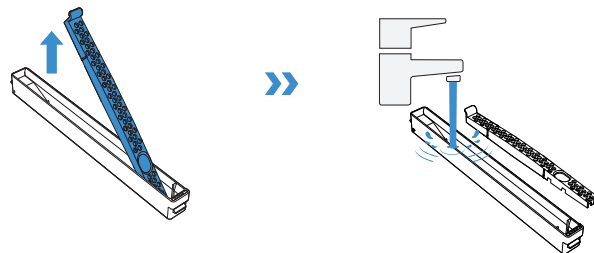


3. Installer filterkomponentene for dryppbrettet som vist i illustrasjonen.

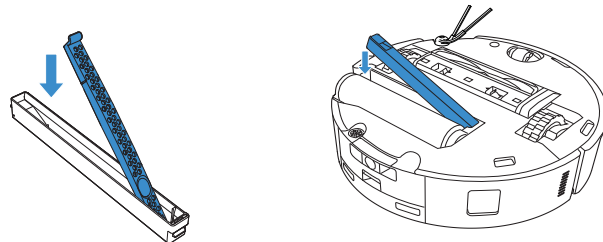


Rengjør boksen for skittent vann


1. Fjern boksen for skittent vann og filteret.

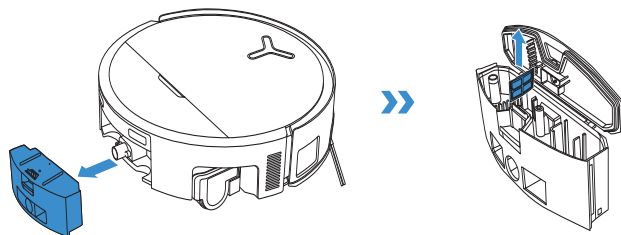

2. Rengjør filteret, boksen og kloakkutløpet.

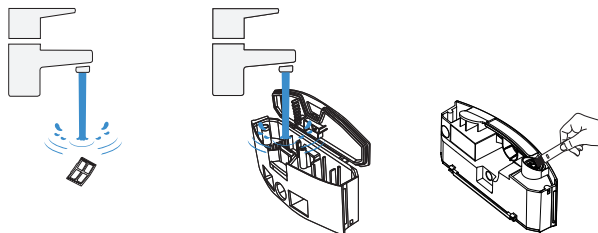


3. Installer filteret på nytt, trykk godt og sett på igjen dekelet til boksen for skittent vann.

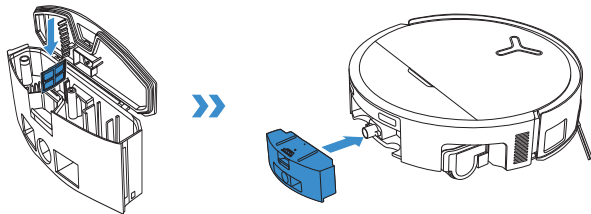


5 Andre komponenter

Rengjør modulsinsen for å unngå hindringer

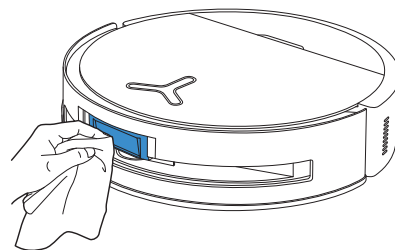


Rengjør støtfangeren

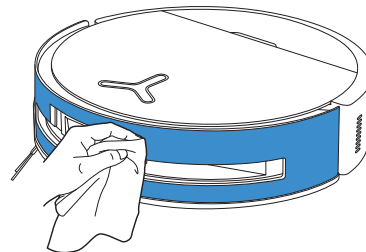


Merk: Bruk en tørr klut når du rengjør anti-fallsensorene og støtfangeren for å forhindre vannskade.

Rengjør navigasjonsmodul

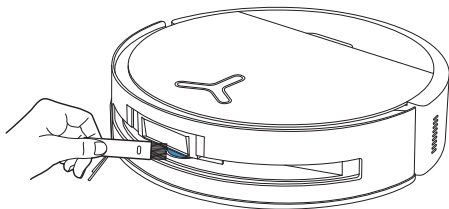


Merk: Roter modullinsen forover og rengjør den forsiktig med en børste under rengjøring.

Rengjør kantsensoren

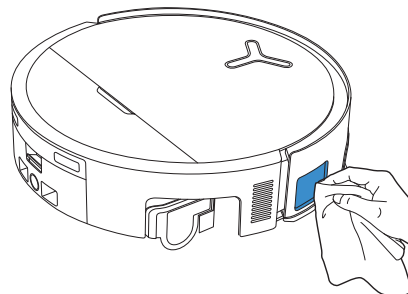


Rengjør ladekontakter

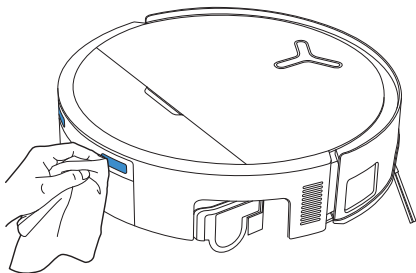


Merk: Tørk av kontaktene med en tørr klut. Unngå å bruke våt klut for å unngå vannskader.


Rengjør anti-fallsensorene

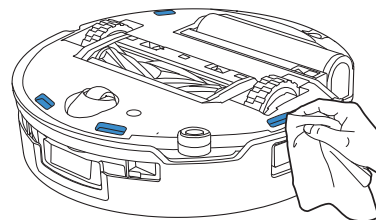

Rengjør universalhjulet

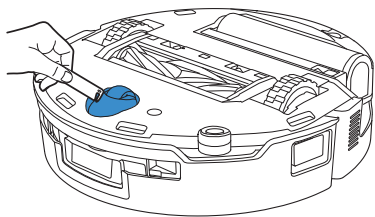


Rengjør kjørehjulene

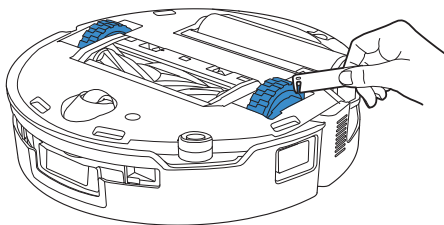


Merk: Bruk tørr klut når du rengjør ladekontaktene for å unngå vannskade.

6 Vaskebrett for mopp og stasjonsbase

1. Fjern og rengjør vaskebrett for mopp og stasjonsbase.

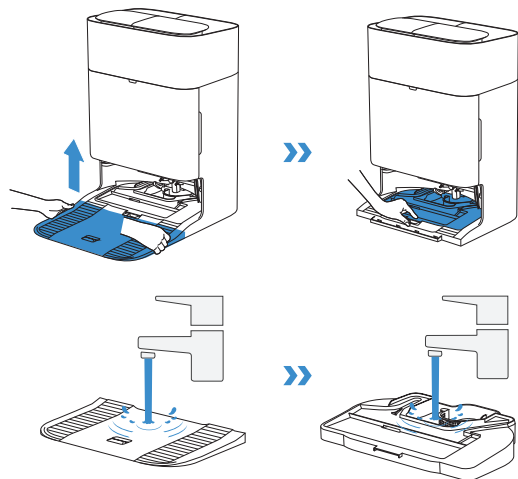


2. Installer brettet og base.

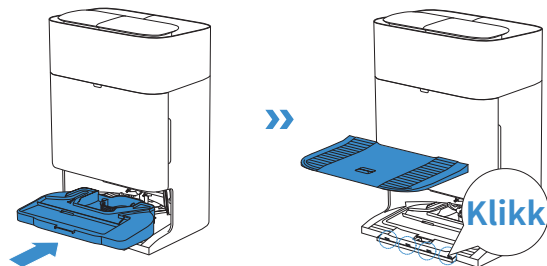


Merk: Installer brettet og base riktig for å forhindre funksjonsfeil.

7 Støvpose

1. Fjern støvbeholderdekelet.

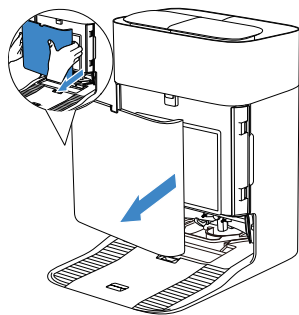


2. Fjern engangsstøvposen i pilens retning og kast den.

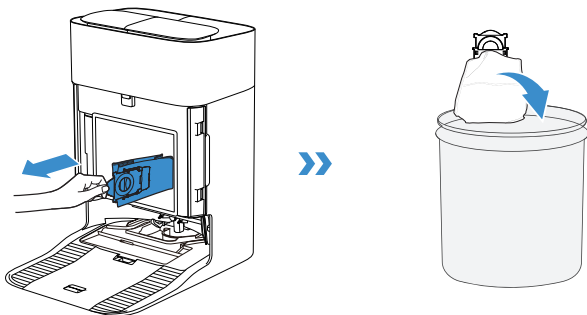


Merk: Hold håndtaket for å løfte ut støvposen, som effektivt kan forhindre støvlekkasje.

3. Rengjør støvbeholderen med en tørr klut, installer en ny støvbeholder og bekreft riktig installasjon med en sikker klikklyd.

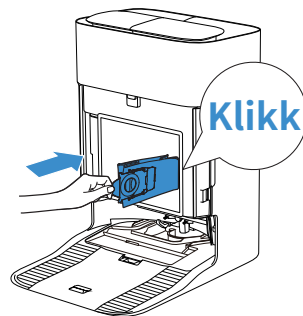


4. Legg tilbake støvposen og trykk dekelet godt for å feste det på plass.

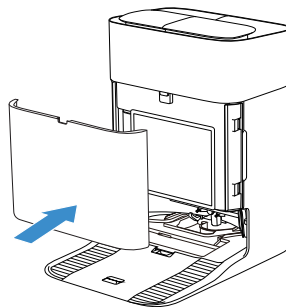

8 Lagring

Lad opp og slå AV roboten før lagring. Lad det opp hver halvannen måned for å forhindre at batteriet utlades for mye.

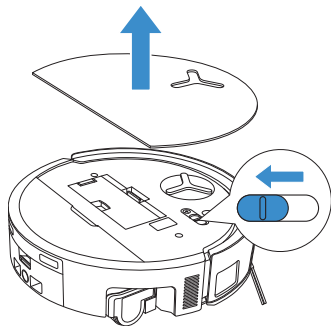

! Vær oppmerksom på at roboten ikke kan lade når den er slått AV.

Merk:

- Etter at roboten er ferdig med rengjøringsoppgaven, anbefales det å ikke slå den av, men å fortsette å lade den, for bedre å forberede seg til neste rengjøringsøkt.
- Hvis batteriet er overutladet eller ikke brukes på lang tid, kan det hende at roboten ikke lades. Ta kontakt med ECOVACS for hjelp. Ikke demonter batteriet selv.
- Hvis du ikke bruker produktet på lang tid, holder du boksen for skittent vann og vanntankene tomme, og moppen tørr.

FEILSØKING

For følgende mulig problem, se de tilsvarende løsningene.

Nr.	Feil	Mulig årsak	Løsning
1	Roboten kan ikke koble til ECOVACS HOME-appen.	Feil Wi-Fi-brukernavn eller passord angitt.	Skriv inn riktig Wi-Fi-brukernavn og passord.
		Roboten er ikke innenfor rekkevidden til hjemmets Wi-Fi-signal.	Sørg for at roboten er innenfor rekkevidden til hjemmets Wi-Fi-signal. Prøv å holde deg så nær ruterer som mulig.
		Roboten er ikke i konfigurasjonstilstanden.	Trykk på Tilbakestill-knappen for å koble roboten til telefonen med Bluetooth. Hvis det mislyktes, trykker du på Tilbakestill-knappen +  og kobler til via ECOVACS HOME-appen.
		Det er ingen hjemme-Wi-Fi på Wi-Fi-listen.	Sjekk om Wi-Fi-navnet inneholder spesialtegn. Ikke bruk spesialtegn som ! @#& ¥%/\.
		Feil app installert.	Ikke bruk et 5 Ghz-nettverk. Last ned og installer ECOVACS HOME-appen.
2	Kan ikke lage møbelkartet i appen.	Flytting av roboten under rengjøring kan føre til at kartet går tapt.	Ikke flytt roboten under rengjøring.
		Automatisk rengjøring er ikke fullført.	Sørg for at roboten automatisk går tilbake til OMNI-stasjonen etter rengjøring.
3	Sidebørsten faller ut av plass under bruk.	Sidebørsten er ikke riktig installert.	Når du installerer sidebørsten med en skrutrekker, sørg for at skruene er strammet.
4	Ingen signal funnet. Kunne ikke returnere til stasjonen.	Stasjonen er feilplassert.	Plasser stasjonen riktig i henhold til instruksjonene i seksjonen [Hurtigstart] .
		Stasjonen er tom for strøm eller flyttet.	Sjekk om OMNI-stasjonen er koblet til strømforsyningen. Ikke flytt OMNI-stasjonen.
		Roboten starter ikke rengjøringen fra OMNI-stasjonen.	Det anbefales at roboten begynner å rengjøre fra OMNI-stasjonen.
		Dokkingruten er blokkert. For eksempel er døren lukket til rommet der stasjonen er plassert.	Hold laderuten klar.

Nr.	Feil	Mulig årsak	Løsning
5	Roboten går tilbake til stasjonen før den er ferdig med rengjøringen.	Rommet er så stort at roboten må tilbake for å lade opp.	Aktiver automatisk gjenopptagelse. For mer informasjon, følger du appinstruksjonene.
		I svært komplekse boligoppsett kan rengjøringseffektiviteten reduseres, noe som muligens resulterer i ufullstendig rengjøring.	Forenkle hjemmets oppsett.
6	Roboten klarer ikke å lade.	Roboten er ikke slått PÅ.	Slå roboten PÅ.
		Robotens ladekontakter er ikke koblet til OMNI-stasjonens ladekontakter.	Sørg for at robotens ladekontakter er koblet til stasjonens ladekontakter og  blinker. Sjekk om robotens og OMNI-stasjonens ladekontakter er skitne. Rengjør delene i henhold til instruksjonene i seksjonen [Vanlig vedlikehold].
		OMNI-stasjonen er ikke koblet til strømforsyningen.	Sørg for at OMNI-stasjonen er koblet til strømforsyningen.
		Basen er ikke installert på plass.	Se seksjonen [Hurtigstart] for riktig installasjon.
7	Roboten er veldig høylytt under rengjøring.	Hovedbørsten/sidebørsten er sammenfiltret, eller støvbeholderen/filteret er blokkert.	Det anbefales å rengjøre hovedbørsten, sidebørsten, støvbeholderen, filteret osv. regelmessig.
		Roboten er i sterk-modus.	Bytt til standard-modus.
8	Roboten blir sittende fast mens du arbeider og stopper.	Roboten er sammenfiltret med gjenstander på gulvet (elektriske ledninger, gardiner, teppekanter, osv.).	Roboten vil prøve ulike måter å frigjøre seg. Hvis forsøkene mislykkes, må du fjerne hindringene manuelt og starte på nytt.
		Roboten kan sitte fast under møbler med en inngang av tilsvarende høyde.	Hev møblene, sett en fysisk barriere, eller sett en virtuell grense via ECOVACS HOME-appen.
		Roboten sitter fast i et smalt område.	Rydd opp i hjemmet ditt, sett en fysisk barriere, eller sett en virtuell grense via ECOVACS HOME-appen.

Nr.	Feil	Mulig årsak	Løsning
9	Under rengjøring kan roboten støte på problemer som en uryddig rute, skjev bevegelse, gjentatt rengjøring på de samme stedene og manglende små områder. (hvis det er et stort område som ikke har blitt rensset midlertidig, vil roboten automatisk rensse det utelatte området. Noen ganger går roboten inn i et rengjort rom igjen, som kanskje ikke er en gjentatt rengjøring, men roboten finner et utelatt område.)	Gjenstander som ledninger og tøfler plassert på underlaget blokkerer roboten.	Før rengjøring, må du rydde opp så mange spredte ledninger, tøfler og andre gjenstander på underlaget som mulig. Hvis det fines utelatte områder under rengjøring, vil roboten korrigere det automatisk. Avstå fra å forstyrre (som å flytte roboten eller blokkere ruten).
		Kjørehjulene kan skli på bakken når roboten klatrer opp trapper, terskler og dørsperrer, noe som kan påvirke vurderingen av hele hjemmemiljøet.	Det anbefales å lukke døren til det berørte området og rengjøre det separat. Etter rengjøring vil roboten gå tilbake til startstedet.
		På nyvoksede eller polerte gulv, samt glatte fliser, kan det være mindre friksjon mellom kjørehjulene og gulvet.	Vent til voksen tørker før rengjøring.
		På grunn av variasjoner i boligoppsett, kan ikke roboten gå inn i enkelte områder.	Rydd i hjemmet ditt for å sikre at roboten kan gå inn i områdene som skal rengjøres.
10	Forsinkelse i fjernkontrollen.	Wi-Fi-signalet er dårlig, noe som gjør at videoinnlastingen går tregt.	Bruk roboten i områder med godt Wi-Fi-signal.
11	Etter å ha returnert til OMNI-stasjonen, tømmer ikke roboten støvbeholderen.	Funksjonen for automatisk tømning er ikke slått på i ECOVACS HOME-appen.	Slå på funksjonen for automatisk tømning i ECOVACS HOME-appen.
		Manuell flytting av roboten tilbake til stasjonen vil kanskje ikke utløse funksjonen for automatisk tømning.	Det anbefales å la roboten gå tilbake til OMNI-stasjonen på egen hånd. Ikke flytt den manuelt.
		I ikke forstyr-modus tømmer ikke roboten støvet etter å ha returnert tilbake til OMNI-stasjonen.	Slå av ikke forstyr i ECOVACS HOME-appen eller start støvtømming manuelt.
		Stasjonen oppdager en reduksjon i effektivitet for tømning.	Skift ut støvposen i henhold til seksjonen [Vanlig vedlikehold] og lukk støvoppsamlingsbeholderen. Hvis støvposen ikke er full når du blir bedt om det av appen, kan du sette den tilbake igjen.
		Hvis de ovennevnte mulige årsakene er utelukket, kan komponenter i stasjonen være i unormal tilstand.	Ta kontakt med kundeservice for hjelp.

Nr.	Feil	Mulig årsak	Løsning
12	Automatisk tømning mislyktes.	Stasjonen oppdager en reduksjon i effektivitet for tømning.	Skift ut støvposen i henhold til seksjonen [Vanlig vedlikehold] og lukk støvoppsamlingsbeholderen. Hvis støvposen ikke er full når du blir bedt om det av appen, kan du sette den tilbake igjen.
		Utløpet til støvbeholderen er blokkert av fremmedlegemer.	Fjern støvbeholderen og fjern fremmedlegemer på uttaket.
13	Innsiden av støvoppsamlingsbeholderen er skitten.	Fine partikler passerer gjennom støvposen og samler seg på innsiden av støvoppsamlingsbeholderen.	Rengjør innsiden av støvoppsamlingsbeholderen.
		Støvposen er ødelagt.	Sjekk og skift ut støvposen.
		Støvposen er ikke riktig installert.	Installer støvposen riktig.
		Støvbeholderdekselet er ikke lukket.	Sjekk om støvbeholderdekselet er ordentlig lukket.
14	Støvlekkasje oppstår mens roboten arbeider	Utløpet til støvbeholderen er blokkert av fremmedlegemer.	Fjern støvbeholderen og fjern fremmedlegemer på uttaket.
15	Rullemopp vil ikke rotere.	Rullemopp er ikke riktig montert.	Installer rullemoppen riktig i henhold til delen [REGELMESSIG VEDLIKEHOLD] .
		Rullemoppen er blokkert av fremmedlegemer.	Rengjør og installer rullemoppen skikkelig i henhold til delen [REGELMESSIG VEDLIKEHOLD] .
16	Kjørehjulet sitter fast.	Hjulet er viklet inn eller sitter fast på grunn av fremmedlegemer.	Roter og trykk på kjørehjule for å se etter om det er pakking eller hindringer av fremmedlegemer. Hvis du finner fremmedlegemer, må du rengjøre dem umiddelbart. Hvis dette problemet vedvarer, kontakter du kundeservice for å få hjelp.

Nr.	Feil	Mulig årsak	Løsning
17	Vaskebrettet for moppen er fullt av vann og kan ikke tømmes. En talemelding rapporterer funksjonsfeil for vaskebrett for mopp.	Tanken for skittent vann er ikke riktig installert.	Trykk skittenvannstanken ned for å sikre at den er riktig installert.
		Tetningspluggene i tanken for skittent vann er ikke riktig installert.	Pass på at de to tetningspluggene er riktig installert.
		Vaskebrettet for moppen er ikke riktig installert.	Vennligst sjekk og sørg for at vaskebrett for mopp er riktig installert.
		Basen til vaskebrettet for moppen blir skitten.	Pass på at det ikke er fremmedlegemer i sugeporten på moppvaskebrettet.
		Sjekk om den flytende kulen setter seg fast når det ikke er vann i moppvaskebrettets base.	Ta ut vaskebrettet for moppen for å sette den flytende ballen på plass igjen.
		OMNI-stasjonen kan ikke drenere vann normalt.	Sett roboten inn i stasjonen og dobbelttrykk  . Hvis problemet vedvarer kan du kontakte kundeservice for å få hjelp.
		Sugeporten til vaskebrettet for moppen er blokkert av fremmedlegemer.	Pass på at det ikke er fremmedlegemer i sugeporten på moppvaskebrettet.
		Stemmevarslingen vedvarer etter at alle løsningene ovenfor er prøvd.	Slå av og på stasjonen. Hvis dette problemet vedvarer, kontakter du kundeservice for å få hjelp.
18	Feil på boksen for skittent vann	Dreneringsuttak til boksen for skittent vann blir blokkert og dreneringsstangen kan ikke fungere normalt.	Fjern og tøm boksen for skittent vann, og skyll den og installer den igjen. Hvis dette problemet vedvarer, kontakter du kundeservice for å få hjelp.

Ta kontakt med kundeservice for hjelp hvis problemet vedvarer til tross for anbefalte løsninger.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER


Modell	DEX61-P		
Nominell inngang	20 V === 2 A	Ladetid	ca. 4,0 timer
Stasjonsmodell	CH2497D		
Nominell inngang	220-240 V ~ 50-60 Hz	Nominell utgang	20 V === 2 A
Nominell inngangsstrøm (lading)	0,5 A	Strøm (tømming)	650 W
Strøm (vaskemopp med varmt vann)	1650 W		
Frekvensbånd	2400-2483,5 MHz		
Nettverkstilkoblet standby-effekt	Mindre enn 2,00 W		
Robotdimensjoner (L*B*H mm)	353*351,5*98 mm		
Stasjonsdimensjoner (L*B*H mm)	338*459*500 mm (med base) 338*276*500 mm (uten base)		

Utgangseffekten til den trådløse modulen er mindre enn 100 mW.

Basert på produktkrav (funksjonalitet og brukeropplevelse), bruker produktene våre en enhetsarkitektur som ikke har ultralav strøm, så det er ingen av-modus og ingen standby-modus. Etter at maskinen er fulladet, går den inn i nettverksstandby-modus innen 20 minutter. Nettverkstilkoblet standby-modus er strøm på 1.9 W.

Merk: Tekniske spesifikasjoner og designspesifikasjoner kan endres for kontinuerlig produktforbedring.

Utforsk mer tilbehør på <https://www.ecovacs.com>.

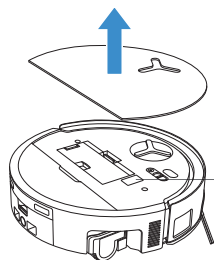

Bruk mobilkameraet til å skanne QR-koden og få brukerveiledningen.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Når du bruger et elektrisk apparat, skal du altid følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder:

LÆS ALLE ANVISNINGERNE, FØR DU BRUGER DETTE APPARAT GEM DISSE ANVISNINGER

1. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse af apparatet må ikke foretages af børn uden opsyn.
2. Ryd det område, der skal rengøres. Fjern elledninger og mindre genstande, der risikerer at blive viklet ind i apparatet, fra gulvet. Put eventuelle frynser ind under tæppets underside, og løft ting som gardiner og duge op fra gulvet.
3. Hvis der er en afsats i rengøringsområdet på grund af et trin eller trapper, skal du driftsindstille

apparatet for at sikre, at det er i stand til at registrere trinnet uden at falde ud over kanten. Det kan være nødvendigt at anbringe en fysisk barriere ved kanten for at forhindre apparatet i at falde. Sørg for, at den fysiske barriere ikke udgør en snubelfare.

4. Må kun anvendes som beskrevet i denne vejledning. Brug udelukkende tilbehør, der anbefales eller sælges af fabrikanten.
5. KUN til INDENDØRSBRUG i husholdninger. Brug ikke apparatet udendørs eller i kommercielle eller industrielle miljøer.
6. Må ikke bruges uden at støvbeholder og/eller filtre er på plads.
7. Brug ikke apparatet i et område, hvor der er tændte stearinlys eller skrøbelige genstande.
8. Hold hår, løstsiddende tøj, fingre og alle kropsdele væk fra apparatets åbninger og bevægelige dele.
9. Brug ikke apparatet i et rum, hvor et spædbarn eller et barn sover.
10. Brug og opbevar ikke robotten i ekstremt varme eller kolde omgivelser (under -5°C / 23°F eller over 40°C / 104°F). Oplad robotten ved en temperatur over 0°C / 32°F og under 40°C / 104°F.
11. Brug ikke apparatet på våde overflader eller overflader med stillestående vand.
12. Lad ikke apparatet opsamle store genstande

- som f.eks. sten, store stykker papir eller andre genstande, der kan tilstoppe apparatet.
13. Brug ikke apparatet til at opsamle brændbare eller antændelige materialer som f.eks. benzin, toner fra printer eller kopimaskine og brug det ikke i områder, hvor sådanne kan være til stede.
 14. Brug ikke apparatet til at opsamle ting, der brænder eller ryger, f.eks. cigaretter, tændstikker, varm aske eller andet, der kan forårsage brand.
 15. Anbring ikke genstande i sugeindtaget. Må ikke anvendes, hvis sugeindtaget er blokeret. Hold indsugningen fri for støv, fnug, hår eller andet, der kan begrænse luftstrømmen.
 16. Hvis strømkablet bliver beskadiget, må den kun udskiftes af fabrikanten eller dennes serviceværksted for at undgå enhver risiko.
 17. Sluk for strømmen, før du rengør eller vedligeholder apparatet.
 18. Den type litiumbatteri, der egner sig til CH2497D, er maks. 4 celler, maks. nominel spænding 14,4 V, nominel kapacitet 5.800 mAh. Batteriet skal tages ud af apparatet og bortskaffes i henhold til lokal lovgivning og lokale bestemmelser, før apparatet bortskaffes.
 19. Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser.
 20. Apparatet må ikke sendes til forbrænding, heller ikke selv om det er alvorligt beskadiget. Batterierne kan eksplodere i ilden.
 21. Apparatet skal bruges i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsanvisning. Ecovacs Home Service Robotics kan ikke holdes erstatningspligtig eller ansvarlig for eventuelle skader eller personskader forårsaget af forkert brug.
 22. Robotten indeholder batterier, der kun kan udskiftes af faglærte personer. Kontakt kundeservice for at få udskiftet robottens batteri.
 23. Sørg for, at strømforsyningskildens spænding svarer til den spænding, der er angivet på OMNI-stationen.
 24. Brug kun det originale genopladelige batteri og den OMNI-station, der fulgte med apparatet fra fabrikken. Det er forbudt at bruge ikke-genopladelige batterier.
 25. Pas på ikke at beskadige strømkablet. Undgå at trække i eller bære apparatet eller OMNI-stationen ved at holde i strømkablet, bruge strømkablet som håndtag, lukke døre på strømkablet eller trække i strømkablet rundt om skarpe kanter eller hjørner. Lad ikke apparatet køre hen over strømkablet. Hold strømkablet væk fra varme overflader.
 26. OMNI-stationen må ikke bruges, hvis den er beskadiget. Strømforsyningen må ikke

repareres og må ikke længere bruges, hvis den er beskadiget eller defekt.

27. Må ikke anvendes med et beskadiget strømkabel eller en beskadiget stikkontakt. Apparatet og OMNI-stationen må ikke bruges, hvis den ene eller den anden ikke fungerer korrekt, har været tabt, er beskadiget, har været efterladt udendørs eller er kommet i kontakt med vand. Den må kun repareres af fabrikanten eller dennes serviceværksted for at undgå enhver risiko.
28. Stikket skal tages ud af stikkontakten, før OMNI-stationen rengøres eller vedligeholdes.
29. I forbindelse med bortskaffelse af apparatet skal apparatet tages ud af OMNI-stationen, og strømmen til apparatet skal slukkes, før du fjerner batteriet.
30. Hvis OMNI-stationen ikke skal bruges i længere tid, skal den tages fra strømmen.
31. Hvis robotten ikke skal bruges i længere tid, skal du slukke for robotten med henblik på opbevaring og tage OMNI-stationen fra strømmen.
32. ADVARSEL – Hæld kun rent vand i rentvandstanken.
33. **ADVARSEL:** Brug kun den aftagelige strømforsyningsenhed CH2497D, der følger med

apparatet, til genopladning af batteriet.

For at opfylde kravene til RF-eksponering skal der holdes afstand på 20 cm eller mere mellem denne enhed og personer under betjening af enheden.

For at sikre overholdelse af gældende love og bestemmelser frarådes det at betjene apparatet tættere på end denne afstand. Antennen, der bruges til denne sender, må ikke placeres sammen med andre antenner eller sendere.

Opdatering af enhed

Visse enheder opdateres typisk hver anden måned, men ikke altid så regelmæssigt.

Nogle enheder, især dem, der blev solgt for mere end tre år siden, vil kun blive opdateret, hvis der opdages en kritisk sårbarhed og den rettes.

For at kontrollere den aktuelle softwareversion og aktivere automatiske opdateringer, gå til Indstillinger > Avancerede robotindstillinger > Om din robot > Opdatering i appen. Den aktuelle version vises der; tryk på Opdatering for at åbne siden og vælg Automatisk opdatering for at aktivere den.

	Forsigtig: varm overflade
	Kortslutningssikker isolerende transformere
	Strømforsyning til switch-mode
	Kun til indendørs brug
	Jævnstrøm
	Vekselstrøm
	Læs brugsanvisningen før opladning.
	Ladestikkets polaritet
	Miniature-sikringsforbindelse med tidsforsinkelse

Fjernovervågningen er udelukkende beregnet til privat brug på ikke-offentlige, private steder til ren selvbeskyttelse og enkeltkontrol. Vær opmærksom på de lokale juridiske databeskyttelsesforpligtelser, hvis den tages i brug. Der må ikke foretages overvågning af offentlige steder, især ikke med fordækte hensigter og/eller uden gyldig grund fra arbejdsgiverens side. En sådan uberettiget brug er udelukkende efter brugerens egen risiko og eget ansvar.

EU-overensstemmelseserklæring

Oplysninger til brugere om bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr



Dette symbol på produktet eller dets emballage angiver, at brugte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes sammen med usorteret kommunalt affald. For at sikre korrekt behandling er det dit ansvar at bortskaffe dit affaldsudstyr ved at sørge for at returnere det til de angivne indsamlingssteder. Korrekt bortskaffelse af dette produkt bidrager til at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuel negativ påvirkning af folkesundheden og miljøet, som ellers ville kunne opstå som følge af uhensigtsmæssig affaldshåndtering.

For at aflevere din brugte enhed retur skal du bruge retur- og genbrugsfaciliteter eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt, hvilket er gratis. Kontakt den lokale myndighed for at få yderligere oplysninger om den nærmeste afmærkede genbrugsplads eller indsamlingsordning. Der kan uddeles sanktioner ved forkert bortskaffelse af sådant affald i henhold til den statslige lovgivning.

Oplysninger til brugere om bortskaffelse af brugte batterier



Dette symbol betyder, at batterier og akkumulatorer ikke må blandes sammen med usorteret kommunalt affald, når de er udtjent. Din deltagelse er en vigtig del af indsatsen for at minimere batterier og akkumulatorers påvirkning af miljøet og af folkesundheden. For at sikre korrekt genbrug kan du aflevere dette produkt, eller de batterier eller akkumulatorer, det indeholder, retur til din forhandler eller aflevere det på en udpeget genbrugsplads, begge muligheder er gratis at bruge.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt bidrager til at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuel negativ påvirkning af folkesundheden og miljøet, som ellers ville kunne opstå som følge af uhensigtsmæssig affaldshåndtering.

Der kan uddeles sanktioner ved forkert bortskaffelse af sådant affald i henhold til den statslige lovgivning. der findes separate genbrugssystemer til brugte batterier og akkumulatorer.

Bortskaf batterier og akkumulatorer korrekt på din lokale genbrugsplads.

Direktivet om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer (RoHS)

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. erklærer hermed, at hele produktet, herunder tilbehør (kabler, ledninger osv.), opfylder kravene i RoHS-direktivet 2011/65/EU og ændringskommissionens delegerede direktiv (EU) 2015/863 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr ("RoHS-omarbejdning" eller "RoHS 2.0").

Radioudstyrsdirektivet

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. erklærer hermed, at det produkt, der er anført i dette afsnit, overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU.

Godkendt repræsentant i Europa:



ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Tyskland


Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. erklærer hermed, at produktet overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i RoHS-direktivet 2011/65/EU og ændring af Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2015/863, radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU.

Overensstemmelseserklæringen kan ses på følgende webadresse:


<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

PAKKENS INDHOLD


1 PAKKENS INDHOLD

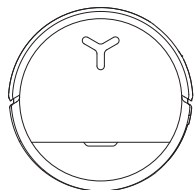


Robot

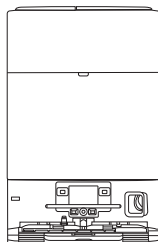


OMNI-station



Base



Strømledning

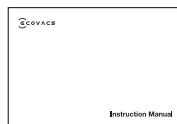

Brugsanvisning

Bemærk:

*Figurer og illustrationer er kun til reference og kan afvige fra produktets faktiske udseende. Produktdesign og specifikationer kan ændres uden varsel.

2 Produktdiagram

1. Robot set forfra

Knap på robotten

Kort tryk: Start/pause

Langt tryk i 3 sekunder: Tilbage til opladning

Dobbelt tryk: Rullemoppe udløser/indtrækker

(Robot ikke i stationen)

Modul til undgåelse
af forhindringer

AI/VI-kamera

Supplerende lys

Navigationsmodul

Topdæksel

Stødfanger

2. Robotten set fra bunden

Faldsensorer

Sidebørste

Sensor til registrering
af tæpper

Knap til frigivelse
af børste

Drypbakke

Udskiftelig rullemoppe

Universalhjul

Hovedbørste


Kørehjul

Faldsensorer


3. Set inden i (under dækslet)

RESET-knap


Opsætning af netværk: Tryk på RESET-knappen, og følg stemmemeddelelsen for at konfigurere netværket. **Gendan til standardindstillingerne:** Tryk længe på RESET-knappen i 5 sekunder. Når du har hørt stemmemeddelelsen, afspilles opstartsmusikken, og robotten gendannes til standardindstillingerne.

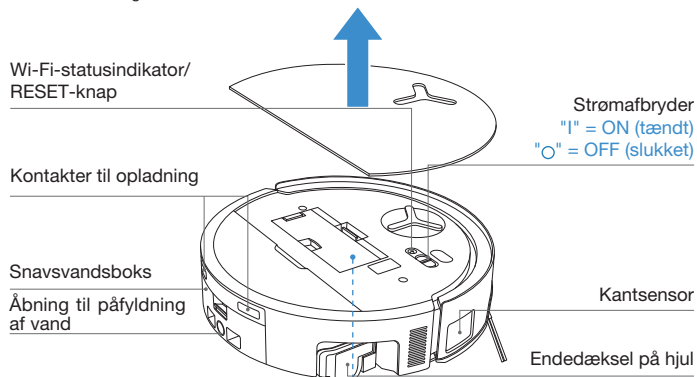

4. Støvbeholder

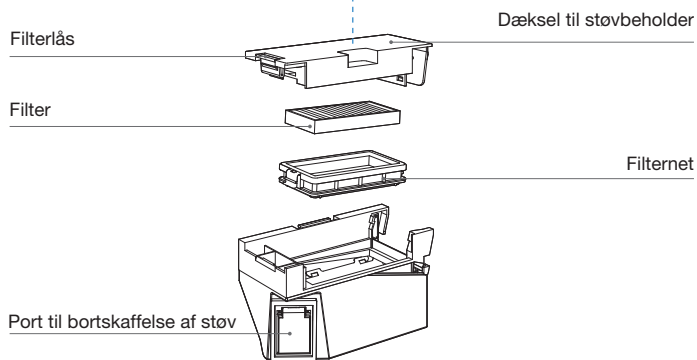

5. OMNI-station set forfra

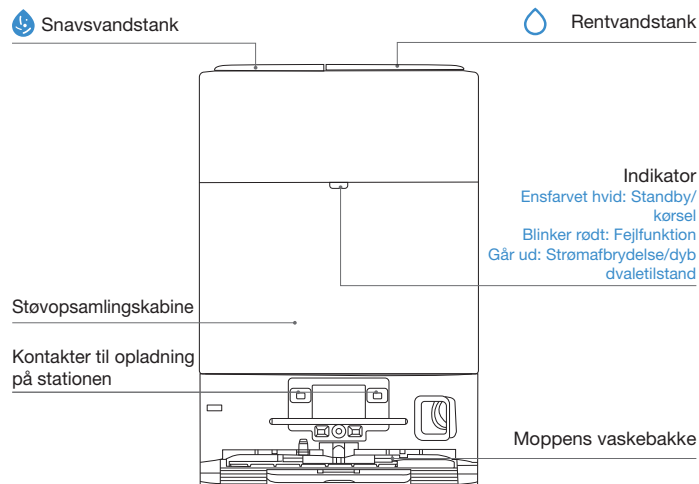


Bemærk:


- Hvis indikatoren blinker rødt, skal du gå til ECOVACS HOME-appen for at få oplysninger om fejlfunktionen.
- Hvis robotten ikke kan oplades, skal du tørre de pågældende opladningskontakter på OMNI-stationen af med en tør klud.

6. Støvpose

Håndtag til støvpose

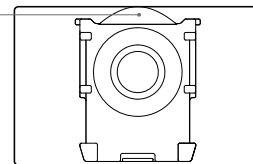

7. OMNI-station set bagfra

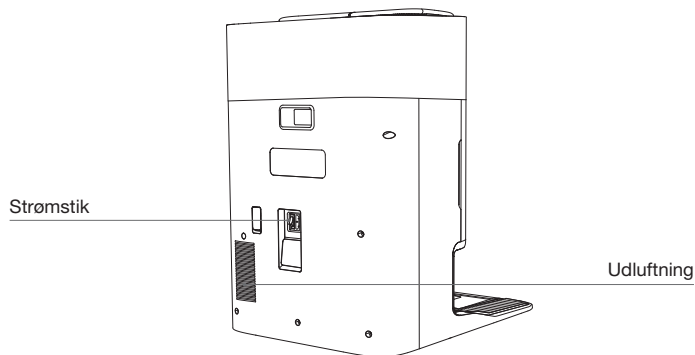

8. Sensorer

Produktdiagram	Funktionsbeskrivelse
Navigationsmodul	Der anvendes laserafstandsmåling til at måle afstanden mellem robotten og de omkringliggende objekter baseret på tidsforskellen i refleksionen, hvilket gør det muligt for modulet at kortlægge de omkringliggende objekter, mens robotten bevæger sig. Måleområdet er 10 m.
Modul til undgåelse af forhindringer	Med infrarød afstandsregistrering og konceptet med lignende trekanten udsender sensoren infrarøde stråler og modtager lyset fra objekter forude for at beregne afstanden mellem objektet og robotten. Når sensoren registrerer et objekt i nærheden, drejer robotten automatisk for at undgå at støde ind i objektet. Måleområdet er 0,3 m.
Faldsensorer	Infrarød afstandsmåling anvendes af sensoren i bunden af robotten til at måle højden mellem bunden af robotten og gulvet. Hvis robotten befinder sig øverst på trappen, f.eks. med en højde på over 55 mm på hvidt gulv eller en højde på over 30 mm på sort gulv, stopper den med at bevæge sig fremad og opfylder dermed funktionen faldsikring.
Sensor til registrering af tæpper	Ultralydssonden kan udsende ultralydsbølger med en frekvens på 300KHZ. Energien fra ultralydsbølgerne kan absorberes af tæpper. Hvis den reflekterede energi er under tærsklen, vil robotten genkende tilstedeværelsen af et tæppe. Ifølge ECOVACS' laboratorietest kan man i øjeblikket identificere over 50 typer tæpper, der findes på markedet.
Anti-kollisionssensor	Når det udsendte signal blokeres af en forhindring, vil signalmodtageren ikke kunne modtage signalet. Med dette princip vil robotten undgå forhindringer, når den møder dem.
Kant Sensor	Med ToF afstandsmåling kan robotten registrere afstanden mellem sig selv og genstande på sin højre side. Når der er en væg eller en forhindring på højre side, vil robotten udføre kantrensning for at undgå manglende steder eller kollisioner.
AIK-kamera	Brug AI-kameraer til at indsamle billeder af det omgivende miljø. *Realiser videoptagelse. Gennem interaktion med MIC kan fjernvideopkald realiseres (for nogle modeller).
Mikrofon	Menneskestemmer skaber vibrationer i mikrofonens membran gennem luften. Som følge heraf bruger mikrofonen indsamling og algoritmer af lydmodeller til at opnå lydoptagelse og stemmestyring af robotten til at udføre specifikke opgaver. Den effektive afstand for at vække robotten er 5 m.


FØR RENGØRING

1 Advarsler




Forbered området

Ryd op i området, der skal rengøres, ved at stille møbler, såsom stole, på deres rette plads. Læg lavtliggende genstande, såsom vægte, væk, før du bruger robotten.

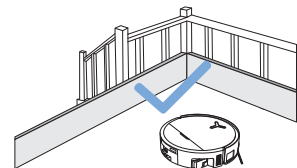

Sæt beskyttende barrierer op

Det kan være nødvendigt at placere en fysisk barriere ved kanten af et stejlt fald for at forhindre robotten i at falde ud over kanten.

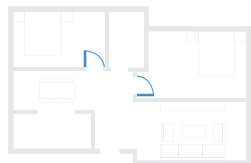

Hold dørene åbne

Når du bruger robotten første gang, skal du sørge for, at alle rumdøre er åbne, så den kan udforske dit hus fuldt ud.



Fjern genstande på gulvet som f.eks. kabler, klude og hjemmesko for at gøre rengøringen mere effektiv.




Før du bruger produktet på et tæppe med frynsekanter, skal du folde tæppet og stikke frynserne ind under tæppet.



Stå ikke på trange pladser som døråbninger og gange, og sørg for ikke at blokere robotens vej, når den identificerer områder.



Sørg for, at robotens udsyn er klart, og undgå at ridse eller tilsmudse AI-kameralinsen med fingeraftryk eller oliepletter. Brug en ren, blød klud til at tørre kameraet af med i stedet for rengøringsmidler eller spray.

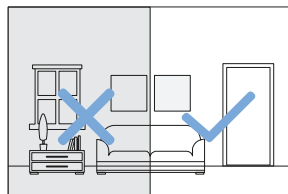

Sørg for tilstrækkelig belysning


Robotten kan undgå sko, stikkontakter og ledninger osv. Sørg for, at alle områder, der skal rengøres, er godt belyst, hvilket kan forbedre undgåelsen af forhindringer.

2 Hurtig start

Fjern alle beskyttelsesmaterialer fra robotten og OMNI-stationen før brug.


1. Montering

En "kliklyd" indikerer korrekt installation.

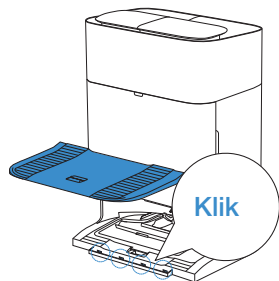

2. Tilslutning af netledning og placering af station

Stil stationen op ad en væg på et plant, hårdt underlag. Sørg for, at der ikke er genstande inden for 0,05 m på hver side og 0,8 m foran den.

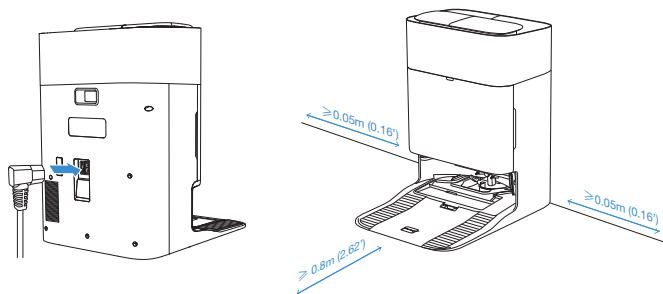


Bemærk:

- Hvis der er reflekterende genstande som spejle og fodpaneler i nærheden af OMNI-stationen, skal de nederste 14 cm af dem dækkes til.
- Placér ikke OMNI-stationen i direkte sollys.
- Placér stationen et sted med et stærkt Wi-Fi-signal.

3 Tænd og oplad robotten

Tænd for afbryderen under robotens dæksel ('I' angiver, at der er tændt, og 'O' angiver, at der er slukket). Placér robotten foran stationen, og sørg for, at stationen er tilsluttet en strømforsyning. Brug ECOVACS HOME-appen eller stemmekommando til at kalde robotten tilbage for at starte opladningen ved OMNI-stationen, eller tryk længe på robotknappen  i 3 sekunder, så vender den tilbage til stationen for at oplade.

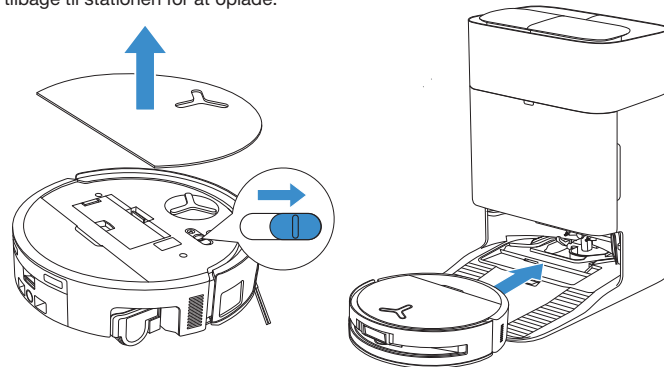


Bemærk:

- Robotten kan ikke oplades, når der er slukket for strømmen.
- Når robotten er færdig med sin rengøringsopgave, anbefales det ikke at slukke den, men at lade den oplade, så den er bedre forberedt til næste rengørings-session.
- Det anbefales, at robotten starter rengøringen fra OMNI-stationen. Flyt ikke OMNI-stationen under rengøringen.


4 Download ECOVACS HOME-appen

Download ECOVACS HOME-appen for at få glæde af flere funktioner.

Du kan scanne QR-koden på robotten for at downloade appen.

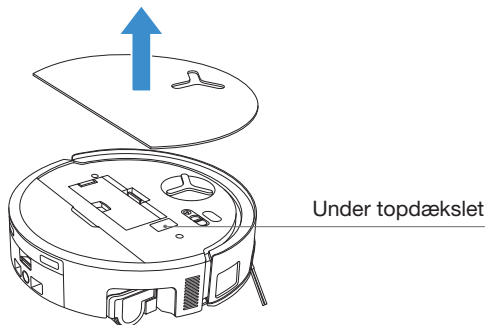

Eller søg efter ECOVACS HOME i din mobilapp-butik for at downloade appen.



Bemærk: Følg vejledningen i appen for at registrere, logge ind og forbinde produktet med appen.

5 Forbind robot med appen

Via Bluetooth: Tænd for robotten og mobiltelefonens Bluetooth. Giv appen tilladelse til at få mobiltelefonens Bluetooth-tilladelse. Tryk for at scanne QR-koden på robotten, eller tryk på  eller **Add** i appen for at finde robotten i nærheden.

Via Wi-Fi: Du kan også vælge at forbinde robotten med appen på andre måder ved at følge anvisningerne på appens side.

Bemærk: Forbind venligst via Bluetooth for at få en bedre oplevelse.

Krav til Wi-Fi-netværk:

- Du bruger et 2,4 GHz eller 2,4/5 GHz blandet netværk.
- Din router understøtter 802.11b/g/n og IPv4-protokollen.
- Brug ikke en VPN (Virtual Private Network) eller en proxyserver.
- Brug ikke et skjult netværk.
- WPA og WPA2 med TKIP-, PSK-, AES/CCMP-kryptering.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) understøttes ikke.
- Brug Wi-Fi-kanalerne 1-11 i Nordamerika og kanalerne 1-13 uden for Nordamerika (se de lokale myndigheder).
- Hvis du bruger en netværksforlænger/repeater, er netværksnavnet (SSID) og adgangskoden den samme som på dit primære netværk.
- Aktivér venligst WPA2 på din router.

Wi-Fi-indikatorlys

	Hvidt lys blinker langsomt	Afbrudt forbindelse til Wi-Fi
	Hvidt lys blinker hurtigt	Opretter forbindelse
	Ensfarvet hvid	Forbundet til Wi-Fi

Bemærk, at for at få adgang til smarte funktioner som fjernstart, stemmeinteraktion, 2D/3D-kortvisning og kontrolindstillinger og personlig rengøring (funktionerne kan variere afhængigt af produktet), skal du downloade og bruge ECOVACS HOME-appen, som løbende opdateres. Du skal acceptere vores privatlivspolitik og brugerftale, før vi kan behandle nogle af dine grundlæggende og nødvendige oplysninger og gøre det muligt for dig at betjene produktet via ECOVACS HOME-appen. Uden dit samtykke kan nogle af de førnævnte smarte funktioner ikke tilgås via ECOVACS HOME-appen. Ikke desto mindre kan du stadig bruge produktets grundlæggende funktioner til manuel betjening.


Information om netværksgrænseflade

Navn	Beskrivelse
Infrarød grænseflade	Infrarødgrænsefladen er som standard deaktiveret og aktiveres, når robotten er i ladestationen. Når DEEBOT er i ladestationen, kommunikerer den med ladestationen via den infrarøde grænseflade.
Bluetooth	Aktiver Bluetooth for at forbinde robotten til netværket under opsætningsprocessen. Bluetooth bruger tjenesterne GAP1800, GATT1801 og 8888 til sikker konfiguration og dataudveksling.
Wi-Fi*	Gør det lettere at overføre data mellem appen og robotten, så robotten kan styres via appen.
ECOVACS HOME-app	ECOVACS-produkter tilbyder smarte funktioner som netværksopsætning, kortlægning og valg af rengøringstilstand (specifikt for hvert produkt). For at bruge disse funktioner skal brugerne downloade og bruge den officielle ECOVACS HOME App.


* Deebot-seriens robotstøvsugere er designet til rengøringsopgaver i hjemmet. Et Wi-Fi-hjemmenetværk er nødvendigt for driften, og anti-DDOS-beskyttelse skal konfigureres af brugerne via ruteindstillinger.

6 Tilsæt rengøringsopløsning (sælges separat)

1. Tag dækslet til støvbeholderen af, træk rengøringsopløsningsenheden ud, og placér den på en plan, hård overflade.

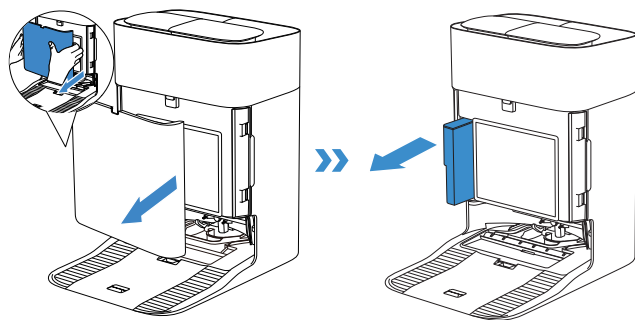


2. Tag låget af rengøringsopløsningsenheden, og fyld den med ECOVACS rengøringsopløsning. Sæt låget på, og sæt enheden tilbage på stationen.

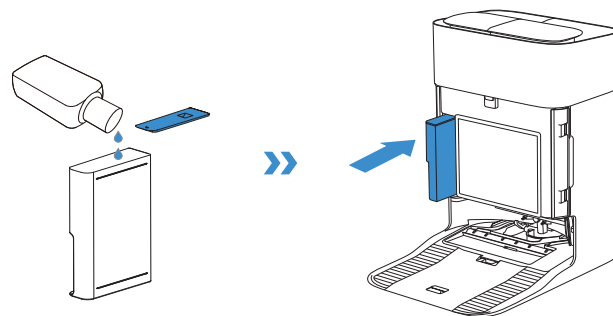

Bemærk: Rengøringsopløsningen pumpes automatisk fra rengøringsopløsningsenheden. Tilsæt ikke rengøringsopløsning til vandtankene.

3. Sæt den øverste lås på støvbeholderdækslet ind i åbningen, og tryk derefter nedad for at sikre en korrekt forsegling.

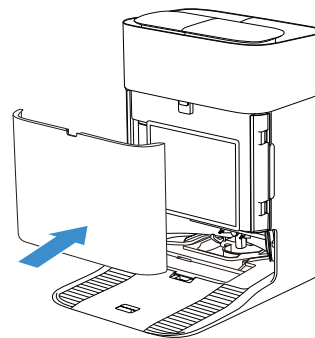

Bemærk:

- Brug ECOVACS rengøringsopløsning i tilfælde af funktionsfejl.
- Sørg for, at der ikke falder fremmedlegemer ned i rengøringsopløsningsenheden.

7 Start rengøringen

1. Start kortlægning

Bed robotten om at starte kortlægningen med ECOVACS HOME-appen eller stemmestyring.

Når du opretter et kort for første gang, skal du følge robotten for at hjælpe med at løse nogle mindre problemer.

Robotten kan f.eks. sidde fast under møblerne. Se venligst følgende løsninger:

1. Hæv lave siddemøbler, hvis det er muligt;
2. Dæk bunden af møblet til;
3. Opsæt virtuelle barrierer via appen.

Når robotten kortlægger, udforsker den automatisk husets omgivelser. Udforskningsstien kan være forskellig fra rengøringsstien.

2. Start rengøringen

- Robottens vandtank genopfyldes automatisk via OMNI-stationen. Manuel genopfyldning er ikke nødvendig.
- Når robotten mopper, genkender den gulvtyper og er i stand til at løfte mopperne automatisk, når den støder på tæpper. Brug ikke robotten på lurvede tæpper eller tæpper med fibre, der er længere end 10 mm. Det anbefales at folde luvttæpper med fibre, der er længere end 10 mm, sammen under rengøringsprocessen, eller gå til Map > Carpet Cleaning Strategy i ECOVACS HOME-appen for at indstille det luvttæppede område som en adgang forbudt-zone.


Før første rengøring, skal du sørge for, at robotten er i OMNI-stationen og fuldt opladet. Tryk på  knappen på robotten for at starte rengøringen. Du kan også bruge ECOVACS HOME-appen eller stemmestyring til at starte rengøringen.

3. Paus

Tryk på  på robotten for at sætte den på pause under arbejdet. Du kan også bruge ECOVACS HOME-appen eller stemmestyring til at sætte robotten på pause.


4. Sådan vækkes robotten

Efter et stykke tid slukkes alle indikatorlamper på robotten. For at vække robotten skal du trykke kort på .

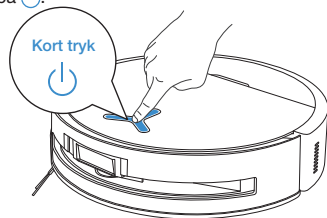


5. Tilbage til OMNI-stationen

Brug ECOVACS HOME-appen eller din stemme til at kalde DEEBOT tilbage for at køre ind i stationen og blive opladt. Et langt tryk på knappen i 3 sek. på DEEBOT kan også kalde den tilbage.

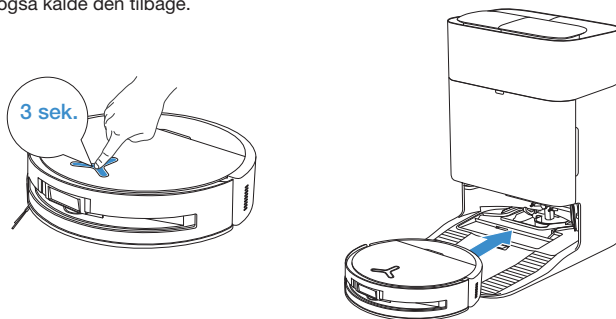

6. Dyb dvaletilstand

Robotten går i dyb søvn tilstand for at beskytte batteriet, hvis den opholder sig uden for OMNI-stationen i ca. 10 timer. Sluk og tænd for at vække robotten.

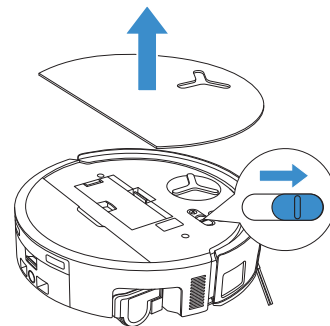

Regelmæssig vedligeholdelse

1 Vedligeholdelsesfrekvens


For at sikre optimal ydeevne skal du vedligeholde og udskifte dele med følgende frekvenser:

Del	Vedligeholdelsesfrekvens	Udskiftningshyppighed
Udskiftelig rullemppe	Hver uge	Hver 1-2 måned
Drypbakke	Hver uge	/
Snavsvandsboks	Hver uge	/
Støvpose	/	Hver 2-3 måned
Sidebørste	/	Hver 3-6 måned
Hovedbørste	Hver uge	Hver 6.-12. måned
Filter	Hver uge	Hver 3-6 måned
Kantsensor Universalhjul Faldsensorer Støddæmper Opladningskontakter på robotten Opladningskontakter på OMNI-station Navigationsmodul Forhindringsundgåelsesmodul AIVI kamera	Ca. hver måned	/
Rentvandstank	Hver 3. måned	/
Snavsvandstank	Hver måned	/
Støvbeholder indeni	Hver måned	/
Kabinettet og bunden af stationen	Hver måned	/
Moppens vaskebakke	Hver 5. måned	/


Bemærk: Se mere tilbehør på ECOVACS HOME-appen eller på <https://www.ecovacs.com>.

2 Støvbeholder


1. Fjern støvbeholderen, og åbn derefter dækslet for at tømme beholderen.

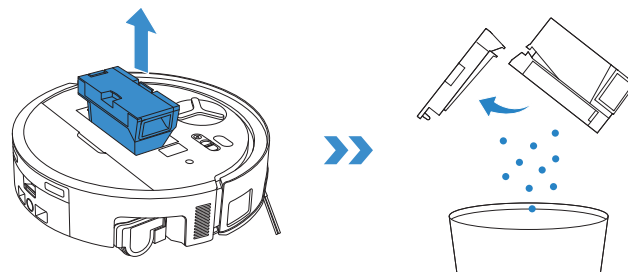

2. Åbn dækslet til støvbeholderen for at fjerne filteret og filternettet.

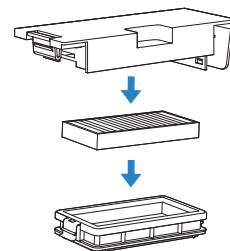


3. Skyl komponenterne. Bagefter ryste dem godt for at fjerne resterende vanddråber.

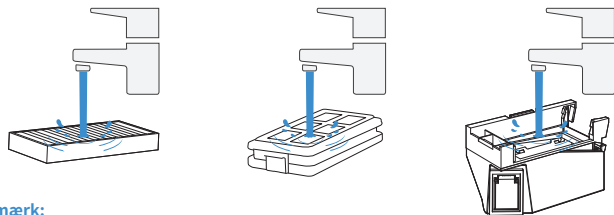

Bemærk:

- Skyl filteret med vand.
- Brug ikke fingrene eller børster til at rengøre filteret.

4. Lad støvbeholderen og filteret lufttørre.

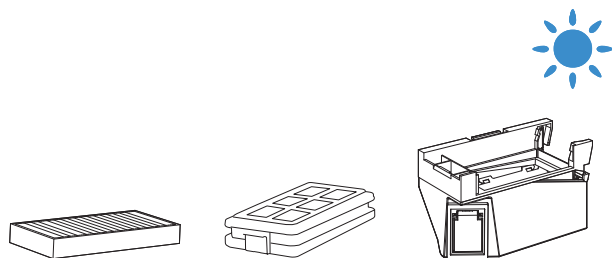


Bemærk: Lad filteret tørre helt før brug.


3 Vedligeholdelse af rullebørste og sidebørste

Rengøring af sidebørsten.


1. Fjern dækslet på hovedbørsten.

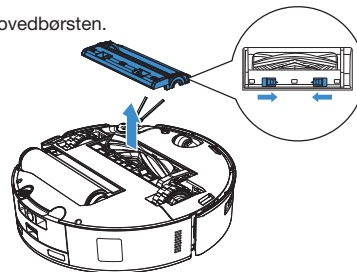


2. Fjern og rengør hovedbørsten.

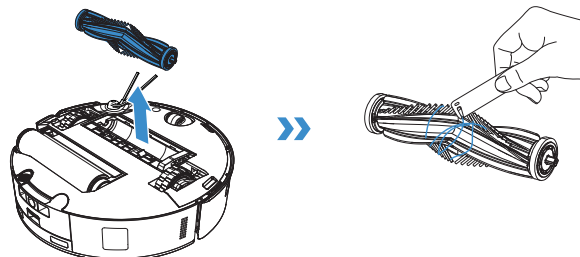

3. Fjern, rengør og tør børstekammen.

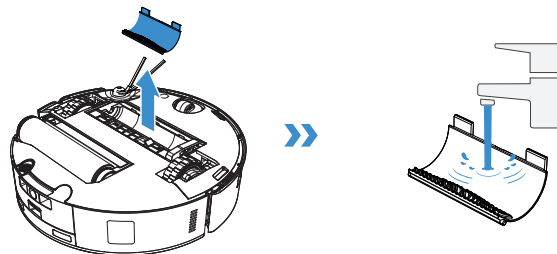


4. Installer børstekammen, hovedbørsten og hovedbørstedækslet.

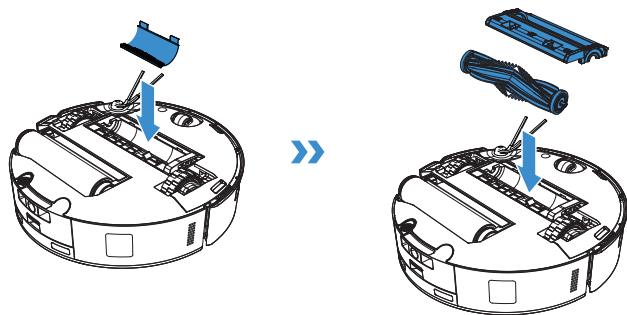

Rengøring af sidebørsten.

Fjern sidebørsten med en skruetrækker og rengør den.

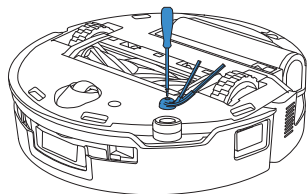


Bemærk: Se mere tilbehør på ECOVACS HOME-appen eller på <https://www.ecovacs.com>.

4 Rullemoppe, drypbakke og snavsandsboks.


Rengør rullemoppen.

1. Dobbelklik på  knappen for at frigøre rullemoppe-komponenten.

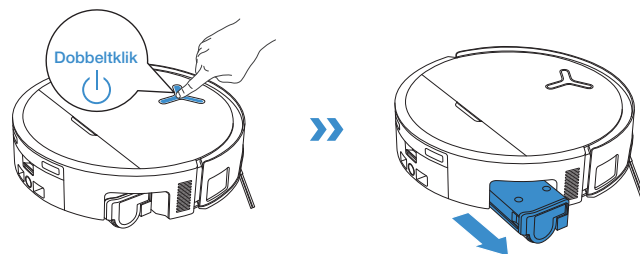


Bemærk: Undgå overdreven kraft, når du håndterer rullen; den skal fjernes og placeres med forsigtighed.


2. Tryk på oplåsningsknappen for at fjerne rullen.

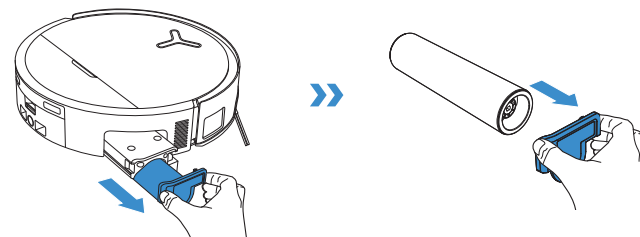

3. Rengør rullemoppen.

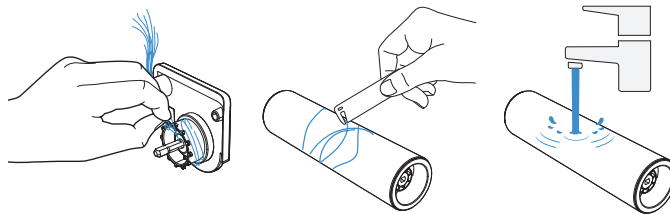


4. Rengør inde i rullen.

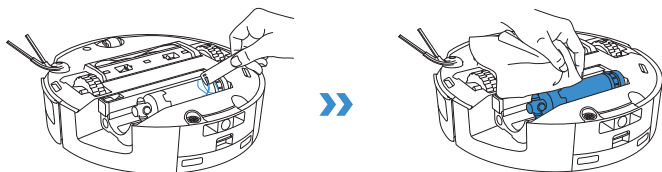


Bemærk: Brug ikke vand til at rengøre hovedkabinettet.

5. Skub rullempoppen ind i rulleendedækslet og dobbeltklik på  knappen for at trække den tilbage.

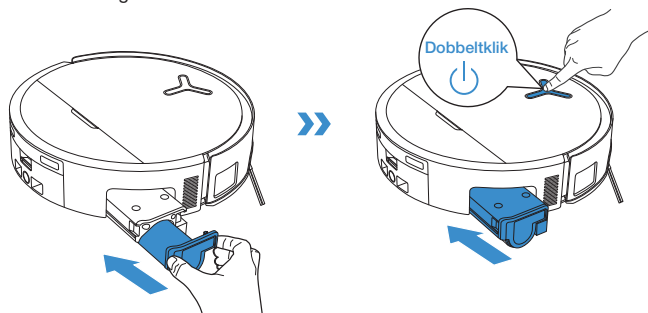


Rengøring af drypbakke

1. Fjern drypbakken.

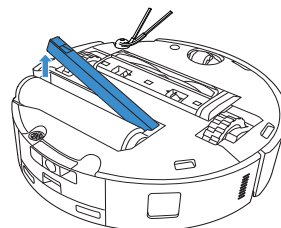


Bemærk: En lille mængde restvand kan lække ud, når man vender robotten, hvis den ikke er i tørretilstand.

2. Fjern og rengør drypbakkeskomponenter.

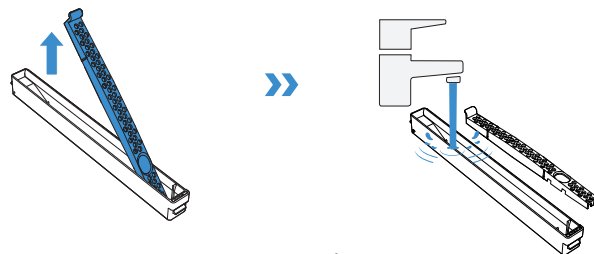


3. Installer drypbakkeskomponenter som vist på illustrationen.

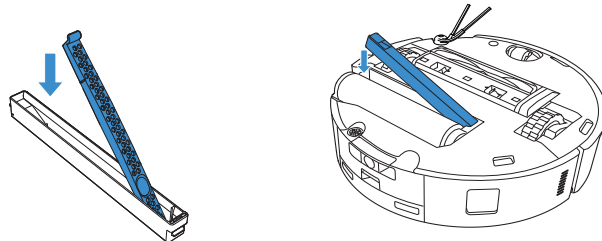


Rengøring af snavsvandsboks


1. Fjern beskidte vandboks og filteret.

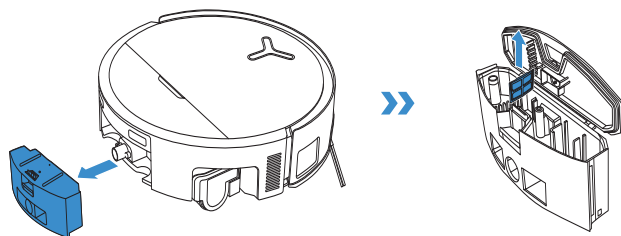

2. Rengør filteret, boks og kloakudløb.

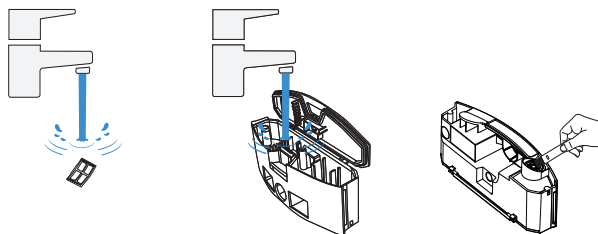


3. Geninstaller filteret, tryk det godt fast, og sæt derefter dækslet til beskidte vandboks på igen.

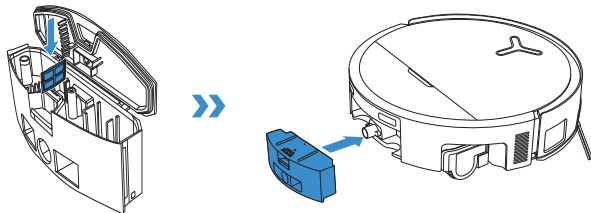


5 Andre komponenter

Rens objektivet til forhindringsundgåelsesmodulet

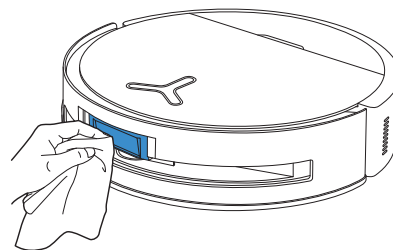


Rengør stødfangeren

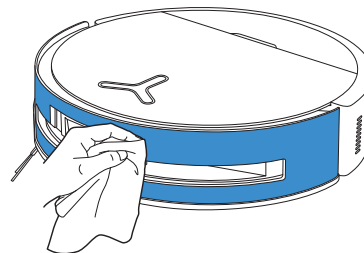


Bemærk: Brug en tør klud, når du rengør faldsensorerne og stødfangeren for at undgå vand skade.

Rengør navigationsmodulet

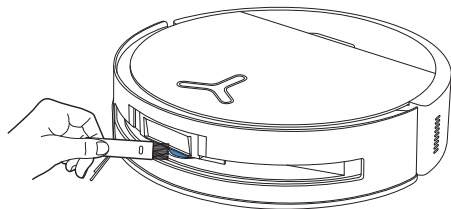


Bemærk: Drej modulets linse fremad, og rengør den forsigtigt med en børste, når du gør rent.

Rengøring af opladningskontakter

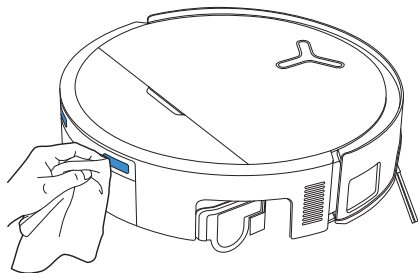


Bemærk: Tør kontakterne af med en tør klud. Undgå at bruge en våd klud for at undgå vandskader.


Rengør kantsensoren

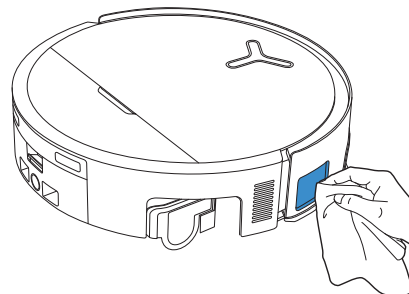


Rengør faldsensorerne

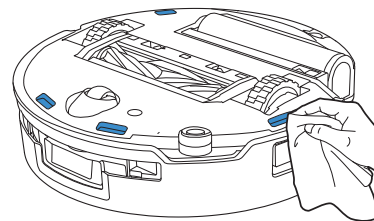

Rengør universalhjulet

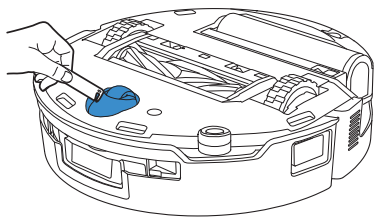


Rengør kørehjulene

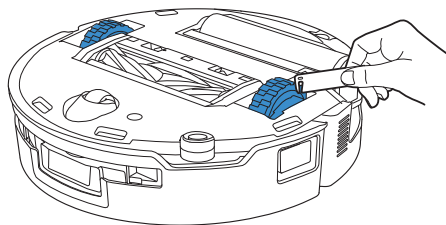


Bemærk: Brug en tør klud, når du rengør opladningskontakterne for at undgå vandskader.

6 Moppevaskebakke og stationsbund

1. Fjern og rengør moppevaskebakke og stationsbund.

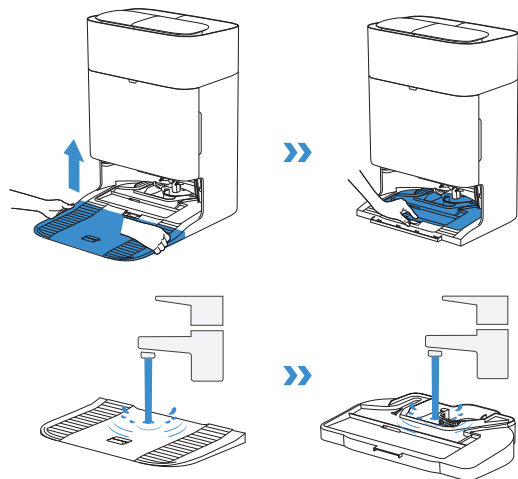


2. Installer den bakke og bund.

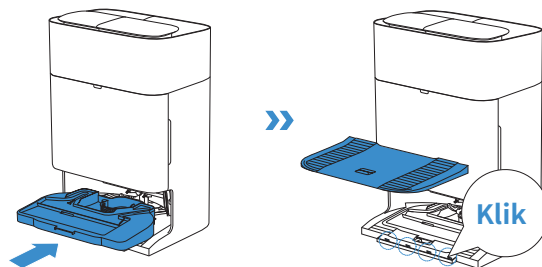


Bemærk: Installer den bakke og bund korrekt for at undgå funktionsfejl.

7 Støvpose

1. Fjern dækslet til støvbeholderen.

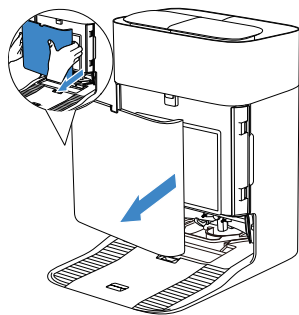


2. Fjern engangsstøvposen i pilens retning, og kassér den.

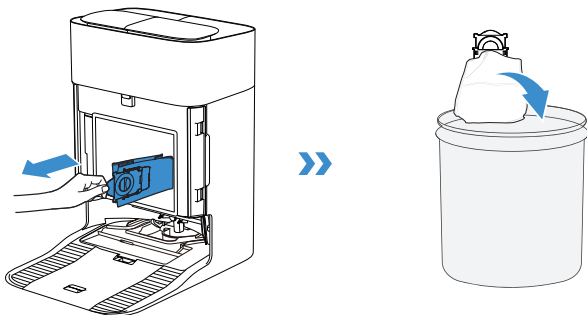


Bemærk: Hold i håndtaget for at løfte støvposen ud, hvilket effektivt kan forhindre støv i at lække.

3. Rengør støvbeholderen med en tør klud, installer en ny støvbeholder, og bekræft korrekt installation med en sikker kliklyd.

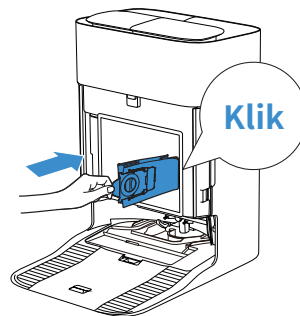


4. Returner støvposen og tryk dækslet fast for at fastgøre det på plads.

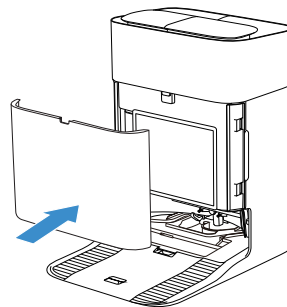

8 Opbevaring

Oplad robotten helt, og sluk den før opbevaring. Oplad den hver 1,5 måned for at forhindre, at batteriet aflades for meget.

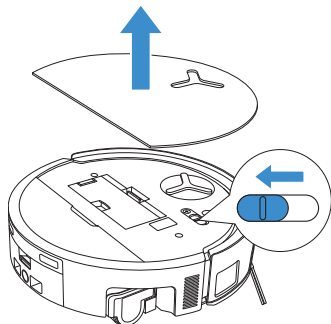

! Bemærk, at robotten ikke kan oplades, når den er slukket.

Bemærk:

- Når robotten er færdig med sin rengøringsopgave, anbefales det ikke at slukke den, men at lade den oplade, så den er bedre forberedt til næste rengørings-session.
- Hvis batteriet aflades for meget eller ikke bruges i lang tid, kan robotten muligvis ikke oplades. Kontakt ECOVACS for at få hjælp. Du må ikke selv skille batteriet ad.
- Hvis du ikke bruger produktet i lang tid, skal du holde snavsevandsboksen og vandtankene tomme og moppen tør.

FEJLFINDING

For følgende mulige problemer henvises til de tilsvarende løsninger:

Nr.	Fejlfunktion	Mulig årsag	Løsning
1	Robotten kan ikke oprette forbindelse til ECOVACS HOME-appen.	Forkert Wi-Fi-brugernavn eller adgangskode indtastet.	Indtast det korrekte Wi-Fi-brugernavn og -adgangskode.
		Robotten er ikke inden for rækkevidde af dit Wi-Fi-signal i hjemmet.	Sørg for, at robotten er inden for rækkevidde af dit Wi-Fi-signal i hjemmet. Prøv at holde dig så tæt på routeren som muligt.
		Robotten er ikke i konfigurationstilstand.	Tryk på Reset-knappen for at forbinde robotten med din telefon via Bluetooth. Hvis det ikke lykkes, skal du trykke på Reset-knappen +  og oprette forbindelse via ECOVACS HOME-appen.
		Der er ikke noget hjemme-Wi-Fi på Wi-Fi-listen.	Tjek, om Wi-Fi-navnet indeholder specialtegn. Der må ikke bruges specialtegn som ! @#& ¥%/\.
		Forkert app installeret.	Undlad at bruge et 5 GHz-netværk. Download og installér ECOVACS HOME-appen.
2	Det er ikke muligt at oprette et møbelkort i appen.	Hvis du flytter robotten under rengøringen, kan kortet gå tabt.	Flyt ikke robotten under rengøringen.
		Den automatiske rengøring er ikke færdig.	Sørg for, at robotten automatisk vender tilbage til OMNI-stationen efter rengøring.
3	Sidebørsten falder ud af sin plads under brug.	Sidebørsten er ikke korrekt installeret.	Når du installerer sidebørsten med en skruetrækker, skal du sikre dig, at skruerne er strammet.
4	Intet signal fundet. Kunne ikke vende tilbage til stationen.	Stationen er placeret forkert.	Placér stationen korrekt i henhold til instruktionerne i afsnittet [Hurtig start] .
		Stationen er løbet tør for strøm eller blevet flyttet.	Kontrollér, om OMNI-stationen er tilsluttet strømforsyningen. Flyt ikke OMNI-stationen.
		Robotten starter ikke rengøringen fra OMNI-stationen.	Det anbefales, at robotten starter rengøringen fra OMNI-stationen.
		Dockingruten er blokeret. For eksempel er døren lukket til det rum, hvor stationen er placeret.	Hold opladningsruten fri.

Nr.	Fejlfunktion	Mulig årsag	Løsning
5	Robotten vender tilbage til stationen, før den er færdig med at rengøre.	Rummet er så stort, at robotten er nødt til at vende tilbage for at lade op.	Aktivér venligst automatisk genoptagelse. Følg instruktionerne i appen for at få flere oplysninger.
		I meget komplekse hjem kan rengøringseffektiviteten falde, hvilket kan resultere i ufuldstændig rengøring.	Forenkl dit hjems layout.
6	Robotten er ikke i stand til at oplade.	Robotten er ikke tændt.	Tænd for robotten.
		Robottens opladningskontakter er ikke tilsluttet med OMNI-stationens opladningskontakter.	Sørg for, at robottens opladningskontakter har tilsluttet til stationens opladningskontakter, og  at den blinker. Kontroller, om robottens og OMNI-stationens opladningskontakter er snåsedede. Rengør disse dele i henhold til instruktionerne i afsnittet [Regelmæssig vedligeholdelse].
		OMNI-stationen er ikke tilsluttet strømforsyningen.	Sørg for, at OMNI-stationen er tilsluttet strømforsyningen.
		Basen er ikke blevet installeret på plads.	Se afsnittet [Hurtig start] for korrekt installation.
7	Robotten larmer meget under rengøringen.	Hovedbørsten/sidebørsten er viklet ind i hinanden, eller støvbeholderen/filteret er blokeret.	Det anbefales at rengøre hovedbørsten, sidebørsten, støvbeholderen, filteret osv. regelmæssigt.
		Robotten er i stærktstilstand.	Skift til standardtilstand (Standard Mode).
8	Robotten sidder fast under arbejdet og stopper.	Robotten er viklet ind i genstande på gulvet (elektriske ledninger, gardiner, tæppefrynser osv.).	Robotten vil forsøge at frigøre sig på forskellige måder. Hvis forsøgene mislykkes, skal du fjerne forhindringerne manuelt og genstarte.
		Robotten kan sidde fast under et møbel med en indgang i samme højde.	Hæv møblerne, sæt en fysisk barriere, eller sæt en virtuel grænse via ECOVACS HOME-appen.
		Robotten sidder fast i på et trangt sted.	Ryd op i dit hjem, sæt en fysisk barriere, eller sæt en virtuel grænse via ECOVACS HOME-appen.

Nr.	Fejlfunktion	Mulig årsag	Løsning
9	Under rengøringen kan robotten støde på problemer som en uordentlig rute, skæve bevægelser, gentagen rengøring af de samme steder og manglende små områder. (Hvis der er et stort område, som ikke er blevet rengjort midlertidigt, vil robotten automatisk rengøre det manglende område. Nogle gange vil robotten køre ind i et rengjort rum igen, hvilket måske ikke er en gentagen rengøring, men robotten finder ethvert overset område).	Genstande som ledninger og hjemmesko, der er placeret på gulvet, blokerer for robotten.	Før rengøring skal du rydde spredte ledninger, hjemmesko og andre genstande på gulvet op, så vidt det er muligt. Hvis der er et område, der er overset under rengøringen, retter robotten det automatisk. Undlad venligst at forstyrre (f.eks. ved at flytte robotten eller blokere dens rute).
		Kørehjulene kan glide på gulvet, hvis robotten forcerer trin, tærskler og dørtærskler, hvilket kan påvirke dens vurdering af hele hjemmemiljøet.	Det anbefales at lukke døren til det berørte område og rengøre det separat. Efter rengøringen vender robotten tilbage til sin startposition.
		På nyvoksede eller polerede gulve samt glatte fliser kan der være mindre friktion mellem kørehjulene og gulvet.	Vent på, at voksen tørrer, før du rengør.
		På grund af variationer i hjemmets indretning er der nogle områder, som robotten ikke kan komme ind i.	Ryd op i dit hjem for at sikre, at robotten kan komme ind i de områder, der skal rengøres.
10	Forsinkelse i fjernbetjeningen.	Wi-Fi-signalet er dårligt, hvilket gør, at videoen indlæses langsomt.	Brug robotten i områder med et godt Wi-Fi-signal.
11	Når robotten vender tilbage til OMNI-stationen, tømmer den ikke sin støvbeholder.	Den automatiske tømning af funktionen er ikke slået til i ECOVACS HOME-appen.	Slå funktionen automatisk tømning til i ECOVACS HOME-appen.
		Manuel flytning af robotten tilbage til stationen udløser muligvis ikke den automatiske tømning af funktionen.	Det anbefales at lade robotten vende tilbage til OMNI-stationen af sig selv. Undlad at flytte den manuelt.
		I tilstanden Forstyr ikke tømmer robotten ikke støvet, når den vender tilbage til OMNI-stationen.	Slå Forstyr ikke fra i ECOVACS HOME-appen, eller start støvtømningen manuelt.
		Stationen registrerer et fald i tømningseffektiviteten.	Udskift støvposen i henhold til afsnittet [Regelmæssig vedligeholdelse], og luk støvbeholderen. Hvis støvposen ikke er fuld, når du bliver bedt om det af appen, kan du sætte den i igen.
		Hvis ovenstående mulige årsager er udelukket, kan stationens komponenter være unormale.	Kontakt venligst kundeservice for at få hjælp.

Nr.	Fejlfunktion	Mulig årsag	Løsning
12	Automatisk tømning mislykkedes.	Stationen registrerer et fald i tømningseffektiviteten.	Udskift støvposen i henhold til afsnittet [Regelmæssig vedligeholdelse], og luk støvbeholderen. Hvis støvposen ikke er fuld, når du bliver bedt om det af appen, kan du sætte den i igen.
		Støvbeholderens udløb er blokeret af fremmedlegemer.	Fjern støvbeholderen, og fjern fremmedlegemerne i udløbet.
13	Den indvendige side af støvopsamlingsbeholderen er snavset.	Fine partikler passerer gennem støvposen og samler sig på indersiden af støvopsamlingsbeholderen.	Rengør den indvendige side af støvopsamlingsbeholderen.
		Støvposen er gået i stykker.	Undersøg dette og udskift støvposen.
		Støvposen er ikke installeret korrekt.	Installer venligst støvposen korrekt.
		Dækslet til støvbeholderen er ikke lukket.	Kontroller, om dækslet til støvbeholderen er lukket ordentligt.
14	Der opstår støvlækage, mens robotten arbejder	Støvbeholderens udløb er blokeret af fremmedlegemer.	Fjern støvbeholderen, og fjern fremmedlegemerne i udløbet.
15	Rullemoppen vil ikke rotere.	Rullemoppen er ikke korrekt installeret.	Installer rullemoppen korrekt i henhold til afsnittet [REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE] .
		Rullemoppen sætter sig fast i fremmedlegemer.	Rengør og installer rullemoppen korrekt i henhold til afsnittet [REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE] .
16	Kørehjulet sidder fast.	Kørehjulene er viklet ind i noget eller sidder fast på grund af fremmedlegemer.	Drej og tryk på kørehjulene for at kontrollere, om de er viklet ind i eller blokeret af fremmedlegemer. Hvis du finder fremmedlegemer, skal du straks fjerne dem. Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte kundeservice for at få hjælp.

Nr.	Fejlfunktion	Mulig årsag	Løsning
17	Moppens vaskebakke er fuld af vand og kan ikke tømmes. En stemmemeddelelse melder om fejl i moppens vaskebakke.	Snavsevandstanken er ikke installeret korrekt.	Tryk ned på snavsvandstanken for at sikre, at den er korrekt installeret.
		Tætningspropperne i snavsvandstanken er ikke installeret korrekt.	Sørg for, at de to tætningspropper er korrekt monteret.
		Moppens vaskebakke er ikke korrekt installeret.	Kontroller og sørg for, at moppevaskebakken er korrekt installeret.
		Moppens vaskebakke bliver snavset.	Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer i moppevaskerens sugeåbning.
		Tjek, om den flydende kugle sidder fast, når der ikke er vand i moppens vaskebakke.	Tag moppens vaskebakke ud for at sætte den flydende kugle på plads igen.
		OMNI-stationen kan ikke tømme vand ud normalt.	Sæt robotten i stationen, og dobbelttryk på  , hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte vores kundeservice for at få hjælp.
		Moppevaskebakkens sugeåbning er blokeret af fremmedlegemer.	Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer i moppevaskerens sugeåbning.
		Stemmeadvarslen fortsætter, efter at alle ovenstående løsninger er prøvet.	Sluk og tænd for stationen. Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte kundeservice for at få hjælp.
18	Snavsvandstank funktionsfejl.	Afløbsåbningen på den beskidte vandbeholder er blokeret, og drænstangen kan ikke fungere normalt.	Fjern og tøm snavsevandstanken, skyl den og sæt den på plads igen. Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte kundeservice for at få hjælp.

Kontakt vores kundeservice for at få hjælp, hvis problemet fortsætter på trods af de anbefalede løsninger.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Model	DEX61-P		
Nominel indgang	20 V === 2 A	Opladningstid	ca. 4,0 t
Stationsmodel	CH2497D		
Nominel indgang	220-240 V ~ 50-60 Hz	Nominel udgang	20 V === 2 A
Nominel indgangsstrøm (opladning)	0,5 A	Effekt (tømning)	650 W
Effekt (vaskemoppe med varmt vand)	1650 W		
Frekvensbånd	2400-2483,5 MHz		
Strøm til netværksstandby	Mindre end 2,00 W		
Robottens dimensioner (L*B*H mm)	353*351,5*98mm		
Stationens dimensioner (L*B*H mm)	338*459*500mm (med bund) 338*276*500mm (uden bund)		

Wi-Fi-modulets udgangseffekt er mindre end 100 mW.

Baseret på produktkrav (funktionalitet og brugeroplevelse) bruger vores produkter en ikke-ultra-lav strøm apparatarkitektur, så der er ingen slukketilstand og ingen standbytilstand. Når maskinen er fuldt opladet, går den i netværksstandbytilstand inden for 20 minutter. Netværksforbundet standbytilstands effekt er 1.9 W.

Bemærk: Tekniske og designmæssige specifikationer kan ændres med henblik på løbende produktforbedringer.

Udforsk mere tilbehør på <https://www.ecovacs.com>.

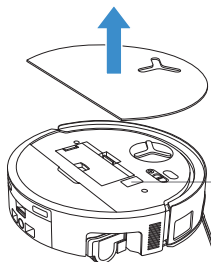

Brug venligst mobilkameraet til at scanne QR-koden og hent brugervejledningen.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava seuraavia varotoimia:

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ SÄILYÄ NÄMÄ OHJEET

1. Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla on aistirajoitteita tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
2. Tyhjennä puhdistettava alue. Poista virtajohdot ja pienet esineet lattialta, jotta ne eivät sotkeudu laitteeseen. Työnnä maton hapsut maton alle ja nosta esimerkiksi verhojen tai pöytäliinojen liepeet pois lattialta.

3. Jos puhdistettavalla alueella on pudotus portaiden tai askelmien vuoksi, varmista ohjaamalla laitetta, että se tunnistaa askelman eikä putoa reunan yli. Reunalle on ehkä asetettava fyysinen este, jotta laite ei putoa. Varmista, että fyysinen este ei aiheuta kompastumisvaaraa.
4. Käytä laitetta vain tässä oppaassa kuvatulla tavalla. Käytä vain valmistajan suosittelemia tai myymiä lisälaitteita.
5. VAIN kotitalouksien SISÄKÄYTTÖÖN.
Älä käytä laitetta ulkona, kaupallisessa ympäristössä tai teollisessa ympäristössä.
6. Älä käytä laitetta ilman pölysäiliötä ja/tai suodattimia.
7. Älä käytä laitetta paikassa, jossa on kynttilöitä tai hauraita esineitä.
8. Pidä hiukset, väljät vaatteet, sormet ja muut vartalon osat etäällä laitteen aukoista ja liikkuvista osista.
9. Älä käytä laitetta huoneessa, jossa on nukkuva vauva tai lapsi.
10. Älä käytä tai säilytä robottia erittäin kuumissa tai kylmissä ympäristöissä (alle -5°C / 23°F tai yli 40°C / 104°F). Lataa robotti lämpötilassa, joka on yli 0°C / 32°F ja alle 40°C / 104°F.

11. Älä käytä laitetta märillä pinnoilla tai pinnoilla, joilla on seisovaa vettä.
12. Älä anna laitteen poimia suuria esineitä, kuten kiviä, suuria paperinpalasia tai muuta, mikä voi tukkia laitteen.
13. Älä poimi laitteella helposti syttyviä tai tulenarkoja materiaaleja, kuten bensiiniä tai tulostimen tai kopiokoneen väriainetta, tai käytä sitä alueilla, joilla niitä saattaa olla.
14. Älä poimi laitteella palavia tai savuavia materiaaleja, kuten savukkeita, tulitikkuja tai tuhkaa tai muuta, mikä voi aiheuttaa tulipalon.
15. Älä työnnä imuaukkoon esineitä. Älä käytä laitetta, jos imuaukko on tukossa. Varmista, että ilmanottoaukossa ei ole pölyä, nukkaa, hiuksia tai muuta, mikä voi heikentää ilmavirtaa.
16. Jos virtajohto on vahingoittunut, vaaran välttämiseksi sen saa vaihtaa vain valmistaja tai huoltoliike.
17. Katkaise virta virtakytkimestä ennen laitteen puhdistamista tai huoltoa.
18. CH2497D-virtalähteessä on käytettävä litiumakkua, jossa on enintään 4 kennoa ja jonka nimellisjännite on enintään DC 14,4 V ja nimelliskapasiteetti 5 800 mAh. Akku on poistettava ja hävitettävä paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti ennen laitteen hävittämistä.
19. Hävitä käytetyt akut paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.
20. Älä polta laitetta, vaikka se olisi vaurioitunut vakavasti. Akut voivat räjähtää poltettaessa.
21. Laitetta on käytettävä tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Ecovacs Home Service Robotics ei vastaa virheellisestä käytöstä johtuvista vahingoista tai vammoista.
22. Robotti sisältää akkuja, joita vain ammattitaitoiset henkilöt saavat vaihtaa. Jos haluat vaihtaa robotin akun, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
23. Varmista, että virtalähteen jännite vastaa OMNI-asemaan merkittyä jännitettä.
24. Käytä vain laitteen mukana toimitettua alkuperäistä ladattavaa akkua ja OMNI-asemaa. Paristot eivät ole sallittuja.
25. Varo, ettet vahingoita virtajohtoa. Älä vedä tai kanna laitetta tai OMNI-asemaa virtajohdosta, käytä virtajohtoa kahvana, sulje ovea siten, että virtajohto jää väliin, tai vedä virtajohtoa terävien reunojen tai kulmien ympäri. Älä

anna laitteen kulkea virtajohtoon päältä. Pidä virtajohto etäällä kuumista pinnoista.

26. Älä käytä viallista OMNI-asemaa. Virtalähdettä ei saa korjata eikä käyttää enää, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
27. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai liitäntä on vaurioitunut. Älä käytä laitetta tai OMNI-asemaa, jos se ei toimi kunnolla, jos se on pudonnut, vaurioitunut, jätetty ulos tai joutunut kosketuksiin veden kanssa. Vaaran välttämiseksi se on toimitettava korjattavaksi valmistajalle tai huoltoliikkeeseen.
28. Pistoke on irrotettava liitännästä ennen OMNI-aseman puhdistamista tai huoltoa.
29. Poista laite OMNI-asemasta ja katkaise siitä virta ennen kuin poistat akun laitteen hävittämistä varten.
30. Jos OMNI-asemaa ei käytetä pitkään aikaan, irrota se pistorasiasta.
31. Jos robottia ei käytetä pitkään aikaan, katkaise siitä virta säilytystä varten ja irrota OMNI-asema pistorasiasta.
32. VAROITUS: lisää puhdasta vettä vain puhtaan veden säiliöön.
33. VAROITUS: Lataa akku vain laitteen mukana

toimitetulla irrotettavalla virtalähteellä CH2497D.

Jotta laite täyttäisi radiotaajuusenergialle altistumista koskevat vaatimukset, laitteen on oltava käytön aikana vähintään 20 cm:n päässä ihmisistä.

Vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi laitetta ei saa käyttää tätä lähempänä. Tämän lähettimen antennia ei saa sijoittaa minkään muun antennin tai lähettimen yhteyteen.

Laitteen päivitys

Jotkin laitteet päivitetään kahdesti kuukaudessa, mutta tätä ei noudateta aina tarkasti.

Jotkin laitteet, erityisesti yli kolme vuotta sitten myydyt, päivitetään vain, jos niistä on löytynyt kriittinen haavoittuvuus, joka on korjattu.

Tarkista nykyinen ohjelmistoversio ja ota automaattiset päivitykset käyttöön siirtymällä sovelluksessa kohtaan Asetukset > Robotin lisäasetukset > Tietoja robotistasi > Päivitys. Nykyinen versio näytetään siellä; napauta Päivitys, jotta pääset sivulle, ja valitse Automaattinen päivitys ottaaksesi sen käyttöön.

	Varoitus: kuuma pinta
	Oikosulkusuojattu eristysmuuntaja
	Hakuriteholähde
	Vain sisäkäyttöön
	Tasavirta
	Vaihtovirta
	Lue ohjeet ennen lataamista.
	Latausliitännän napaisuus
	Aikaviive, pienoissulake

Etävalvonta on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön yksityishenkilön omistamissa tiloissa henkilökohtaista turvallisuutta ja yhden laitteen ohjausta varten. Huomioi paikalliset tietosuojaperusteiset lakisääteiset velvoitteet käytön aikana. Valvontaa ei saa käyttää julkisissa paikoissa, varsinkaan salatussa tarkoituksessa ja/tai työnantajan toimesta perusteettomasti. Käyttäjä on yksin vastuussa perusteettomasta käytöstä ja sen aiheuttamista riskeistä.

Euroopan unionin vaatimustenmukaisuuslausunto

Tietoja sähkö- ja elektroniikkaromun hävittämisestä



Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Oikea käsittely edellyttää, että hävität jätelaitteiston toimittamalla sen asianmukaiseen keräyspisteeseen. Hävittämällä tuotteen oikein säästät arvokkaita luonnonvaroja ja estät ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia haittoja, joita tuotteen väärä hävittäminen voi aiheuttaa. Voit palauttaa käytetyn laitteen maksutta keräyspisteeseen tai jälleenmyyjälle, jolta tuote on ostettu. Pyydä paikalliselta viranomaiselta lisätietoja lähimmästä asianmukaisesta keräyspisteestä. Tämän jätteen virheelliseen hävittämiseen voi liittyä seuraamuksia kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tietoja käytettyjen akkujen hävittämisestä



Tämä symboli tarkoittaa, että käyttöiän lopussa olevia paristoja ja akkuja ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Osallistumisesi on tärkeä osa pyrkimystä vähentää haittoja, joita paristot ja akut voivat aiheuttaa ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Oikea kierrätys edellyttää, että toimitat tämän tuotteen, paristot tai akut jälleenmyyjälle tai asianmukaiseen keräyspisteeseen, mikä on maksutonta. Hävittämällä tuotteen oikein säästät arvokkaita luonnonvaroja ja estät ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia haittoja, joita tuotteen väärä hävittäminen voi aiheuttaa. Tämän jätteen virheelliseen hävittämiseen voi liittyä seuraamuksia kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Käytettyjä paristoja ja akkuja varten on omat keräysjärjestelmänsä. Toimita paristot ja akut asianmukaisesti paikalliseen jätteiden keräys- ja kierrätyskeskukseen.

Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskeva direktiivi (RoHS)

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. vakuuttaa täten, että koko tuote, mukaan lukien osat (kaapelit, johdot, jne.), täyttää RoHS-direktiivin 2011/65/EU ja komission delegoidun muutosdirektiivin (EU) 2015/863 vaatimukset tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ("uusittu RoHS" tai "RoHS 2.0").

Radiolaitedirektiivi

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. vakuuttaa täten, että tässä osiossa luetellut tuotteet ovat radiolaitedirektiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukaisia.

Valtuutettu edustaja Euroopassa:




ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Germany

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. vakuuttaa täten, että tuote on RoHS-direktiivin 2011/65/EU ja komission delegoidun muutosdirektiivin (EU) 2015/863 sekä radiolaitedirektiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen.


Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa <https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ


1 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

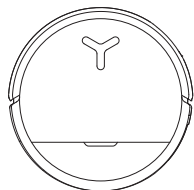


Robotti

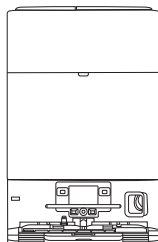


OMNI Station
-asema



Alusta



Virtajohto

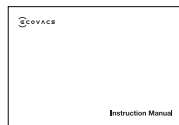

Käyttöopas

Huomaa:

* Kuvat ja piirustukset ovat vain suunta-antavia ja ne saattavat poiketa tuotteen todellisesta ulkonäöstä. Tuotteen suunnittelu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

2 Tuotteen kaavio

1. Näkymä robotin etupuoelta

Painike robotissa

Lyhyt painallus: Käynnistä/Keskeytä

Pitkä painallus 3s: Palataan lataamaan.

Kaksoisnapautus: Rullamopin vapautus/sisäänveto
(Robotti ei ole asemalla)

Esteiden
väistämistila

AI/VI kamera

Lisävalo

Navigointimoduuli

Ylösuojuus

Puskuri

2. Näkymä robotin alapuolelta

Pudotusta estävät anturit

Sivuharja

Maton
tunnistusanturi

Harjan vapautuspainike

Vesikaukalo

Vaihdettava rullamoppi

Yleispyörä

Pääharja

Ajopyörät


Pudotusta estävät anturit

3. Sisäkuva (kannen alla)


RESET-painike

Verkkoasetukset: Paina RESET-painiketta ja seuraa äänikehoitteita verkon määrittämiseksi.


Palauta oletusasetukset: Paina RESET-painiketta pitkään 5 sekunnin ajan. Kun kuulet äänikehoitteen, käynnistymusiikki toistetaan ja robotti palautetaan oletusasetuksiin.

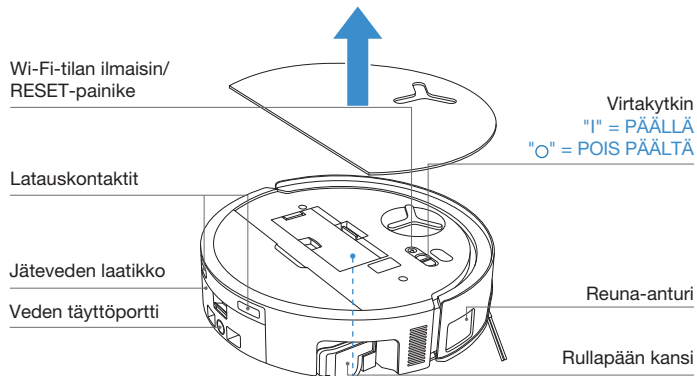

4. Pölysäiliö

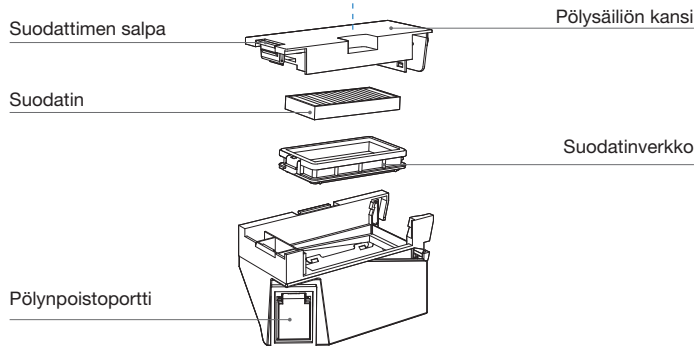

5. Näkymä OMNI Station -aseman edestä

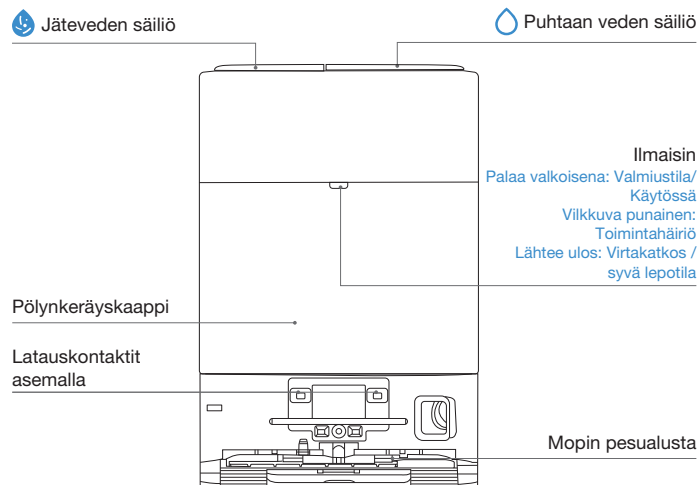


Huomaa:


- Jos merkkivalo vilkkuu punaisena, siirry ECOVACS HOME -sovellukseen saadaksesi lisätietoja toimintahäiriöstä.
- Jos robotti ei voi ladata, pyyhi OMNI Station -aseman vastaavat latausliittimet kuivalla liinalla.

6. Pölypussi

Pölypussin kahva

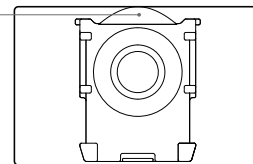

7. Näkymä OMNI Station -aseman takapuolelta

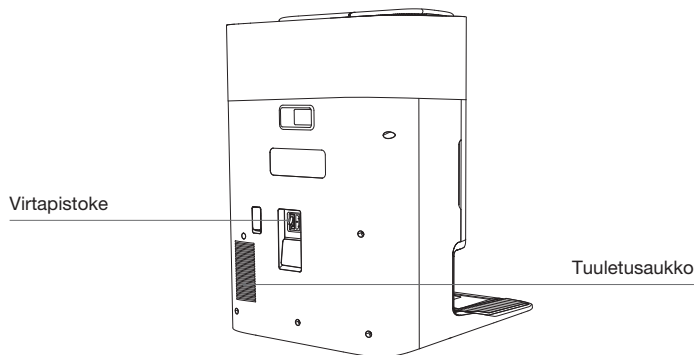

8. Anturit

Tuotteen kaavio	Toiminnallinen kuvaus
Navigointimoduuli	Laseretäisyyttä käytetään mittaamaan robotin ja ympäröivien esineiden välistä etäisyyttä heijastuksen aikaeron perusteella, jolloin moduuli voi kartoittaa ympärillä olevia kohteita robotin liikkeessa. Havaintoalue on 10 metriä.
Esteiden väistämistila	Infrapunaetäisyyden havaitsemisen ja samankaltaisten kolmioiden konseptin avulla anturi lähettää infrapunasäteitä ja vastaanottaa valon edessä olevilta kohteilta laskeakseen kohteen ja robotin välisen etäisyyden. Kun anturi havaitsee lähellä olevan kohteen, robotti kääntyy automaattisesti välttääkseen törmäyksen esineeseen. Havaintoalue on 0,3 m.
Pudotusta estävät anturit	Infrapunamittausta käyttää robotin pohjassa oleva anturi, joka mittaa robotin pohjan ja maan välisen korkeuden. Kun robotti on portaiden yläosassa, esimerkiksi yli 55 mm:n korkeudella valkoisella pohjalla tai yli 30 mm:n korkeudella mustalla maalla, robotti lopettaa etenemisen ja täyttää putoamisen eston ominaisuuden.
Maton tunnistusanturi	Ultraäänianturi voi lähettää ultraääniaaltoja taajuudella 300 kHz. Matot voivat absorboida ultraääniaaltojen energiaa. Jos heijastunut energia on kynnysarvon alapuolella, robotti tunnistaa maton olemassaolon. ECOVACSin laboratoriotestien mukaan markkinoilla on tällä hetkellä yli 50 mattotyyppiä.
Törmäyksenestotunnistin	Kun jokin esine estää lähetetyn signaalin, signaalin vastaanotin ei pysty vastaanottamaan sitä. Tällä periaatteella robotti välttää esteitä kohdatessaan niitä.
Reuna Anturi	ToF-etäisyydsmittauksella robotti voi havaita etäisyyden itsensä ja sen oikealla puolella olevien esineiden välillä. Kun oikealla puolella on seinä tai este, robotti puhdistaa reunat välttääkseen puuttuvia kohtia tai törmäyksiä.
AIVI kamera	Käytä AI-kameroita kerätäksesi kuvia ympäröivästä ympäristöstä. * Toteuta videotallennus. Vuorovaikutuksen kautta mikrofonin kanssa voidaan toteuttaa etävideopuhelu (joissakin malleissa).
Mikrofoni	Ihmisäänet aiheuttavat värähtelyä mikrofonin kalvossa ilman kautta. Tämän seurauksena mikrofoni hyödyntää äänimallien kokoelmaa ja algoritmeja äänen tallennuksen ja robotin puheohjauksen saavuttamiseksi tiettyjen tehtävien suorittamiseksi. Tehokas herätysetäisyys on 5 m.


HUOMIOITAVAA ENNEN PUHDISTUSTA

1 Varoitukset




Valmistele alue

Järjestä huonekalut, kuten tuolit, paikoilleen ennen siivousta. Aseta matalalla olevat esineet, kuten va'at, paikoilleen ennen robotin käyttöä.

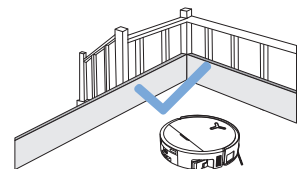

Aseta suojaesteet

Voi olla tarpeen asettaa fyysinen este jyrkän pudotuksen reunalle, jotta robotti ei putoa reunan yli.

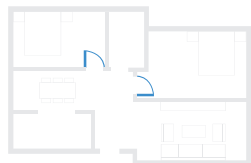

Pidä ovet auki

Varmista ensimmäisen käyttökerran aikana, että jokaisen huoneen ovi on auki, jotta robotti pääsee tutustumaan taloosi kunnolla.



Sijoita esineet, kuten kaapelit, liinat ja tossut ja muut vastaavat esineet lattialle parantaaksesi puhdistustehoa.



Ennen kuin käytät tuotetta tupsureunaisella matolla tai matolla, taita matto ja työnnä tupsut maton alle.



Älä seiso ahtaissa tiloissa, kuten oviaukoissa ja käytävissä, ja varmista, ettet estä robotin tietä, kun se tunnistaa alueita.



Varmista riittävän valaistuksen

Robotti pystyy välttämään kienkiä, pistorasioita ja johtoja tai muita vastaavia esineitä ja varmistaa, että kaikki puhdistettavat alueet ovat hyvin valaistuja, mikä voi parantaa esteiden välttämistä.


Varmista robotin näkökentän näkyvyys ja vältä AI-kameran linssin naarmuuntumista tai tahraamista sormenjäljillä tai öljyisillä tahroilla. Pyyhi kamera puhtaalla, pehmeällä liinalla puhdistusaineiden, pesuaineiden tai suihkeiden sijaan.

2 Pika-aloitus

Ennen käyttöä poista kaikki suojamateriaalit robotista ja OMNI Station -asemasta.


1. Asennus

Naks-ääni ilmaisee oikean asennuksen.

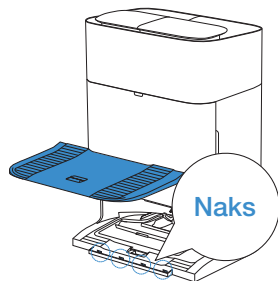

2. Virtajohdon liitäntä ja aseman sijoitus

Aseta asema seinää vasten tasaiselle, kovalle alustalle. Varmista, ettei esineitä ole 0,05 metrin säteellä kummallakin sivulla ja 0,8 metrin etäisyydellä sen edessä.

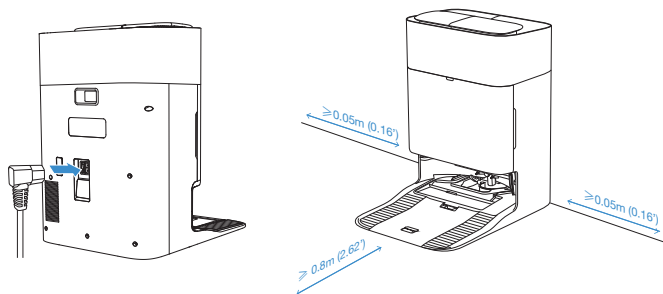


Huomaa:

- Jos OMNI Station -aseman lähellä on heijastavia esineitä, kuten peilejä ja jalkalistat, niiden alareunat 14 cm tulee peittää.
- Älä sijoita OMNI Station -asemaa suoraan auringonvaloon.
- Sijoita asema paikkaan, jossa on vahva Wi-Fi-signaali.

3 Kytke virta päälle ja lataa robotti

Kytke virtakytkin päälle robotin kannen alla ("I" tarkoittaa, että virta on päällä ja 'O' osoittaa virran katkaisun). Aseta robotti aseman eteen varmistaen, että asema on kytketty virtalähteeseen. Käytä ECOVACS HOME -sovellusta tai äänikomentoa kutsuaksesi robotin latauksen aloittamiseksi OMNI Station -asemasta, tai paina pitkään robottipainiketta 3 sekuntia, ja se palaa asemalle latautumaan.

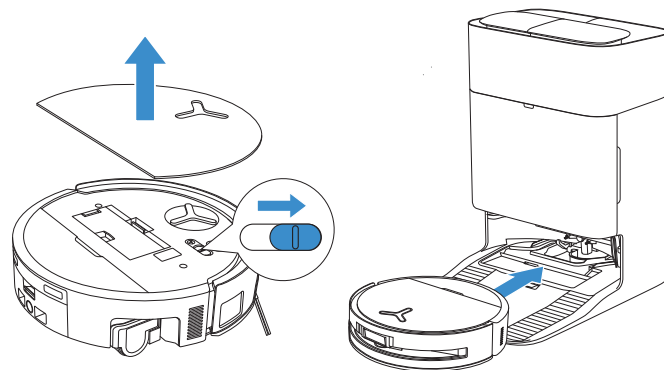


Huomaa:

- Robottia ei voi ladata, kun virta on katkaistu.
- Kun robotti on lopettanut puhdistustehtävänsä, on suositeltavaa olla sammuttamatta sitä, vaan pitää se latauksessa, jotta se valmistautuu paremmin seuraavaan puhdistustehtävään.
- On suositeltavaa, että robotti aloittaa puhdistamisen OMNI Station -asemasta. Älä siirrä OMNI Station -asemaa puhdistuksen aikana.


4 Lataa ECOVACS HOME -sovellus

Lataa ECOVACS HOME -sovellus nauttiaksesi lisäominaisuuksista.

Voit ladata sovelluksen skannaamalla robotin QR-koodin.

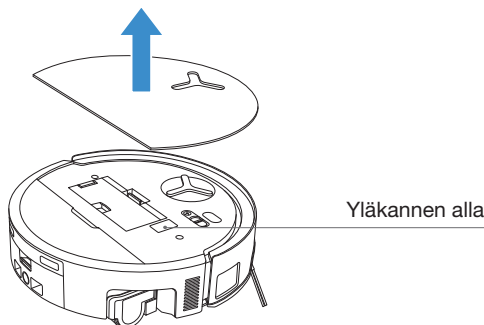

Tai etsi ECOVACS HOME sovelluskaupasta puhelimesi lataaksesi sovelluksen.



Huomaa: Noudata sovelluksen ohjeita rekisteröityäksesi, kirjautuaksesi sisään ja yhdistääksesi tuotteen sovellukseen.

5 Yhdistä robotti sovellukseen

Bluetooth-yhteyden kautta: Kytke robotti ja matkapuhelimen Bluetooth päälle. Salli sovelluksen hankkia matkapuhelimen Bluetooth-lupa. Napauta skannataksesi QR-koodin robotissa tai napauta  tai  sovelluksessa löytääksesi lähellä olevan robotin.

Wi-Fi-yhteyden kautta: Voit myös yhdistää robotin sovellukseen muilla tavoilla sovelluksen sivulla olevien kehotteiden mukaisesti.

Huomaa: Yhdistä Bluetooth-yhteyden kautta paremman kokemuksen saamiseksi.

Wi-Fi-verkkovaatimukset:

- Käytät 2,4 GHz tai 2,4/5 GHz sekaverkkoyhteyttä.
- Reitittimesi tukee 802.11b/g/n- ja IPv4-protokollaa.
- Älä käytä VPN:ää (Virtual Private Network) tai välityspalvelinta.
- Älä käytä pilotettua verkkoa.
- WPA ja WPA2 käyttävät TKIP-, PSK-, AES/CCMP-salausta.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) -protokollaa ei tueta.
- Käytä Wi-Fi-kanavia 1-11 Pohjois-Amerikassa ja kanavia 1-13 Pohjois-Amerikan ulkopuolella (katso paikallista sääntelyviranomaista).
- Jos käytät verkon laajennusta/toistinta, verkon nimi (SSID) ja salasana ovat samat kuin ensisijaisessa verkossasi.
- Ota WPA2 käyttöön reitittimessäsi.

Wi-Fi-ilmaisimen merkkivalo

	Viilkuu hitaasti valkoisena	Wi-Fi-yhteys katkaistu
	Viilkuu nopeasti valkoisena	Yhdistetään
	Pakaa valkoisena	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon

Huomaa, että käyttääksesi älykkäitä ominaisuuksia, kuten etäkäynnistystä, puhevuoroaikutusta, 2D/3D-kartan näyttö- ja ohjausasetuksia sekä yksilöllistä puhdistusta (ominaisuudet voivat vaihdella tuotteen mukaan), sinun on ladattava ja käytettävä ECOVACS HOME -sovellusta, joka saa jatkuvasti päivityksiä. Sinun on hyväksyttävä tietosuojaikäytäntömme ja käyttösopimuksemme, ennen kuin voimme käsitellä joitain perustietojasi ja tarpeellisia tietoja, jotka antaa sinulle mahdollisuuden käyttää tuotetta ECOVACS HOME -sovelluksen kautta. Joitakin edellä mainittuja älykkäitä ominaisuuksia ei voi käyttää ECOVACS HOME -sovelluksen kautta ilman suostumustasi. Siitä huolimatta voit edelleen käyttää tuotteen perustoimintoja manuaaliseen käyttöön.


Verkkoiliittymän tiedot

Nimi	Kuvaus
Infrapunarajapinta	Infrapunarajapinta on oletuksena pois käytöstä ja aktivoituu, kun robotti on latausasemassa. Kun DEEBOT on latausasemassa, se kommunikoi latausaseman kanssa infrapunarajapinnan kautta.
Bluetooth	Ota Bluetooth käyttöön yhdistääksesi robotin verkkoon asennusprosessin aikana. Bluetooth käyttää palveluita GAP1800, GATT1801 ja 8888 turvalliseen määrittelyyn ja tiedonvaihtoon.
Wi-Fi*	Tämä helpottaa tiedonsiirtoa sovelluksen ja robotin välillä mahdollistaen robotin hallinnan sovelluksen kautta.
ECOVACS HOME -sovellus	ECOVACS-tuotteet tarjoavat älykkäitä toimintoja, kuten verkon määrittelyt, kartoituksen ja puhdistustilan valinnan (riippuen tuotteesta). Käyttäjien tulee ladata ja käyttää virallinen ECOVACS Home -sovellusta, jotta pääsevät käyttämään näitä ominaisuuksia.


* Deebot-sarjan robotti-imurit on suunniteltu kotisiivoukseen. Toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan Wi-Fi-kotiverkko, ja käyttäjien on määritettävä DDOS-suojauksen reitittimen asetusten kautta.

6 Lisää puhdistusliuosta (myydään erikseen)

1. Irrota pölysäiliön kansi, vedä puhdistusliuossäiliikkö ulos ja aseta se tasaiselle, kovalle alustalle.

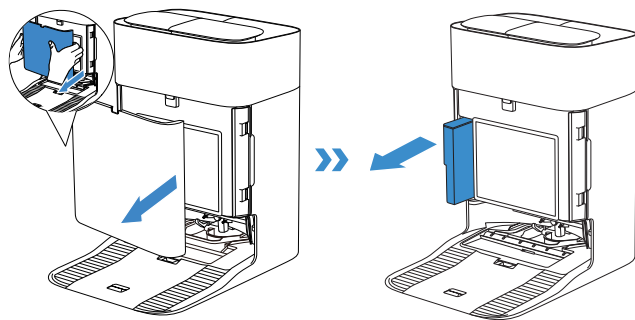


2. Avaa puhdistusliuossäiliikkö ja täytä se ECOVACS-puhdistusliuoksella. Laita kansi päälle ja laite takaisin asemalle.

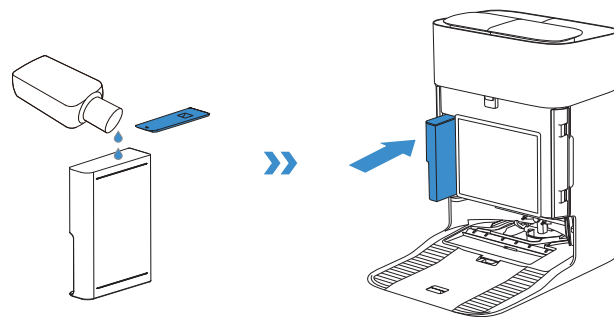

Huomaa: Puhdistusliuos pumpataan automaattisesti puhdistusliuossäiliikköä. Älä lisää puhdistusliuosta vesisäiliöihin.

3. Aseta pölysäiliön kannen yläsalpa aukkoon ja paina sitten alas varmistaaksesi oikean tiivistyksen.

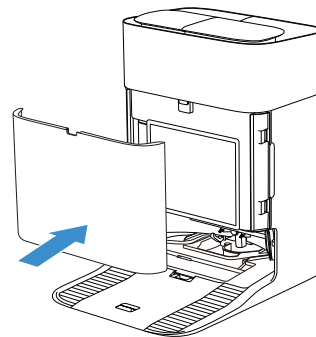

Huomaa:

- Käytä ECOVACS-puhdistusliuosta toimintahäiriön sattuessa.
- Varmista, ettei puhdistusaineyksikköön pääse vieraita esineitä.

7 Aloita puhdistus

1. Aloita kartoitus

Tilaa Main robotti aloittaaksesi kartoituksen ECOVACS HOME -sovelluksella tai ääniohjauksella. Kun luot karttaa ensimmäistä kertaa, seuraa robottia auttaaksesi poistamaan joitain pieniä ongelmia.

Robotti voi esimerkiksi juuttua huonekalujen alle. Katso seuraavat ratkaisut:

1. Nosta matalilla istumahuonekaluilla, jos mahdollista;
2. Peitä huonekalujen pohja;
3. Aseta virtuaalinen raja sovelluksen kautta.

Kartoituksen yhteydessä robotti tutkii talon ympäristöä automaattisesti. Tutkimuspolku voi olla eri kuin puhdistuspolku.

2. Aloita puhdistus

- Robotin vesisäiliö täytetään automaattisesti OMNI Station -aseman kautta. Manuaalista täyttöä ei tarvita.
- Moppauksen yhteydessä robotti tunnistaa lattiatyypit ja pystyy nostamaan moppeja automaattisesti kohdatessaan mattoja. Älä käytä robottia pörröisillä tai yli 10 mm:n kuiduilla. On suositeltavaa taittaa takkuiset matot, joiden kuidut ovat pidempiä kuin 10 mm puhdistuksen aikana, tai siirtymällä ECOVACS HOME -sovelluksen kohtaan Kartta > Maton puhdistustilaisuus asettaaksesi takkuinen mattoalue kieltoalueeksi.


Ennen kuin puhdistat ensimmäistä kertaa, varmista, että robotti on OMNI Station -asemassa ja täyteen ladattu. Napauta -painiketta robotissa aloittaaksesi puhdistuksen. Voit myös aloittaa puhdistuksen ECOVACS HOME -sovelluksella tai ääniohjauksella.

3. Keskeytä

Napauta -painiketta robotissa keskeyttääksesi sen toiminnan. Voit myös pysäyttää robotin ECOVACS HOME -sovelluksella tai ääniohjauksella.


4. Herätä

Hetken tauon jälkeen kaikki robotin merkkivalot sammuvat. Herätä robotti painamalla lyhyesti -painiketta.

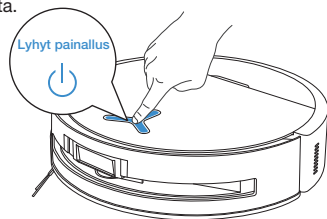


5. Palaa OMNI Station -asemalle

Palauta DEEBOT asemaan latautumaan DEEBOT ECOVACS HOME App -sovelluksella tai äänikomennolla. Voit palauttaa sen myös painamalla DEEBOT-laitteen painiketta 3 sekunnin ajan.

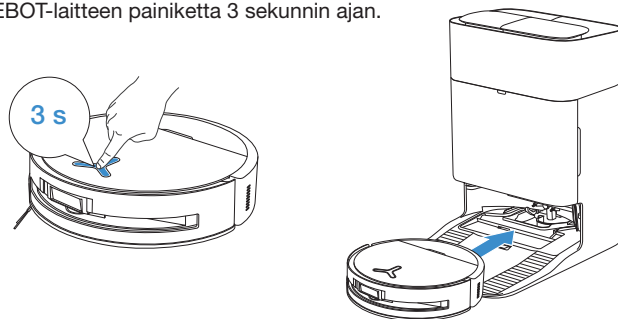

6. Syvä lepotila

Robotti siirtyy Syvä lepo -tilaan suojellakseen akkua, jos se pysyy OMNI Station -aseman ulkopuolella noin 10 tuntia. Kytke pois päältä ja päälle herättääksesi robotin.

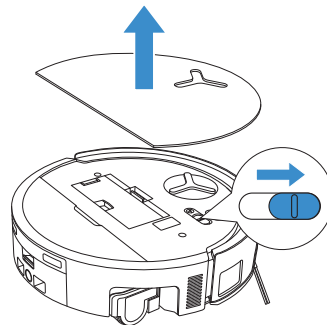

Säännöllinen huolto

① Huoltotaajuus


Varmistaaksesi optimaalisen suorituskyvyn, huolla ja vaihda osia seuraavilla: taajuuksilla:

Osa	Huoltotaajuus	Vaihtovälit
Vaihettava rullamoppi	Joka viikko	1-2 kuukauden välein
Vesikaukalo	Joka viikko	/
Jäteveden laatikko	Joka viikko	/
Pölypussi	/	Joka 2-3 kuukauden välein
Sivuharja	/	3-6 kuukauden välein
Pääharja	Joka viikko	6-12 kuukauden välein
Suodattaa	Joka viikko	3-6 kuukauden välein
Reuna-anturi Yleispyörä Pudotusta estävät anturit Puskuri Yhteystietojen lataus robotissa Yhteystietojen lataus OMNI Station -asemassa Navigointimoduuli Esteiden väistämismoduuli AIVI kamera	Suunnilleen joka kuukausi	/
Puhtaan veden säiliö	3 kuukauden välein	/
Jäteveden säiliö	Joka kuukausi	/
Pölysäiliö sisällä	Joka kuukausi	/
Aseman runko ja pohja	Joka kuukausi	/
Mopin pesualusta	5 kuukauden välein	/


Huomautus: Tutustu muihin lisävarusteisiin ECOVACS HOME -sovelluksessa tai osoitteessa <https://www.ecovacs.com>.

② Pölysäiliö


1. Irrota pölysäiliö ja avaa sen kansi tyhjentääksesi säiliön.

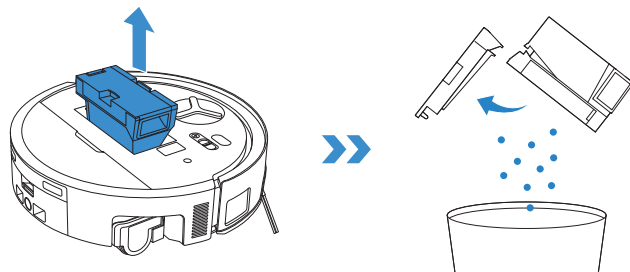

2. Avaa pölysäiliön kansi ja poista suodatin ja suodatinverkko.

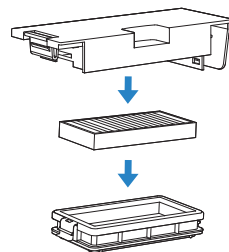


3. Voit huuhdella komponentit. Ravista niitä sen jälkeen kunnolla poistaaksesi jääneet vesipisarat.

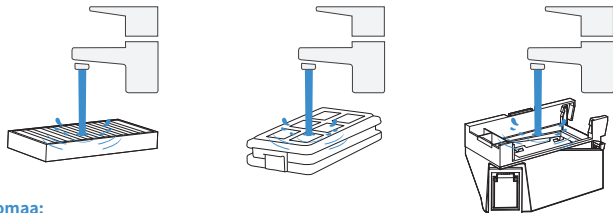

Huomaa:

- Huuhtelee suodatin vedellä.
- Älä käytä sormia tai harjaa suodattimen puhdistamiseen.

4. Anna pölysäiliön ja suodattimen kuivua ilmassa.

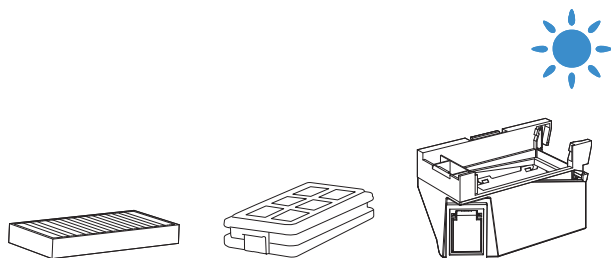


Huomaa: Kuivaa suodatin kokonaan ennen käyttöä.


3 Huolla pääharja ja sivuharja

Puhdista pääharja.


1. Irrota pääharjan kansi.

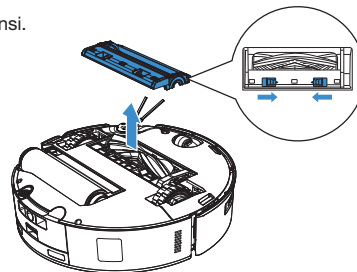


2. Irrota ja puhdista pääharja.

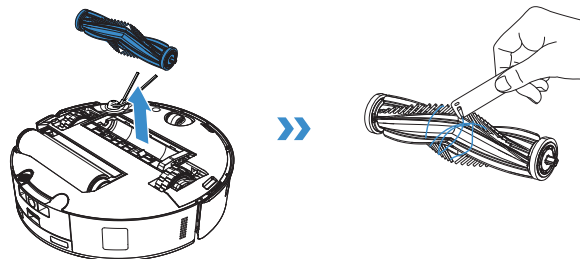

3. Poista, puhdista ja kuivaa harjakampa.

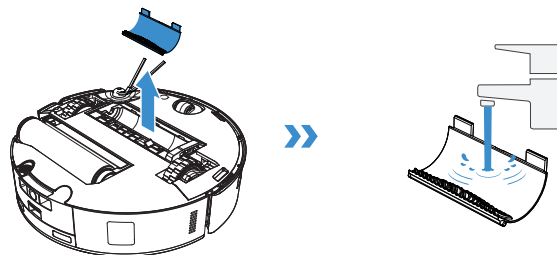


4. Asenna harjakampa, pääharja ja pääharjan kansi.

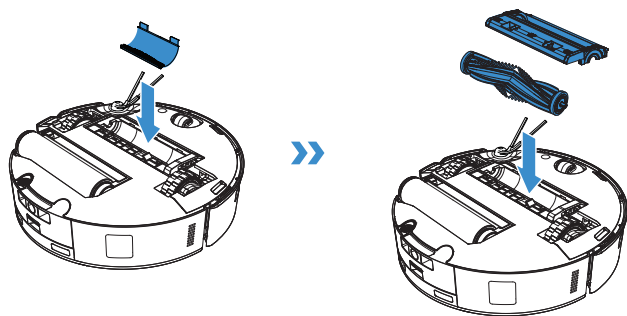

Puhdista sivuharja.

Irrota sivuharja ruuvimeisselillä ja puhdista se.

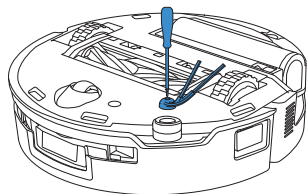


Huomautus: Tutustu muihin lisävarusteisiin ECOVACS HOME -sovelluksessa tai osoitteessa <https://www.ecovacs.com>.

4 Rullamoppi, vesikaukalo ja jäteveden laatikko.


Puhdista rullamoppi.

1. Kaksoisnapsauta  -painiketta Rullamopin vapauttamiseksi.

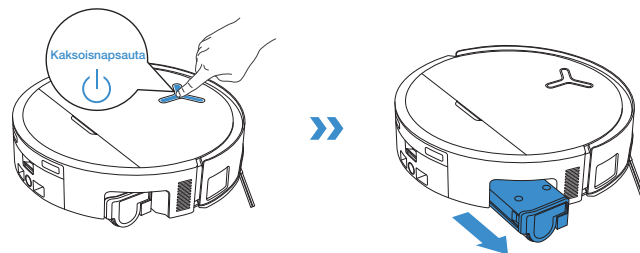


Huomautus: Huomautus: Vältä liiallista voimaa käsitellessäsi rullaa; se on poistettava ja asetettava varovasti.


2. Irrota rulla painamalla lukituksen avauspainiketta.

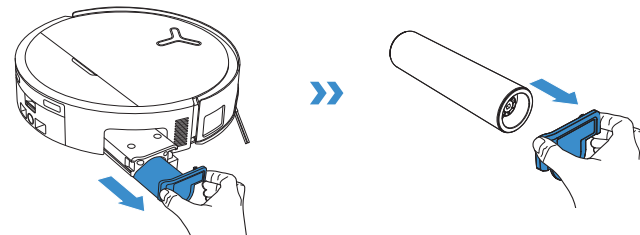

3. Puhdista rullamoppi.

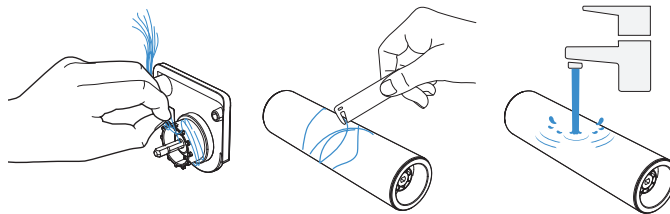


4. Puhdista rullan sisätilä.

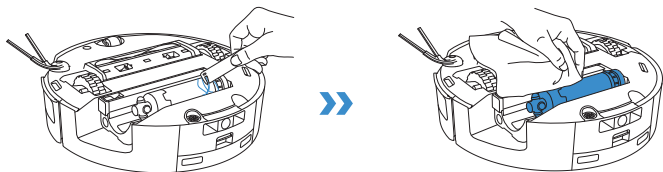


Huomautus: Älä käytä vettä rungon puhdistamiseen.

5. Työnnä rullamoppi rullan päädyn kanteen ja kaksoisnapsauta painiketta vetäytyäkseen.

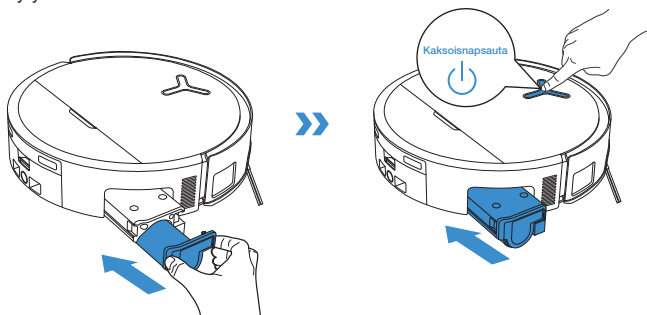


Puhdista vesikaukalo

1. Poista vesikaukalo.

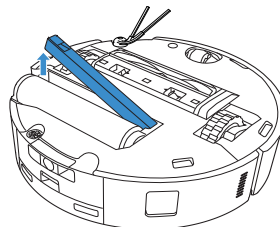


Huomautus: Pieni määrä jäännösvettä voi vuotaa ulos robottia käännettäessä, jos se ei ole kuivaustilassa.

2. Irrota ja puhdista vesikaukalon osat.

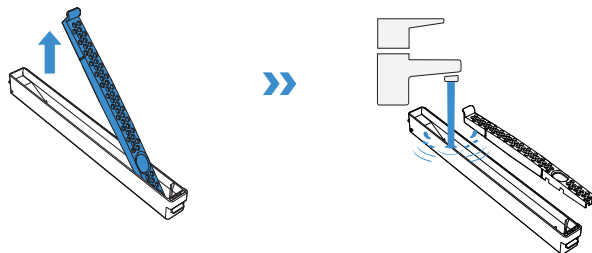


3. Asenna vesikaukalo osat kuvan osoittamalla tavalla.

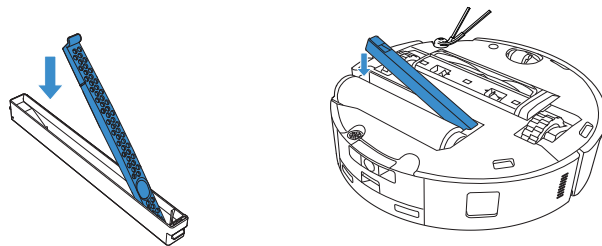


Puhdista jäteveden säiliö


1. Irrota likaisen veden laatikko ja suodatin.

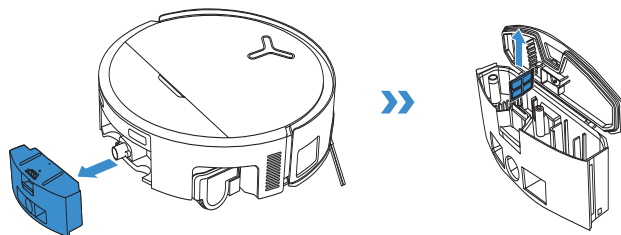

2. Puhdista suodatin, laatikko ja likaisen veden poistoputki.

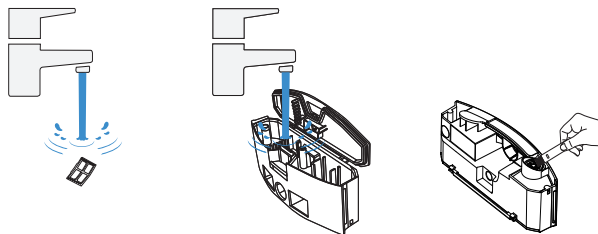


3. Asenna suodatin takaisin, paina tiukasti ja kiinnitä sitten likaisen veden laatikon kansi.

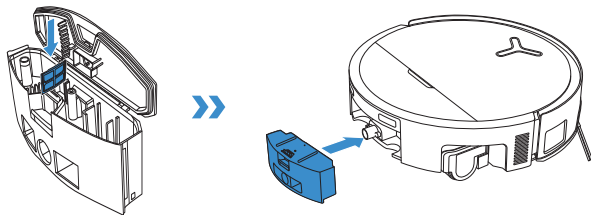


5 Muut osat

Puhdista esteen välttämismoduulin linssi

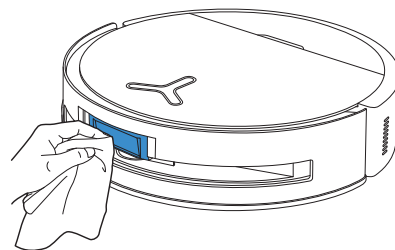


Puhdista puskuri

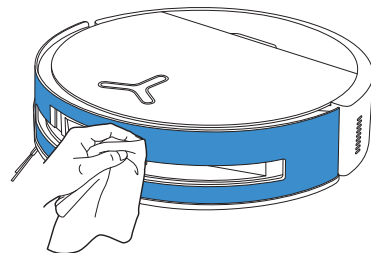


Huomaa: Käytä kuivaa liinaa pudotuksenestoanturin ja puskurin puhdistuksessa vesivahingon estämiseksi.

Puhdista navigointimoduuli

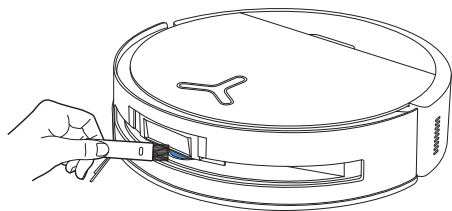


Huomaa: Kierrä moduulin linssiä eteenpäin ja puhdista se varovasti harjalla puhdistuksen aikana.

Puhdista latausliittimet

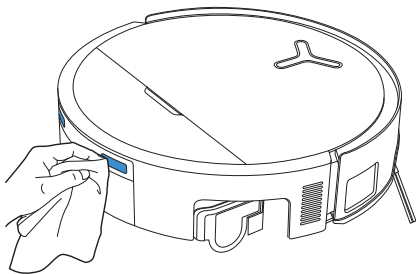


Huomaa: Pyyhi kontaktiosat puhtaalla, kuivalla liinalla. Vältä kostean liinan käyttöä vesivahingon estämiseksi.


Puhdista reuna-anturi

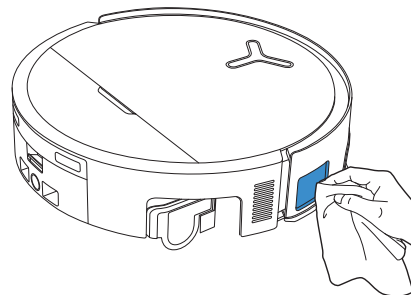


Puhdista putoamisenestoanturit

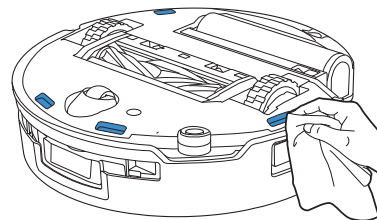

Puhdista yleispyörä

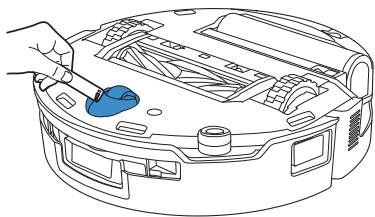


Puhdista vetopyörät

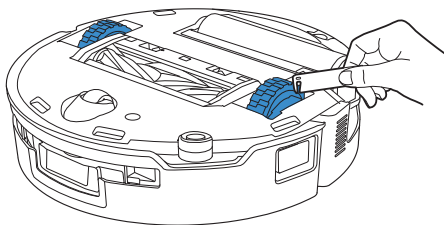


Huomaa: Käytä kuivaa liinaa puhdistaessasi latausliittimiä veden aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi.

6 Mopin pesualusta ja aseman alusta

1. Irrota ja puhdista mopin pesualusta ja aseman alusta.

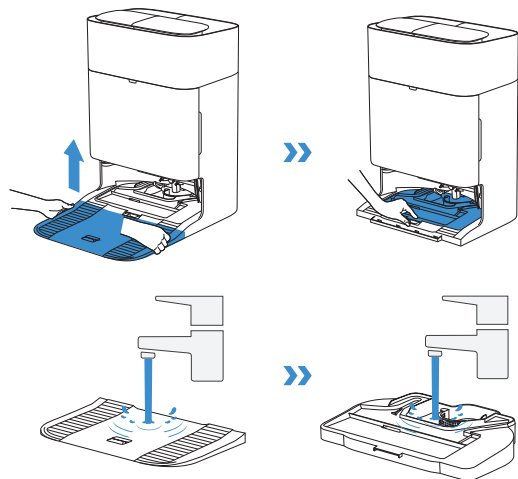


2. Asenna pesualusta ja aseman alusta.

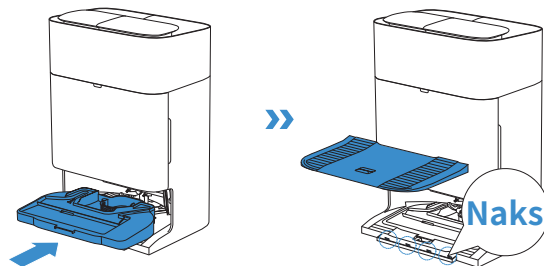


Huomaa: Asenna pesualusta ja aseman alusta oikein toimintahäiriöiden estämiseksi.

7 Pölypussi

1. Poista pölysäiliön kansi.

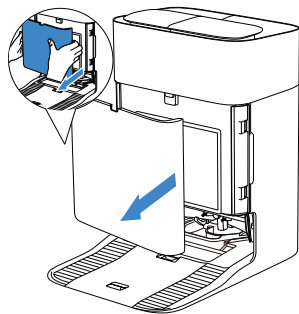


2. Poista kertakäyttöinen pölypussi nuolen suuntaan ja hävitä se.

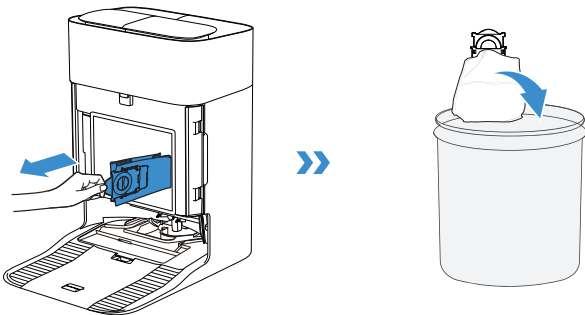


Huomaa: Pidä kahvasta kiinni pölypussin nostamiseksi ulos, mikä voi tehokkaasti estää pölyvuodon.

3. Puhdista pölysäiliö kuivalla liinalla, asenna uusi pölysäiliö ja vahvista oikea asennus turvallisella napsautuksella.

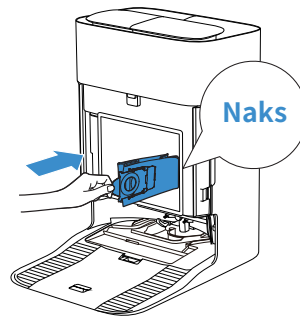


4. Palauta pölypussi ja kiinnitä se paikalleen painamalla kantta tiukasti.

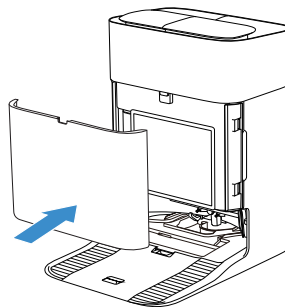

8 Varastointi

Lataa robotti täyteen ja kytke se pois päältä ennen säilytystä. Lataa se 1,5 kuukauden välein, jotta akku ei purkautu liikaa.

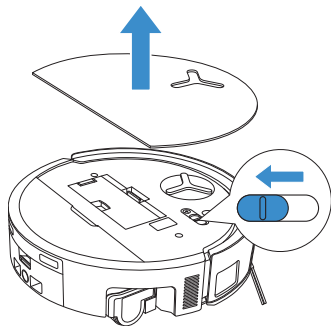

! Huomaa, että robottia ei voi ladata, kun virta on kytketty pois päältä.

Huomaa:

- Kun robotti on lopettanut puhdistustehtävänsä, on suositeltavaa olla sammuttamatta sitä, vaan pitää se latauksessa, jotta se valmistautuu paremmin seuraavaan puhdistustehtävään.
- Jos akku on liian tyhjä tai sitä ei käytetä pitkään aikaan, robottia ei välttämättä ladata. Ota yhteyttä ECOVACSiin saadaksesi apua. Älä pura akkua itse.
- Jos et käytä tuotetta pitkään aikaan, pidä likaisen veden laatikko, vesisäiliöt tyhjinä ja moppi kuivana.

VIANMÄÄRITYS

Katso seuraavista mahdollisista ongelmista vastaavista ratkaisuista.

Ei.	Toimintahäiriö	Mahdollinen syy	Ratkaisu
1	Robotti ei voi muodostaa yhteyttä ECOVACS HOME -sovellukseen.	Väärä Wi-Fi-käyttäjänimi tai salasana syötetty.	Anna oikea Wi-Fi-käyttäjätunnus ja salasana.
		Robotti ei ole kodin Wi-Fi-signaalin kantaman sisällä.	Varmista, että robotti on kodin Wi-Fi-signaalin kantaman sisällä. Yritä pysyä mahdollisimman lähellä reititintä.
		Robotti ei ole asetustilassa.	Paina Reset-painiketta yhdistääksesi robotin puhelimeesi Bluetooth-yhteyden kautta. Jos epäonnistut, paina Reset-painiketta +  , ja muodostaa yhteyden ECOVACS HOME -sovelluksen kautta.
		Wi-Fi-luettelossa ei ole kodin Wi-Fi-verkkoa.	Tarkista, sisältääkö Wi-Fi-nimi erikoismerkkejä. Älä käytä erikoismerkkejä, kuten ! @#& ¥%/\.
		Väärä sovellus asennettu.	Älä käytä 5 GHz verkkoyhteyttä.
2	Huonekalukartan luominen sovelluksessa epäonnistui.	Lataa ja asenna ECOVACS HOME -sovellus.	
3	Sivuharja putoaa paikaltaan käytön aikana.	Siirrä robotti, kun puhdistaminen saattaa aiheuttaa kartan katoamisen.	Älä siirrä robottia puhdistuksen aikana.
		Automaattinen puhdistus ei ole valmis.	Varmista, että robotti palaa automaattisesti OMNI Station -asemalle puhdistuksen jälkeen.
4	Signaalia ei löytynyt. Ei pystynyt palaamaan asemalle.	Kun asennat sivuharjan ruuvimeisselillä, varmista, että ruuvit on kiristetty.	
4	Signaalia ei löytynyt. Ei pystynyt palaamaan asemalle.	Asema on sijoitettu väärin.	Kun asennat sivuharjan ruuvimeisselillä, varmista, että ruuvit on kiristetty.
		Asema on katkennut tai siirretty.	Aseta asema oikein kohdan [Pika-aloitus] ohjeiden mukaisesti.
		Robotti ei aloita puhdistusta OMNI Station -asemasta.	Tarkista, onko OMNI Station -asema kytketty pistorasiaan. Älä siirrä OMNI Station -asemaa.
		Telakointireitti on estetty. Esimerkiksi sen huoneen ovi, johon asema on sijoitettu, on suljettu.	On suositeltavaa, että robotti aloittaa puhdistamisen OMNI Station -asemasta.
			Pidä latausreitti vapaana.

Ei.	Toimintahäiriö	Mahdollinen syy	Ratkaisu
5	Robotti palaa asemalle ennen kuin se on lopettanut siivouksen.	Huone on niin suuri, että robotin on palattava latautumaan.	Ota automaattinen jatkaminen käyttöön. Saat lisätietoja noudattamalla sovelluksen ohjeita.
		Erittäin monimutkaisissa kodin pohjaratkaisuissa siivousteho voi heikentyä, mikä saattaa johtaa epätäydelliseen siivoukseen.	Yksinkertaista kotisi ulkoasu.
6.	Robotti ei pysty lataamaan.	Robotti ei ole kytketty PÄÄLLE.	Kytke robotti PÄÄLLE.
		Robotin latauskontakteja ei ole yhdistetty OMNI Station -aseman latauskontakteihin.	Varmista, että robotin latauskontaktit on yhdistetty aseman latauskontakteihin ja  vilkkuu. Tarkista, ovatko robotin ja OMNI Station -aseman latauskontaktit likaiset. Puhdista nämä osat kohdan [Säännöllinen huolto] ohjeiden mukaisesti.
		OMNI Station -asemaa ei ole kytketty virtalähteeseen.	Varmista, että OMNI Station -asema on kytketty virtalähteeseen.
		Pohjaa ei ole asennettu paikoilleen.	Katso kohdasta [Pika-aloitus] tietoja oikeasta asennuksesta.
7	Robotti on erittäin äänekkäs siivouksen aikana.	Rullaharja/sivuharja on sotkeutunut tai pölysäiliö/ suodatin on tukossa.	On suositeltavaa puhdistaa rullaharja, sivuharja, pölysäiliö, suodatin tai muut osat säännöllisesti.
		Robotti on vahvassa tilassa.	Vaihda Vakio-tilaan.
8	Robotti juuttuu työskennellessään ja pysähtyy.	Robotti on sotkeutunut lattialla oleviin esineisiin (sähköjohdot, verhot, maton reunat tai muut esineet).	Robotti yrittää vapauttaa itsensä eri tavoin. Jos sen yritykset epäonnistuvat, poista esteet manuaalisesti ja käynnistä uudelleen.
		Robotti saattaa olla juuttunut huonekalujen alle, joiden sisäänkäynti on samankorkuinen.	Nosta huonekaluja, aseta fyysinen este tai aseta virtuaalinen raja ECOVACS HOME -sovelluksen kautta.
		Robotti on jumissa kapealla alueella.	Siivoa kotisi, aseta fyysinen este tai aseta virtuaalinen raja ECOVACS HOME -sovelluksen kautta.

Ei.	Toimintahäiriö	Mahdollinen syy	Ratkaisu
9	Puhdistuksen aikana robotti voi kohdata ongelmia, kuten epäsäännöllisen reitin, harhaanjohtavan liikkeen, toistuvan puhdistuksen samoissa kohdissa ja puuttuvia pieniä alueita. (Jos on suuri alue, jota ei ole puhdistettu tilapäisesti, robotti puhdistaa automaattisesti puuttuvan alueen. Joskus robotti palaa puhdistettuun huoneeseen, mikä ei välttämättä ole toistuva siivous, mutta robotti löytää puuttuvan alueen.)	Esineet, kuten johdot ja tossut, jotka on asetettu maadoituslohkoon robotti.	Ennen puhdistamista siivoa hajallaan olevat johdot, tossut ja muut maassa olevat esineet mahdollisuuksien mukaan. Jos jokin alue puuttuu puhdistuksen aikana, robotti korjaa sen automaattisesti. Älä häiritse (kuten siirrä robottia tai estä sen reittiä).
		Vetopyörät voivat luistaa maassa, kun robotti kiipeää portaita, kynnyksiä ja ovitankoja, mikä voi vaikuttaa sen arvioon koko kotiympäristöstä.	On suositeltavaa sulkea vahingoittuneen alueen ovi ja puhdistaa se erikseen. Puhdistuksen jälkeen robotti palaa lähtöpaikalleen.
		Juuri vahattuilla tai kiillotetuilla lattioilla sekä sileillä laatoilla voi olla vähemmän kitkaa vetopyörien ja lattian välillä.	Odota vahan kuivumista ennen puhdistamista.
		Kodin asettelujen vaihtelujen vuoksi robotti ei voi syöttää joillekin alueille.	Siivoa kotisi varmistaaksesi, että robotti pääsee puhdistettaville alueille.
10	Kaukosäätimen viive.	Wi-Fi-signaali on heikko, minkä vuoksi videon lataus on hidasta.	Käytä robottia alueilla, joilla on hyvä Wi-Fi-signaali.
11	Palattuaan OMNI Station -asemalle robotti ei tyhjennä pölysäiliötä.	Automaattinen tyhjennys -toimintoa ei ole otettu käyttöön ECOVACS HOME -sovelluksessa.	Ota automaattinen tyhjennys käyttöön ECOVACS HOME -sovelluksessa.
		Robotin manuaalinen siirtäminen takaisin asemalle ei välttämättä laukaise automaattista tyhjennystoimintoa.	On suositeltavaa antaa robotin palata OMNI Station -asemalle itsestään. Älä siirrä sitä manuaalisesti.
		Älä häiritse -tilassa robottiei tyhjennä pölyä palattuaan takaisin OMNI Station -asemalla.	Sammuta Älä häiritse -tila käytöstä ECOVACS HOME -sovelluksessa tai aloita pölyn tyhjennys manuaalisesti.
		Asema havaitsee tyhjän tehon laskun.	Vaihda pölypussi kohdan [Säännöllinen huolto] ohjeen mukaisesti ja sulje pölynkeräyskaappi. Jos pölypussi ei ole täynnä sovelluksen kehotuksesta, voit laittaa sen takaisin.
		Jos yllä mainitut mahdolliset syyt on suljettu pois, aseman osat voivat olla epänormaaleja.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Ei.	Toimintahäiriö	Mahdollinen syy	Ratkaisu
12	Automaattinen tyhjennys epäonnistui.	Asema havaitsee tyhjän tehon laskun.	Vaihda pölypussi kohdan [Säännöllinen huolto] ohjeen mukaisesti ja sulje pölynkeräyskaappi. Jos pölypussi ei ole täynnä sovelluksen kehotuksesta, voit laittaa sen takaisin.
		Vieraat esineet ovat tukkineet pölysäiliön ulostulon.	Irrota pölysäiliö ja poista vieraat esineet ulostuloaukosta.
13	Pölynkeräyskaapin sisäpuoli on likainen.	Pienet hiukkaset kulkevat pölypussin läpi ja kerääntyvät pölynkeräyskaapin sisäpuolelle.	Puhdista pölynkeräyskaapin sisäpuoli.
		Pölypussi on rikki.	Tarkista ja vaihda pölypussi.
		Pölypussia ei ole asennettu oikein.	Asenna pölypussi oikein.
		Pölysäiliön kansi ei ole suljettu.	Tarkista, onko pölysäiliön kansi suljettu kunnolla.
14	Pölyn vuotaminen tapahtuu, kun robotti toimii.	Vieraat esineet ovat tukkineet pölysäiliön ulostulon.	Irrota pölysäiliö ja poista vieraat esineet ulostuloaukosta.
15	Rullamoppi ei pyöri.	Rullamoppia ei ole asennettu kokonaan.	Asenna rullamoppi oikein [SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO]-osion ohjeiden mukaisesti.
		Rullamoppi juuttuu vieraisiin esineisiin.	Puhdista rullamoppi oikein [SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO]-osion ohjeiden mukaisesti.
16	Vetopyörä on jumissa.	pyörä on takertunut tai juuttunut vieraiden esineiden takia.	Pyöritä ja paina vetopyöriä tarkistaaksesi, onko vieraiden esineiden aiheuttamia kääreitä tai esteitä. Jos löydät vieraita esineitä, puhdista ne viipymättä. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Ei.	Toimintahäiriö	Mahdollinen syy	Ratkaisu
17	Mopin pesualusta on täynnä vettä, eikä sitä voi tyhjentää. Äänikehote ilmoittaa mopin pesualustan toimintahäiriöstä.	Jäteveden säiliötä ei ole asennettu asianmukaisesti.	Napauta likavesisäiliötä alas varmistaaksesi, että se on asennettu oikein.
		Likaisen veden säiliön tiivistystulpaa ei ole asennettu oikein.	Varmista, että kaksi tiivistetulpaa on asennettu oikein.
		Mopin pesualustaa ei ole asennettu oikein.	Tarkista ja varmista, että mopin pesuallas on asennettu oikein.
		Mopin pesualustan pohja likaantuu.	Varmista, ettei mopin puhdistusalustan imuaukossa ole vieraita esineitä.
		Tarkista, jääkö kelluva pallo jumiin, jos mopin puhdistusalustan pohjassa ei ole vettä.	Ota kelluva pallo takaisin paikoilleen irrottamalla Mopin pesualusta.
		OMNI Station -asema ei voi tyhjentää vettä normaalisti.	Aseta robotti asemaan ja kaksoisnapauta  , jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asiakaspalveluumme saadaksesi apua.
		Mopin pesualustan imuaukko on tukossa vieraiden esineiden takia.	Varmista, ettei mopin puhdistusalustan imuaukossa ole vieraita esineitä.
		Äänihälytys jatkuu, kun kaikkia yllä olevia ratkaisuja on kokeiltu.	Katkaise ja käynnistä asema. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi apua.
18	Likaisen veden laatikon toimintahäiriö.	Likaisen veden laatikon tyhjennysaukko tukkeutuu, eikä tyhjennystanko toimi normaalisti.	Irrota ja tyhjennä likaisen veden laatikon, huuhtelee se ja asenna uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme saadaksesi apua, jos ongelma jatkuu suositelluista ratkaisuista huolimatta.

TEKNISET TIEDOT


Malli	DEX61-P		
Rated Input	20 V === 2 A	Latausaika	Noin 4,0 h
Aseman malli	CH2497D		
Rated Input	220-240 V ~ 50-60 Hz	Nimellisteho	20 V === 2 A
Nimellisyöttövirta (lataus)	0,5 A	Teho (tyhjennys)	650 W
Teho (kuuman veden pesumoppi)	1 650 W		
Taajuuskaistat	2400-2483,5 MHz		
Valmiustilan virrankäyttö verkossa	Alle 2,0 W		
Robotin mitat (PxLxK mm)	353 x 351,5 x 98 mm		
Aseman mitat (PxLxK mm)	338x459x500 mm (jalustan kanssa) 338x276x500 mm (ilman jalustaa)		

Langattoman moduulin lähtöteho on alle 100 mW.

Tuotevaatimusten (toiminnallisuus ja käyttökokemus) perusteella tuotteemme käyttävät ei-ultra-low-power-laitearkkitehtuuria. Tämän vuoksi niissä ei ole off-tilaa eikä valmiustilaa. Kun laite on ladattu täyteen, se siirtyy verkon valmiustilaan 20 minuutin kuluessa. Verkon valmiustilan teho on 1.9 W.

Huomaa: Teknisiä ja suunnittelutietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotteen parantamisen vuoksi.

Tutustu muihin lisävarusteisiin osoitteessa <https://www.ecovacs.com>.

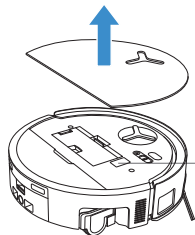

Käytä mobiilikameraa
QR-koodin skannaamiseen ja käyttöoppaan hankkimiseen.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Bir elektrikli Cihaz kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemlere mutlaka uyulmalıdır:

BU CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN BU TALİMATLARI SAKLAYIN

1. Bu Cihaz, Cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin denetim sağlanıp söz konusu tehlikeleri anlamaları koşuluyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel becerileri gelişmemiş ya da yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar, Cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmaksızın çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
2. Temizlenecek alanı boşaltın. Cihaza dolanabilecek güç kablolarını ve küçük nesneleri zeminden kaldırın. Halının saçaklarını halının altına sıkıştırın ve perde ve masa örtüleri gibi nesneleri yerden kaldırın.
3. Bir basamak veya merdiven nedeniyle temizlik

alanında düşme olursa Cihazın basamağı düşmeden tespit edebilmesini sağlamak için cihazı çalıştırmamız gerekir. Ünitenin düşmesini önlemek için kenara fiziksel bir bariyer yerleştirmek gerekebilir. Fiziksel bariyerin takılma tehlikesi oluşturmadığından emin olun.

4. Yalnızca bu kılavuzda açıklanan şekilde kullanın. Yalnızca üretici tarafından önerilen veya satılan ek parçaları kullanın.
5. YALNIZCA İÇ MEKAN ev kullanımı içindir. Cihazı dış mekanda, ticari veya endüstriyel ortamlarda kullanmayın.
6. Toz haznesi ve/veya filtreler olmadan kullanmayın.
7. Cihazı, yanan mumlar veya hassas nesnelerin bulunduğu bir alanda çalıştırmayın.
8. Saçlarınızı, bol giysilerinizi, parmaklarınızı ve vücudunuzun tüm kısımlarını açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutun.
9. Cihazı bir bebek veya çocuğun uyuduğu bir odada çalıştırmayın.
10. Robotu aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda (–5°C / 23°F'nin altında veya 40°C / 104°F'nin üzerinde) kullanmayın ve saklamayın. Lütfen robotu 0°C / 32°F'nin üzerinde ve 40°C / 104°F'nin altında bir sıcaklıkta şarj edin.

11. Cihazı ıslak yüzeylerde veya durgun su bulunan yüzeylerde kullanmayın.
12. Cihazın taşlar, büyük kağıt parçaları veya Cihazı tıkayabilecek herhangi bir nesne gibi büyük objeleri çekmesine izin vermeyin.
13. Cihazı benzin, yazıcı veya fotokopi toneri gibi yanıcı veya tutuşabilir maddeleri çekmek için veya bu maddelerin bulunabileceği alanlarda kullanmayın.
14. Cihazı sigara, kibrit, sıcak kül gibi yanan veya üzerinden duman tüten ya da yangına neden olabilecek herhangi bir şeyi çekmek için kullanmayın.
15. Emme girişine herhangi bir nesne koymayın. Emme girişi tıkalıysa ürünü kullanmayın. Emme girişini tozdan, tüylerden, saçlardan veya hava akışını azaltabilecek herhangi bir şeyden uzak tutun.
16. Güç kablosu, hasar görmesi halinde tehlikeyi önlemek için üretici veya servis sorumlusu tarafından değiştirilmelidir.
17. Cihazı temizlemeden veya bakımını yapmadan önce güç düğmesini KAPALI konuma getirin.
18. CH2497D için uygun lityum pil tipi; maksimum 4 hücreli, DC 14,4 V maksimum nominal

gerilimli ve 5800 mAh anma kapasitelidir. Cihaz bertaraf edilmeden önce pil çıkarılmalı ve yerel yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır.

19. Lütfen kullanılmış pilleri yerel yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
20. Ciddi şekilde hasar görmüş olsa bile Cihazı yakmayın. Piller yangında patlayabilir.
21. Cihaz, bu Kullanım Kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır. Ecovacs Home Service Robotics, yanlış kullanımdan kaynaklanan herhangi bir hasar veya yaralanmadan sorumlu tutulamaz.
22. Robotta yalnızca kalifiye kişiler tarafından değiştirilebilecek piller bulunur. Robotun pilini değiştirmek için lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun.
23. Lütfen güç kaynağı geriliminin OMNI Station'da işaretli güç gerilimiyle eşleştiğinden emin olun.
24. Yalnızca üretici tarafından Cihazla birlikte verilen orijinal şarj edilebilir pili ve OMNI Station'ı kullanın. Şarj edilemeyen pillerin kullanımı yasaktır.
25. Güç kablosuna zarar vermemeye dikkat edin. Cihazı veya OMNI Station'ı güç

- kablosundan çekmeyin veya taşımayın, güç kablosunu tutacak olarak kullanmayın, güç kablosu üzerine kapı kapatmayın veya güç kablosunu keskin kenarların veya köşelerin etrafından çekmeyin. Cihazı güç kablosunun üzerinde çalıştırmayın. Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
26. Hasarlıysa OMNI Station'ı kullanmayın. Güç kaynağı onarılmamalı ve hasarlı veya arızalı olması durumunda kullanılmamalıdır.
27. Hasarlı bir güç kablosu veya priz ile kullanmayın. Düzgün çalışmaması, düşmesi, hasar görmesi, dışarıda bırakılması veya suyla temas etmesi halinde Cihazı veya OMNI Station'ı kullanmayın. Tehlikeyi önlemek için üretici veya servis sorumlusu tarafından onarılmalıdır.
28. OMNI Station'ı temizlemeden veya bakımını yapmadan önce fişin prizden çıkarılması gerekir.
29. Cihazı OMNI Station'dan çıkarın ve Cihazın bertarafı için pili çıkarmadan önce Cihazın güç düğmesini KAPALI konuma getirin.
30. OMNI Station uzun süre kullanılmayacaksa lütfen fişini çekin.
31. Robot uzun bir süre kullanılmayacaksa

depolama için robotu KAPALI konuma alın ve OMNI Station'ı prizden çekin.

32. UYARI - Yalnızca temiz depoya temiz su ekleyin.
33. **UYARI:** Pili şarj etmek amacıyla sadece Cihazla birlikte verilen CH2497D çıkarılabilir besleme ünitesini kullanın.

Radio frekansına maruz kalma gereksinimlerini karşılamak için aygıt çalışırken bu aygıtla kişiler arasında 20 cm veya daha fazla bir mesafe olmalıdır.

Uyumluluğu sağlamak adına bu mesafeden daha yakında kullanım yapılması önerilmez. Bu verici için kullanılan anten, başka bir anten veya verici ile birlikte yerleştirilmemelidir.

Aygıt Güncellemesi

Bazı aygıtlar genellikle iki ayda bir güncellenmekle birlikte her zaman bu kadar kesin olmayabilir. Özellikle üç yıldan uzun süre önce satışa sunulan bazı aygıtlar, yalnızca kritik bir güvenlik açığı bulunup düzeltilirse güncellenir.

Mevcut yazılım sürümünü kontrol etmek ve otomatik güncellemeleri etkinleştirmek için uygulamada Ayarlar > Gelişmiş Robot Ayarları > Robot Hakkında > Güncelleme bölümüne gidin. Mevcut sürüm burada görüntülenir; sayfaya girmek için Güncelle**ye dokununuz ve Otomatik Güncelleme yi etkinleştirin.

	Dikkat: sıcak yüzey
	Kısa devre korumalı güvenlik yalıtım transformatörü
	Anahtar modu güç kaynağı
	Yalnızca iç mekanda kullanım içindir
	Doğrudan akım
	Alternatif akım
	Şarj etmeden önce talimatları okuyun.
	Şarj bağlantı noktasının polaritesi
	Zaman gecikmeli minyatür sigorta bağlantısı

Uzaktan gözetim, yalnızca meşru müdafaa ve tek kontrol amacıyla, halka açık olmayan, özel mülk kapsamındaki yerlerin kullanımına yöneliktir. Lütfen kullanım durumunda yerel veri korumaya ilişkin yasal yükümlülüklerle dikkat edin. Halka açık yerlerde, özellikle gizli niyetle ve/veya işveren tarafından haklı nedenler olmaksızın gözetim yapılmamalıdır. Haklı nedenlere dayalı olmayan kullanım, yalnızca kullanıcının riski ve sorumluluğudur.

Avrupa Birliđi Uyum Beyanı

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman

Kullanıcıları için Bertaraf Dair Bilgiler



Ürün veya ambalajı üzerindeki bu sembol, kullanılmış elektrikli ve elektronik ürünlerin tasnif edilmemiş kentsel atıklarla karıştırılmaması gerektiğini gösterir. Doğru işlem için atık ekipmanınızı belirlenen toplama noktalarına iade etmek üzere düzenleme yaparak bertaraf etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Bu ürünün doğru bir şekilde bertaraf edilmesi, değerli kaynakların korunmasına yardımcı olur ve uygunsuz atık işleme nedeniyle insan sağlığı ve çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri önler. Kullanılmış aygıtınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ücretsiz olarak ürünü satın aldığınız bayiyle iletişime geçin. Size en yakın toplama noktası hakkında daha fazla bilgi için yerel yetkilinizle iletişime geçebilirsiniz. Ulusal mevzuatınız uyarınca bu atığın yanlış şekilde bertaraf edilmesi nedeniyle cezalar söz konusu olabilir.

Kullanılmış Pillerin Bertaraf Edilmesine

Yönelik Kullanıcı Bilgileri



Bu sembol, pil ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda tasnif edilmemiş kentsel atıklarla karıştırılmaması gerektiğini anlamına gelir. Bu hususa riayet etmeniz, pillerin ve akümülatörlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkisini en aza indirmeye yönelik çabaların önemli bir parçasıdır. Doğru geri dönüşüm uygulaması için bu ürünü ya da içindeki pilleri veya akümülatörleri tedarikçinize veya belirlenmiş bir toplama noktasına ücretsiz olarak iade edebilirsiniz.

Bu ürünün doğru bir şekilde bertaraf edilmesi, değerli kaynakların korunmasına yardımcı olur ve uygunsuz atık işleme nedeniyle insan sağlığı ve çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri önler.

Ulusal mevzuatınız uyarınca bu atığın yanlış şekilde bertaraf edilmesi nedeniyle cezalar söz konusu olabilir.

Kullanılmış piller ve akümülatörler için ayrı toplama sistemleri mevcuttur.

Lütfen pilleri ve akümülatörleri yerel atık toplama/geri dönüşüm merkezinizde doğru şekilde bertaraf edin.

Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin (RoHS) Direktifi

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. işbu belgeyle parçaları (kablolar, teller vb.) dahil olmak üzere tüm ürünün, 2011/65/EU sayılı RoHS Direktifi ve (EU) 2015/863 sayılı, elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin tadil edilmiş Komisyon Yetkili Direktifine ("Tadil Edilmiş RoHS" veya "RoHS 2.0") uygun olduğunu beyan eder.

Telsiz Ekipmanları Direktifi

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. işbu belgeyle bu bölümde listelenen ürünün 2014/53/EU sayılı Telsiz Ekipmanları Direktifinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Avrupa Yetkili Temsilcisi:




ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Almanya


Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. işbu belgeyle ürünün 2011/65/EU sayılı RoHS Direktifi, (EU) 2015/863 sayılı tadil edilmiş Komisyon Yetkili Direktifi ve 2014/53/EU sayılı Telsiz Ekipmanları Direktifinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanına şu adresten ulaşabilirsiniz: <https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

PAKET İÇERİĞİ


1 PAKET İÇERİĞİ

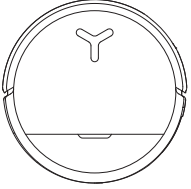


Robot

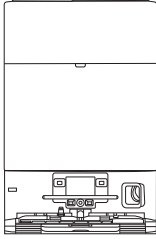


OMNI İstasyonu



Altık



Güç Kablosu

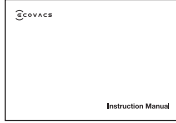

Kullanım Kılavuzu

2 Ürün Diyagramı


1. Robot Ön Görünümü

Robot üzerindeki düğme

Kısa Bas: Başlat/Duraklat


3 saniye Uzun Bas: Şarja geri dön

Çift dokun: Silindir Paspas Serbest Bırakma/Geri Çekme
(Robot istasyonda değil)

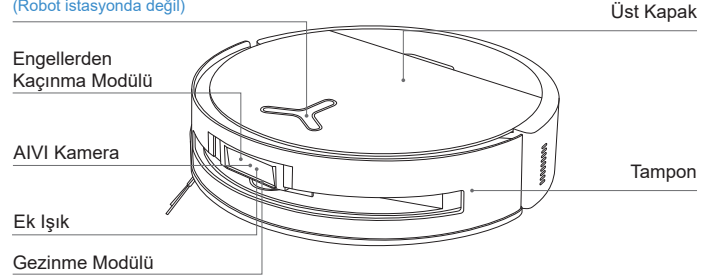

2. Robot Alt Görünümü

Düşme Önleyici Sensörler (Fall Prevention Sensors)

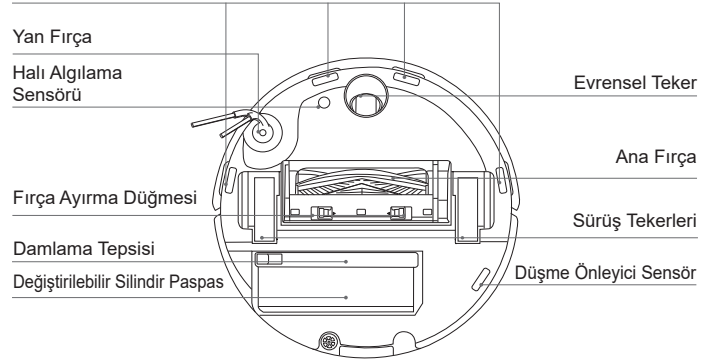

Not:


*Şekiller ve çizimler yalnızca referans içindir ve gerçek ürün görünümünden farklılık gösterebilir. Ürünün tasarımı ve teknik özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

3. İç Görünüm (Kapak Altında)


RESET Düğmesi

Ağ Kurulumu: RESET Düğmesi'ne basın ve sesli uyarıyı takip ederek ağ kurulumunu yapın.


Varsayılan ayarlara geri dönme: RESET Düğmesini 5 saniye boyunca basılı tutun. Sesli uyarı duyulduktan sonra başlangıç müziği çalar ve robot varsayılan ayarlara geri yüklenir.

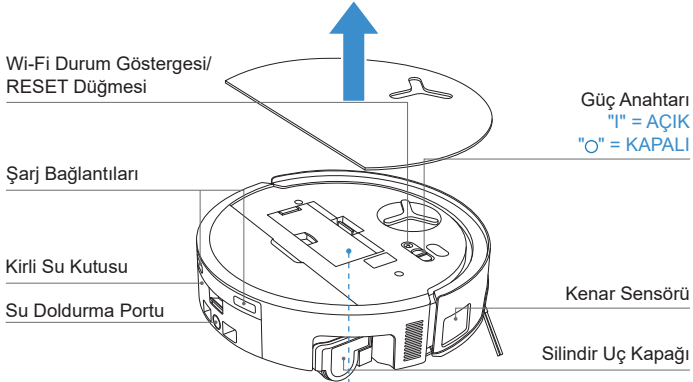

4. Toz Kutusu

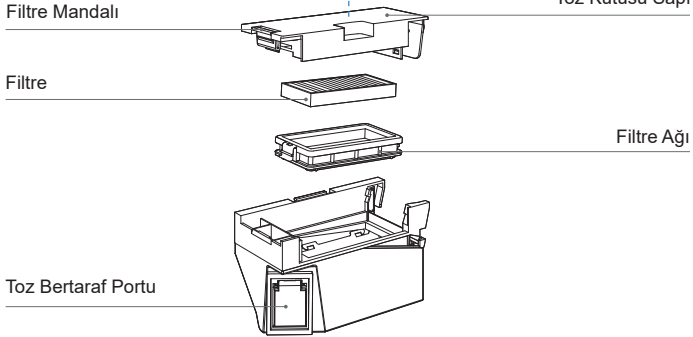


5. OMNI İstasyonu Ön Görünümü

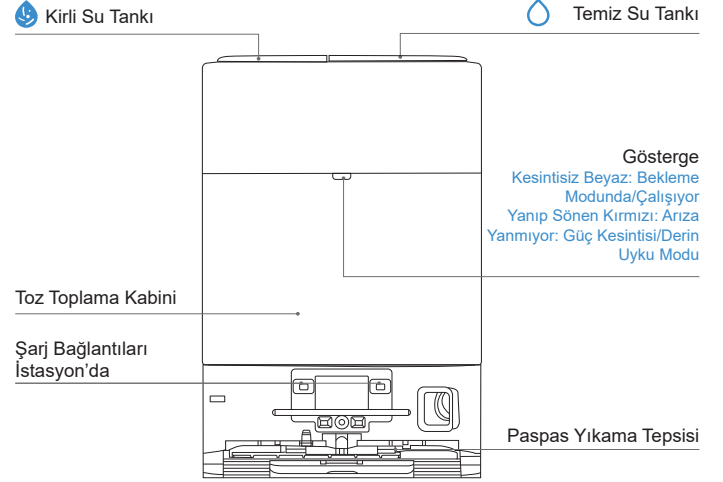


Not:

- Gösterge kırmızı renkte yanıp sönüyorsa, arıza hakkında ayrıntılı bilgi için ECOVACS HOME Uygulamasına gidin.
- Robot şarj olamıyorsa, OMNI İstasyonundaki ilgili şarj bağlantılarını kuru bir bezle silin.

6. Toz Torbası

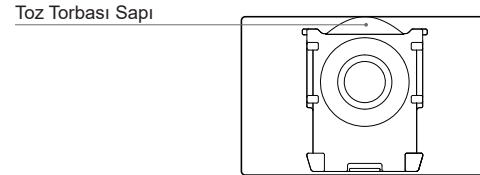

7. OMNI İstasyonu Arka Görünümü

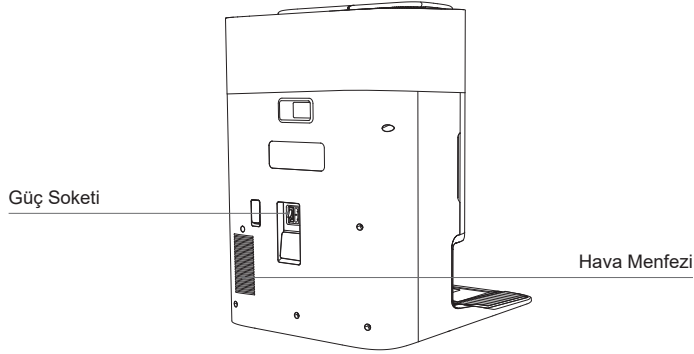


8. Sensörler

Ürün Diyagramı	İşlev Açıklaması
Gezinme Modülü	Lazer Menzilleme, yansıma zaman farkına göre robot ile çevredeki nesneler arasındaki mesafeyi ölçmek için uygulanır ve robot hareket halindeyken modülün çevresindeki nesnelere göre haritalandırılmasına olanak sağlar. Algılama menzili 10 m'dir.
Engellerden Kaçınma Modülü	Kızılötesi Menzilleme-tespit ve benzer üçgenler kavramı ile sensör kızılötesi ışınlar yayar ve önündeki nesnelerden gelen ışığı alarak nesne ile robot arasındaki mesafeyi hesaplar. Sensör yakınlarda bir nesne tespit ettiğinde robot, nesneye çarpmamak için otomatik olarak dönüş yapacaktır. Algılama menzili 0,3 m'dir.
Düşme Önleyici Sensör	Robotun alt kısmı ile yer arasındaki yüksekliği ölçmek için robotun alt kısmında bulunan sensör ile Kızılötesi Menzilleme uygulanır. Örneğin, beyaz renkli zeminde 55 mm'nin üzerinde bir yükseklikte veya siyah renkli zeminde 30 mm'nin üzerinde bir yükseklikteki merdivenlerin tepesine geldiğinde robot ilerlemeyi durdurarak Düşme Önleyici özelliğini yerine getirecektir.
Halı Algılama Sensörü	Ultrason probu 300 kHz frekansında ultrasonik dalgalar yayabilir. Ultrasonik dalgaların enerjisi halılar tarafından emilebilir. Yansıyan enerji eşik değerinin altında ise robot halının varlığını algılayacaktır. ECOVACS laboratuvar testlerine göre şu anda piyasada bulunan 50'den fazla halı çeşidi tespit edilebiliyor.
Çarpışma Önleyici Sensör	İletilen sinyal bir nesne tarafından bloke edildiğinde sinyal alıcısı o sinyali alamaz. Bu prensip ile robot, onlarla karşılaştığında engellerden kaçınacaktır.
Kenar Sensör	ToF mesafe ölçümü ile robot, kendisi ile sağ tarafındaki nesneler arasındaki mesafeyi algılayabilir. Sağ tarafta duvar veya engel olduğunda robot, temizlenmemiş nokta bırakılmasını ve çarpışmaları önlemek için kenar temizliği yapar.
AIVI Kamera	Çevrenizdeki ortamın görüntülerini toplamak için yapay zeka kameralarını kullanın. *Video kaydı gerçekleştirin. MIC ile etkileşim sayesinde uzaktan görüntülü görüşme gerçekleştirilebilir (bazı modeller için).
Mikrofon	İnsan sesleri, mikrofonun diyaframında hava yoluyla titreşimlere neden olur. Sonuç olarak mikrofon, ses modellerinin toplanması ve algoritmalarından yararlanarak robotun belirli görevleri tamamlaması için ses kaydı ve ses kontrolü sağlar. Etkili uyanma mesafesi 5 m'dir.

TEMİZLİK ÖNCESİNE İLİŞKİN NOTLAR

1 Uyarılar

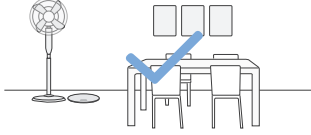


Alanı Hazırlayın

Temizlenecek alanı, sandalye gibi mobilyaları uygun yerlerine koyarak toplayın. Robotu kullanmadan önce tartı gibi alçakta duran eşyaları kaldırın.



Temizlik verimliliğini artırmak için yerdeki kablo, bez, terlik ve benzeri nesneleri kaldırın.

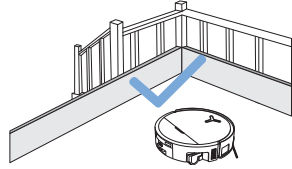


Koruyucu Bariyerler Kurun

Robotun kenarlardan düşmesini engellemek için düşme riski taşıyan dik kenarlara fiziksel bariyerler yerleştirmek gerekebilir.



Ürünü püsküllü kenarları olan halı veya kilimlerde kullanmadan önce halıyı katlayıp püskülleri halının altına sıkıştırınız.

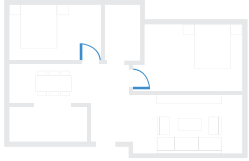


Kapıları Açık Tutun

İlk kullanım esnasında, robotun evinizi tam olarak keşfetmesine yardımcı olmak için tüm oda kapılarını açık bıraktığınızdan emin olun.



Lütfen kapı girişleri ve koridorlar gibi dar alanlarda durmayın ve alanları tespit ederken robotun yolunu kapatmamaya dikkat edin.

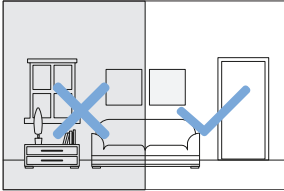

Yeterli Aydınlatma Sağlayın

Robot; ayakkabı, priz, kablo vb. yerlerden kaçınabilir ve engellerden kaçınmayı geliştirebileceğinden, temizlenecek tüm alanların iyi aydınlatıldığından emin olun .




Robotun görüşünün net olduğundan emin olun ve AI kamera lensinin parmak izi veya yağ lekeleriyle çizilmesini veya lekelenmesini önleyin. Kamerayı silmek için temizlik maddeleri, deterjanlar veya spreyler kullanmak yerine temiz ve yumuşak bir bez kullanın.

2 Hızlı Başlangıç

Kullanmadan önce, lütfen robot ve OMNI İstasyonu üzerindeki tüm koruyucu malzemeleri çıkarın.


1. Kurulum

"Tık" sesi, kurulumun doğru yapıldığına işaret eder.

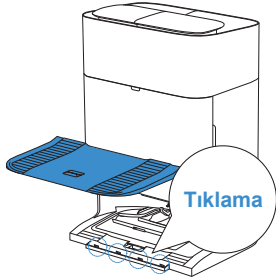

2. Güç Kablosu Bağlantısı ve İstasyon Yerleşimi

İstasyonu düz ve sert bir zemin üzerinde duvara yaslayın. Her iki yanında 0,05 m ve önünde 0,8 m mesafede herhangi bir nesne olmadığından emin olun.

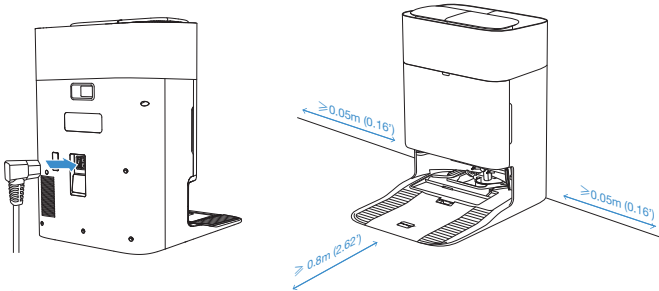


Not:

- OMNI İstasyonu yakınında ayna, süpürgelik gibi yansıtıcı objeler varsa, bunların alttaki 14 cm'lik kısmının kapatılması gerekmektedir.
- OMNI İstasyonunu doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- İstasyonu güçlü Wi-Fi sinyalinin olduğu bir konuma yerleştirin.

3 Gücü AÇ ve Robotu Şarj Et

Robotun kapağının altındaki Güç Anahtarını açın ("**I**" **gücün açık olduğunu**, "**O**" **gücün kapalı olduğunu gösterir**). Robotu İstasyonun önüne yerleştirin ve İstasyonun bir güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun. OMNI İstasyonunda şarj etmeye başlamak üzere robotu geri çağırmak için ECOVACS HOME Uygulamasını veya sesli komutu kullanın veya robotun  düğmesine 3 saniyelik basılı tutun, robot şarj olmak için İstasyona geri dönecektir.

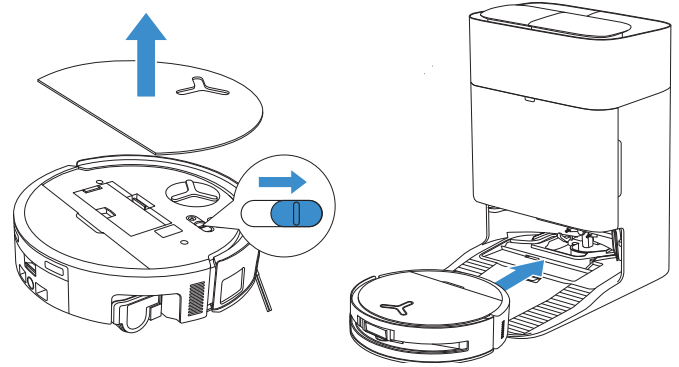


Not:

- Güç kapalıyken robot şarj edilemez.
- Robotun temizlik görevi tamamlandıktan sonra, bir sonraki temizlik seansına daha iyi hazırlanabilmeniz için, onu kapatmanız ve şarjda tutmanız önerilir.
- Robotun temizliğe OMNI İstasyonundan başlaması önerilir. Temizlik sırasında OMNI İstasyonu'nu hareket ettirmeyin.

4 ECOVACS HOME Uygulamasını indirin

Daha fazla özellikten yararlanmak için ECOVACS HOME Uygulamasını indirin.

Uygulamayı indirmek için robot üzerindeki QR Kodunu taratabilirsiniz.

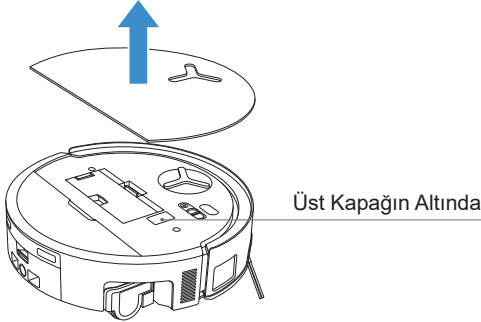

Ya da Uygulama'yı indirmek için mobil Uygulama mağazanızda ECOVACS HOME'u arayın.



Not: Kayıt olmak, oturum açmak ve ürünü Uygulama ile bağlamak için Uygulama'nın kılavuzunu takip edin.

5 Robotu Uygulama ile Bağlayın

Bluetooth aracılığıyla: Robotu ve cep telefonunun Bluetooth'unu açın. Uygulamanın cep telefonu Bluetooth izni almasına izin verin. Robotun üzerindeki QR Kodunu taramak için  ögesine veya yakındaki robotu bulmak için Uygulama içinde **Add** ögesine dokununuz.

Wi-Fi aracılığıyla: Ayrıca Uygulama sayfasındaki komutlara göre robotu Uygulama ile diğer yöntemlerle bağlamayı da seçebilirsiniz.

Not: Daha iyi bir deneyim için lütfen Bluetooth ile bağlanın.

Wi-Fi Ağ Gereksinimleri:

- 2,4 GHz veya 2,4/5 GHz karma ağ kullanıyorsunuz.
- 802.11b/g/n ve IPv4 protokolünü destekleyen bir yönlendirici.
- VPN (Sanal Özel Ağ) veya Proxy Sunucusu kullanmayın.
- Gizli ağ kullanmayın.
- TKIP, PSK, AES/CCMP şifreleme kullanan WPA ve WPA2.
- WEP EAP (Kurumsal Kimlik Doğrulama Protokolü) desteklenmez.
- Kuzey Amerika'da 1-11 arası Wi-Fi kanallarını, Kuzey Amerika dışında ise 1-13 arası Wi-Fi kanallarını kullanın (yerel düzenleyici kuruma başvurun).
- Bir ağ genişletici/yineleyici kullanıyorsanız ağ adınız (SSID) ve parolanız, birincil ağınızinkilerle aynıdır.
- Lütfen yönlendiricinizde WPA2'yi etkinleştirin.

Wi-Fi Gösterge Işığı

	Beyaz Yavaş Yanıp Sönüyor	Wi-Fi bağlantısı yok
	Beyaz Hızlı Yanıp Sönüyor	Bağlanıyor
	Kesintisiz Beyaz	Wi-Fi bağlı

Uzaktan başlatma, sesli etkileşim, 2D/3D harita görüntüleme, kontrol ayarları ve kişiselleştirilmiş temizlik gibi akıllı özelliklere erişmek için (özellikler ürüne bağlı olarak değişebilir) sürekli güncellemeler alan ECOVACS HOME Uygulaması'nı indirmeniz ve kullanmanız gerektiğini lütfen unutmayın. Bazı temel ve gerekli bilgilerinizi işleyebilmemiz ve ürünü ECOVACS HOME Uygulaması aracılığıyla çalıştırabilmeniz için Gizlilik Politikamızı ve Kullanıcı Sözleşmemizi kabul etmeniz gerekir. Onayınız olmadan, yukarıda belirtilen akıllı özelliklerden bazılarına ECOVACS HOME Uygulaması aracılığıyla erişilemez. Bununla birlikte, ürünün temel fonksiyonlarını manuel kullanım için de kullanabilirsiniz.


Ağ Arayüzü Bilgileri

Adı	Açıklama
Kızılötesi arayüz	Kızılötesi arayüz varsayılan olarak kapalıdır ve robot şarj istasyonundayken etkinleştirilir. DEEBOT şarj istasyonundayken, istasyon ile kızılötesi arayüz aracılığıyla iletişim kurar.
Bluetooth	Ağ kurulum sürecinde robotu ağa bağlamak için Bluetooth'u etkinleştirin. Bluetooth, güvenli yapılandırma ve veri etkileşimi için GAP1800, GATT1801 ve 8888 hizmetlerini kullanır.
Wi-Fi*	Uygulamayla robot arasında veri aktarımını kolaylaştırarak robotun uygulama üzerinden kontrol edilebilmesini sağlayın.
ECOVACS HOME Uygulaması	ECOVACS ürünleri, ağ kurulumu, haritalama ve temizleme modu seçimi (her ürüne özel) gibi akıllı işlevler sunar. Bu özelliklerden faydalanabilmek için kullanıcıların resmi ECOVACS Home Uygulamasını indirip kullanmaları gerekiyor.


* DEEBOT serisi robot süpürgeler, ev temizliği senaryoları için tasarlanmıştır. Çalışması için evde Wi-Fi ağı gereklidir ve anti-DDOS korumasının, kullanıcılar tarafından yönlendirme ayarları aracılığıyla yapılandırılması gerekmektedir.

6 Temizlik Solüsyonu Ekleme (ayrı satılır)

1. Toz haznesinin kapağını çıkarın, temizleme solüsyonu ünitesini dışarı çekin ve düz, sert bir yüzeye koyun.

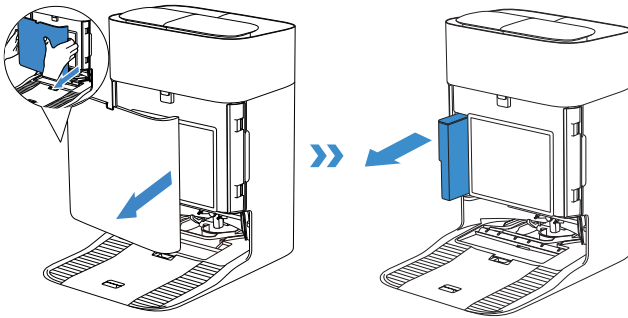


2. Temizleme solüsyonu ünitesinin kapağını açın ve ECOVACS temizleme solüsyonuyla doldurun. Kapağı takın ve üniteyi istasyona geri koyun.

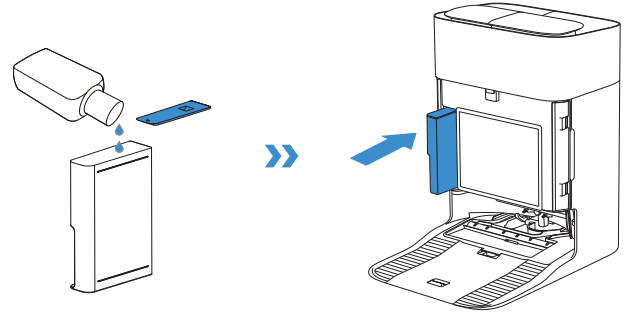

Not: Temizleme solüsyonu, temizleme solüsyonu ünitesinden otomatik olarak pompalanır. Su tanklarına temizleme solüsyonu eklemeyin.

3. Toz haznesi kapağının üst mandalını yuvaya yerleştirin ve ardından uygun bir sızdırmazlık sağlamak için aşağı doğru bastırın.

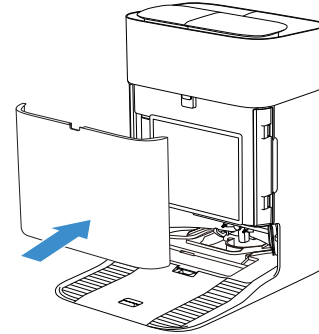

Not:

- Arıza durumunda ECOVACS temizleme solüsyonu kullanın.
- Temizleme solüsyonu ünitesine yabancı cisimlerin düşmemesine dikkat edin.

7 Temizliğe Başla

1. Haritalamaya Başla

Robota ECOVACS HOME Uygulamasını veya ses kontrolünü kullanarak haritalamayı başlatması için talimat verin.

İlk kez bir harita oluşturulurken bazı küçük sorunların çözümüne yardımcı olmak için lütfen robotu takip edin.

Örneğin robot mobilyaların altına sıkışabilir. Lütfen aşağıdaki çözümlere bakın:

1. Mümkünse alçak oturma mobilyalarını yükseltin;
2. Mobilyanın tabanını örtün;
3. Uygulama aracılığıyla sanal sınır oluşturun.

Haritalama sırasında robot ev ortamını otomatik olarak keşfedecek. Keşif yolu temizleme yolundan farklı olabilir.

2. Temizliğe Başla

- Robotun su tankı, OMNI İstasyonu aracılığıyla otomatik olarak doldurulur. Elle dolum yapılmasına gerek yoktur.
- Robot paspaslama sırasında zemin tiplerini tanıyacak ve halılarla karşılaştığında paspasları otomatik olarak kaldırabilecek. Lütfen robotu shaggy halılar veya 10 mm'den uzun lifli halılar üzerinde kullanmayın. Temizleme işlemi sırasında 10 mm'den uzun lifli shaggy halıları katlamanız veya shaggy halı kaplı alanı Giriş Yasak Bölge olarak ayarlamak için ECOVACS HOME Uygulamasında Harita > Halı Temizleme Stratejisi'ne gitmeniz önerilir.


İlk temizlik öncesinde robotun OMNI İstasyonunda bulunduğundan ve tamamen şarj edildiğinden emin olun. Temizliği başlatmak için robotun üzerindeki  düğmesine basın. Temizliğe başlamak için ECOVACS HOME Uygulamasını veya Sesli Kontrolü de kullanabilirsiniz.

3. Duraklama

Robotun çalışırken duraklatılması için  düğmesine basın. Robotu duraklatmak için ECOVACS HOME Uygulamasını veya Sesli Kontrolü de kullanabilirsiniz.


4. Uyanma

Bir süre bekleddikten sonra robot üzerindeki tüm gösterge ışıkları sönecektir. Robotu uyandırmak için  düğmesine kısa basın.

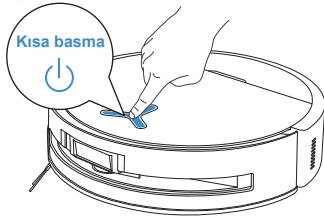


5. OMNI İstasyonuna Dönüş

Şarj etmek üzere İstasyona girmesi için DEEBOT'u geri çağırarak amacıyla ECOVACS HOME uygulamasını veya sesinizi kullanın. DEEBOT üzerindeki düğmeye 3 saniye süreyle uzun basılması da cihazı geri çağırabilir.

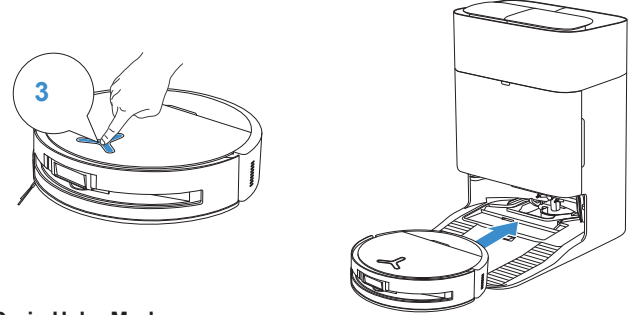

6. Derin Uyku Modu

Robot, OMNI İstasyonu'nun dışında yaklaşık 10 saat kalırsa pili korumak için derin uyku moduna girecektir. Robotu uyandırmak için lütfen KAPALI ve AÇILI düğmelerini kullanın.

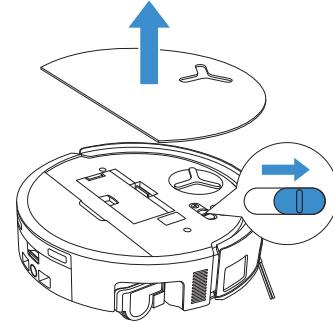

Düzenli Bakım

1 Bakım Sıklığı


En iyi performansı sağlamak için parçaların aşağıdaki sıklıklarda bakımını yapın ve değiştirin:

Parça	Bakım Sıklığı	Değiştirme Sıklığı
Değiştirilebilir Silindir Paspas	Her hafta	Her 1-2 ayda bir
Damlama Tepsisi	Her hafta	/
Kirli Su Kutusu	Her hafta	/
Toz Torbası	/	Her 2-3 ayda bir
Yan Fırça	/	Her 3-6 ayda bir
Ana Fırça	Her hafta	Her 6-12 ayda bir
Filtre	Her hafta	Her 3-6 ayda bir
Kenar Sensörü Evrensel Teker Düşme Önleyici Sensörler Tampon Robot Üzerindeki Şarj Bağlantıları OMNI İstasyonundaki Şarj Bağlantıları Gezinme Modülü Engellerden Kaçınma Modülü AIVI Kamera	Yaklaşık her ay	/
Temiz Su Tankı	Her 3 ayda bir	/
Kirli Su Tankı	Her ay	/
İçerisinde Toz Haznesi	Her ay	/
İstasyonun Gövdesi ve Altı	Her ay	/
Paspas Yıkama Tepsisi	Her 5 ayda bir	/


Not: ECOVACS HOME Uygulaması'nda veya şu adreste daha fazla aksesuar keşfedin: <https://www.ecovacs.com>.

2 Toz Kutusu


1. Toz kutusunu çıkarın ve ardından kapağını açarak kutuyu boşaltın.

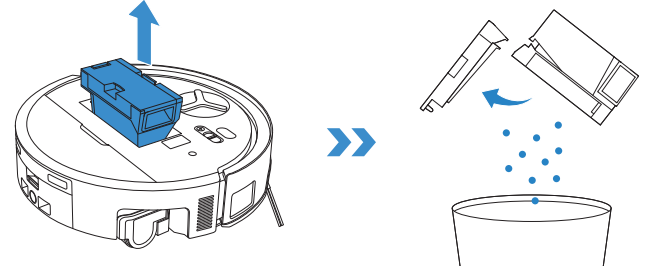

2. Filtre ve filtre ağını çıkarmak için toz kutusu kapağını açın.

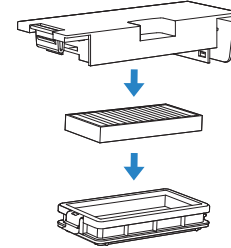


3. Bileşenleri durulayabilirsiniz. Daha sonra iyice çalkalayarak kalan su damlacıklarını yok edin.

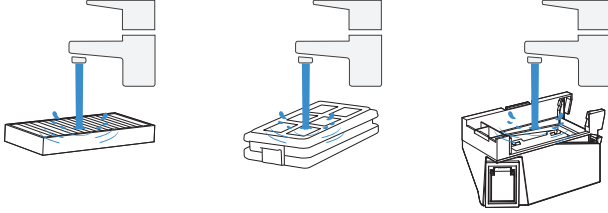

Not:

- Filtreyi suyla durulayın.
- Filtreyi parmakla veya fırçayla temizlemeyin.


4. Toz kutusunu ve filtreyi hava ile kurutun.

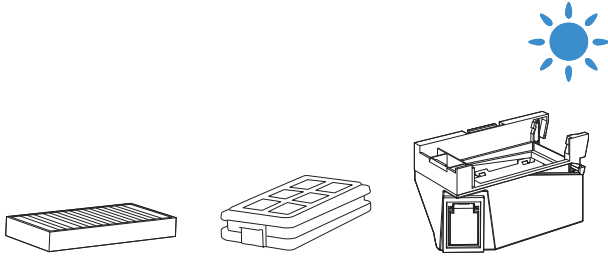


Not: Kullanmadan önce filtreyi tamamen kurutun.

3 Ana Fırçayı ve Yan Fırçayı Koruyun Ana Fırçayı temizleyin.


1. Ana fırça üzerindeki kapağı çıkarın.

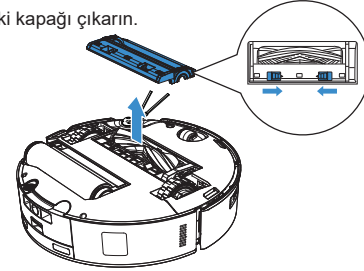


2. Ana fırçayı çıkarın ve temizleyin.

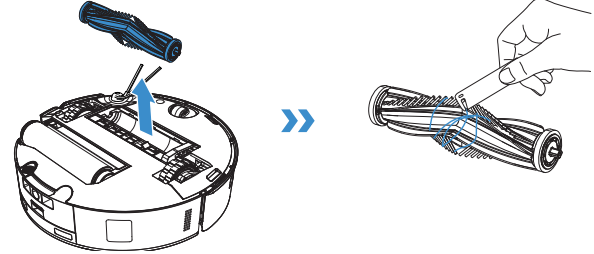

3. Fırça tarağını çıkarın, temizleyin ve kurutun.

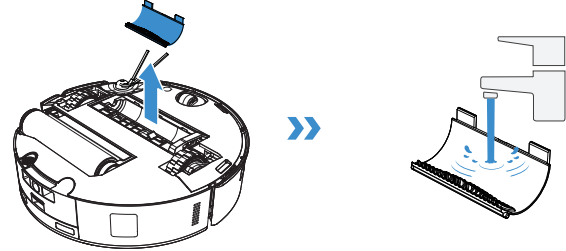


4. Fırça tarağını, ana fırçayı ve kapağı takın.

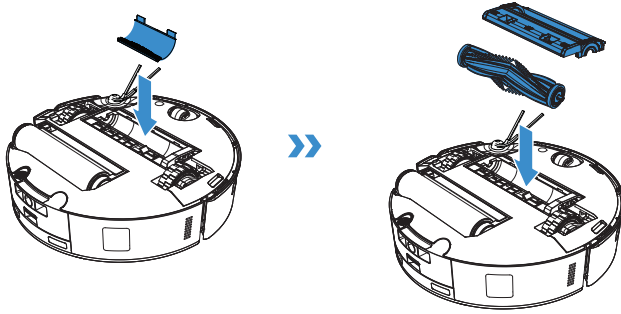

Yan Fırçayı temizleyin.


Yan fırçayı tornavida yardımıyla çıkarıp temizleyin.

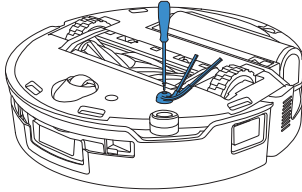

Not: ECOVACS HOME Uygulamasında veya şu adreste daha fazla aksesuar keşfedin: <https://www.ecovacs.com>.


4 Silindir Paspas, Damlama Tepsisi ve Kirlı Su Kutusu Silindir Paspası temizleyin.

1. Silindir paspas bileşenini serbest bırakmak için düğmesine çift tıklayın.

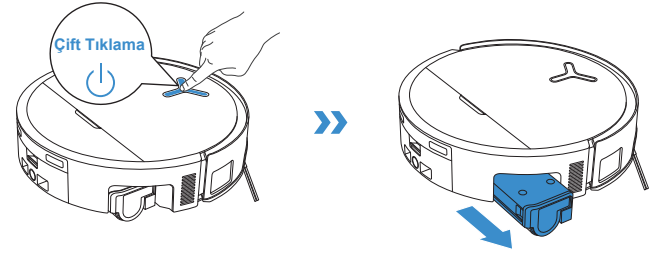


Not: Silindiri tutarken aşırı kuvvet uygulamaktan kaçınılmalı, dikkatlice çıkarılıp takılmalıdır.


2. Silindiri çıkarmak için kilit açma düğmesine basın.

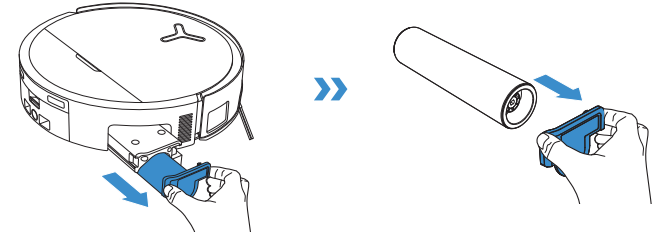

3. Silindir paspası temizleyin.

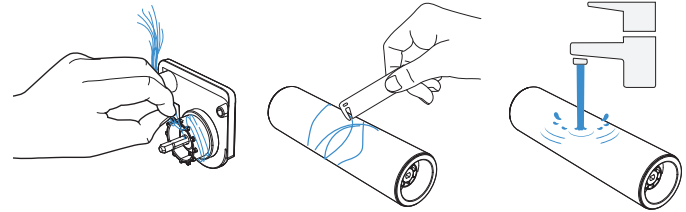


4. Silindirin içini temizleyin.

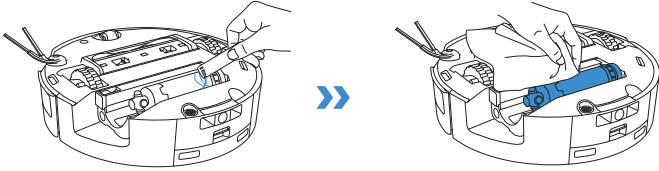


Not: Ana gövdeyi temizlemek için su kullanmayınız.

5. Silindir paspası silindir uç kapağına itin ve geri çekmek için  düğmesine çift tıklayın.

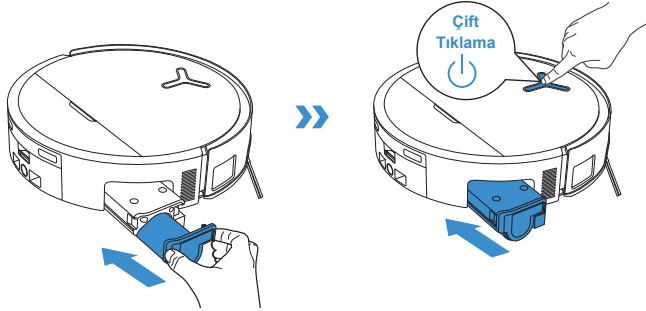


Damlama Tepsisini Temizleme

1. Damlama tepsisini çıkarın.

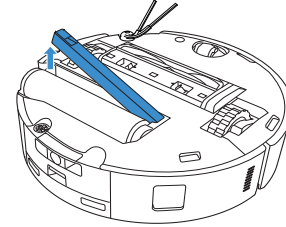


Not: Robotu kurutma modunda değilken çevirdiğinizde az miktarda kalan su sızabilir.

2. Damlama tepsisi bileşenlerini çıkarın ve temizleyin.

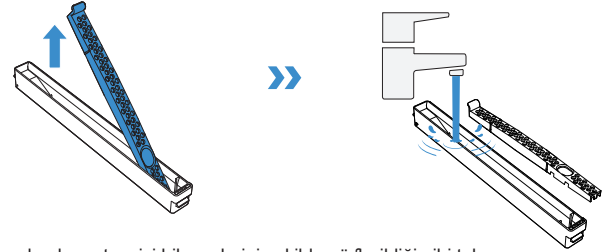


3. Lütfen damlama tepsisi bileşenlerini şekilde gösterildiği gibi takın.

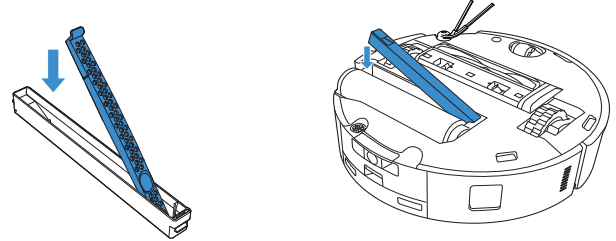


Kirli Su Kutusunu temizleme


1. Kirli su kutusunu ve filtreyi çıkarın.

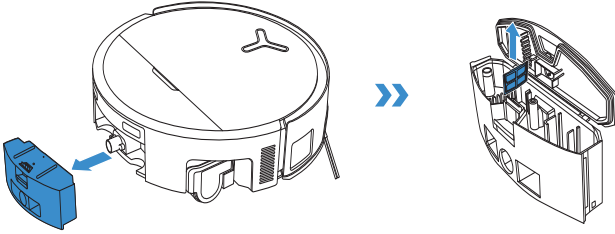

2. Filtreyi, kutuyu ve atık su çıkışı temizleyin.

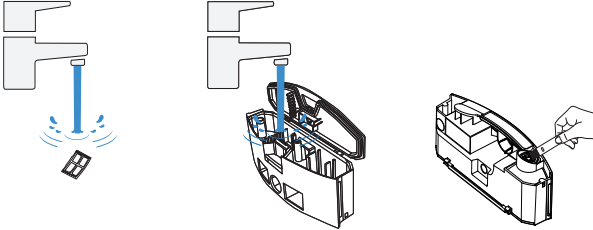


3. Filtreyi tekrar takın, sıkıca bastırın ve ardından kirli su kutusu kapağını tekrar takın.

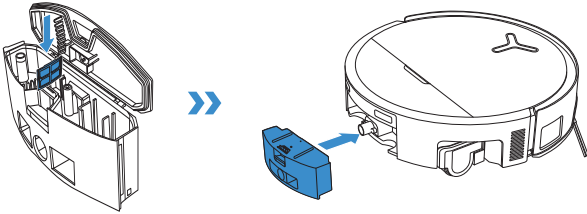


5 Diğer Bileşenler

Engellerden Kaçınma Modülü Lensini Temizleme

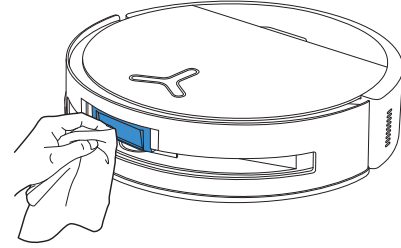


Tamponu Temizleme

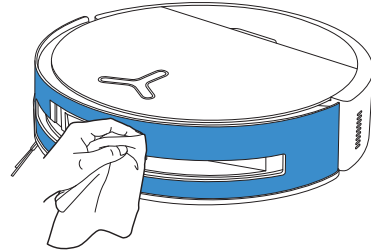


Not: Su hasarını önlemek için düşme önleyici sensörleri ve tamponu temizlerken kuru bir bez kullanın.

Gezinme Modülünü Temizleme

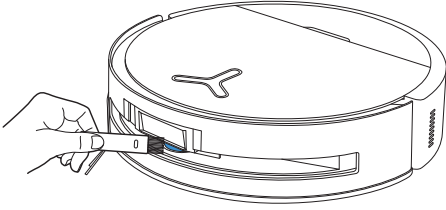


Not: Temizleme sırasında Modül lensini öne doğru döndürün ve bir fırça ile nazikçe temizleyin.

Kenar Sensörünü Temizleyin

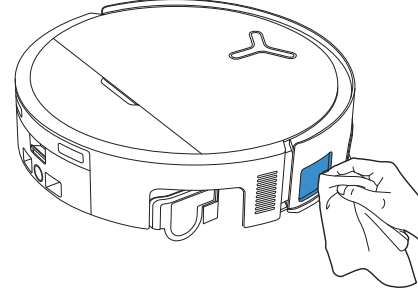


Şarj Bağlantı Noktalarını temizleme

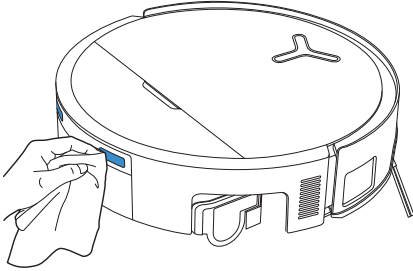


Not: Bağlantıları kuru bir bezle silin. Su hasarını önlemek için ıslak bez kullanmaktan kaçının.


Düşme Önleyici Sensörleri Temizleyin

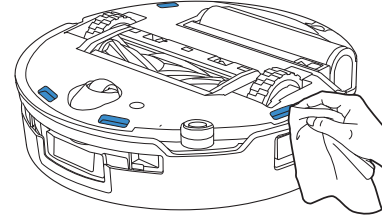

Üniversal Tekerleği Temizleyin

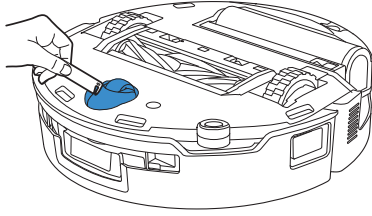



Sürüş Tekerleklerini Temizleyin

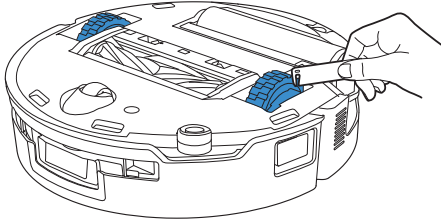


Not: Su hasarını önlemek için şarj bağlantılarını temizlerken kuru bir bez kullanın.

6 Paspas Yıkama Tepsisi ve İstasyon Tabanı

1. Paspas yıkama tepsisini ve istasyon tabanını çıkarıp temizleyin.

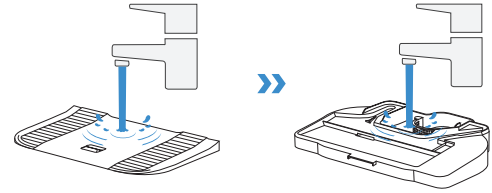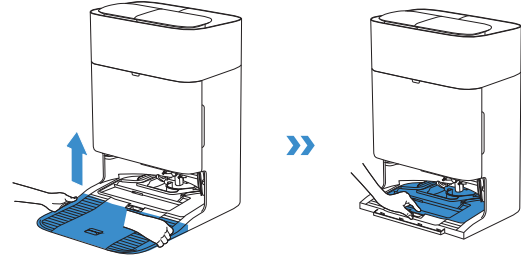


2. Tepsiyi ve tabanı takın.

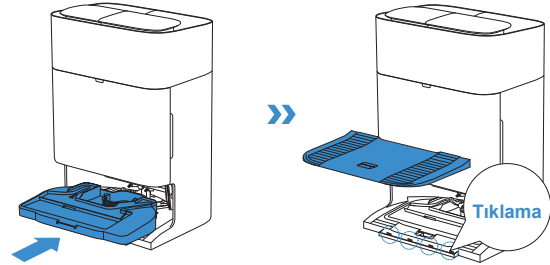


Not: Arızayı önlemek için lütfen tepsiyi ve tabanı düzgün bir şekilde takın.

7 Toz torbası

1. Toz haznesinin kapağı çıkarın.

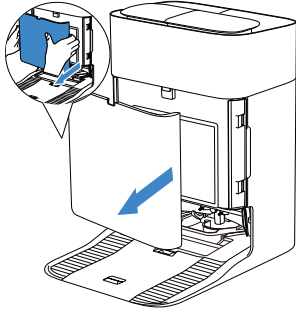


2. Tek kullanımlık toz torbasını ok yönünde çıkarıp atın.

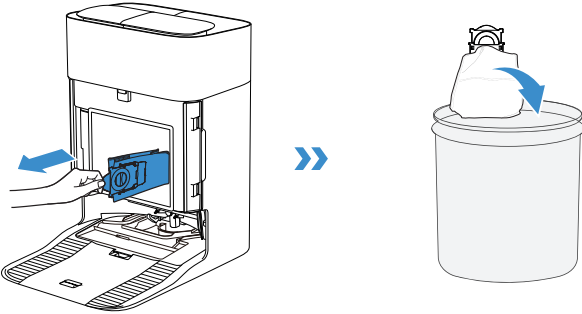


Not: Toz torbasını çıkarmak için Sapı tutun, bu toz sızıntısını etkili bir şekilde önleyebilir.

3.Toz haznesini kuru bir bezle temizleyin, yeni toz kutusunu takın ve tık sesini duyarak doğru şekilde takıldığından emin olun.

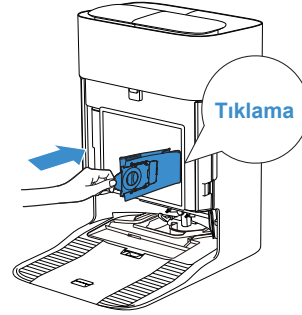


4.Toz torbasını yerleştirip kapağı sıkıca bastırarak yerine sabitleyin.

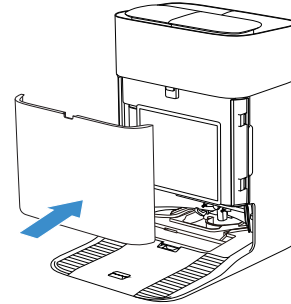

8 Saklama

Lütfen robotu saklamadan önce tam olarak şarj edin ve KAPATIN. Pilin aşırı boşalmasını önlemek için lütfen her 1,5 ayda bir şarj edin.

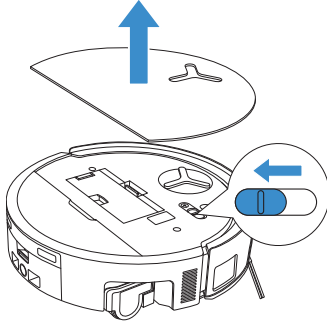

! Lütfen robotun KAPALI konumdayken şarj edilemeyeceğini unutmayın.

Not:

- Robotun temizlik görevi tamamlandıktan sonra, bir sonraki temizlik seansına daha iyi hazırlanabilmeniz için, onu kapatmamanız ve şarjda tutmanız önerilir.
- Pil aşırı boşalırsa veya uzun süre kullanılmazsa robot şarj olmayabilir. Yardım için lütfen ECOVACS ile iletişime geçin. Pili kendiniz sökmeyin.
- Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız kirlı su kutusunu ve su tanklarını boş, paspası kuru tutun.

SORUN GİDERME

Aşağıdaki olası sorun için ilgili çözümlere bakın.

Hayır.	Arıza	Olası Neden	Çözüm
1	Robot, ECOVACS HOME Uygulamasına bağlanamıyor.	Hatalı Wi-Fi kullanıcı adı veya şifresi girildi.	Doğru Wi-Fi kullanıcı adı ve şifresini girin.
		Robot, evinizin Wi-Fi sinyalinin kapsama alanında değil.	Robotun evinizin Wi-Fi sinyalinin kapsama alanında olduğundan emin olun. Mümkün olduğunca yönlendiriciye yakın kalmaya çalışın.
		Robot, yapılandırma durumunda değil.	Robotu, Bluetooth ile telefonunuza bağlamak için Reset Düğmesi'ne basın. Başarısız olursanız ve ECOVACS HOME Uygulaması üzerinden bağlantı kurmak istiyorsanız lütfen Reset Düğmesi +  ögesine basın.
		Wi-Fi listesinde ev Wi-Fi'si bulunmuyor.	Wi-Fi adının özel karakterler içerip içermediğini kontrol edin. Lütfen ! gibi özel karakterleri kullanmayın. @#& ¥%^\.
		Yanlış Uygulama yüklendi.	Lütfen ECOVACS HOME Uygulamasını indirip kurun.
2	Uygulama'da mobilya haritası oluşturulamıyor.	Temizlik sırasında robotu hareket ettirmek haritanın kaybolmasına neden olabilir.	Temizlik sırasında robotu hareket ettirmeyin.
		Oto temizliği bitmedi.	Temizlik sonrasında robotun otomatik olarak OMNI İstasyonu'na döndüğünden emin olun.
3	Yan fırça kullanım sırasında yerinden çıkıyor.	Yan fırça düzgün takılmamış.	Yan fırçayı tornavida yardımıyla takarken vidaları sıktığınızdan emin olun.
4	Sinyal bulunamadı. İstasyona geri dönemedi.	İstasyon yanlış yere yerleştirilmiş.	Lütfen istasyonu [Quick Start] bölümündeki talimatlara göre doğru şekilde yerleştirin.
		İstasyon elektriksiz veya taşınmış.	OMNI İstasyonu'nun güç kaynağına bağlı olup olmadığını kontrol edin. OMNI İstasyonu'nu hareket ettirmeyin.
		Robot, OMNI İstasyonu'ndan temizliğe başlamıyor.	• Robotun temizliğe OMNI İstasyonu'ndan başlaması önerilir.
		Yanaşma yolu kapalı. Örneğin; istasyonun bulunduğu odanın kapısı kapalıdır.	Şarj rotasını açık tutun.

Hayır.	Arıza	Olası Neden	Çözüm
5	Robot temizliği bitirmeden istasyona geri dönüyor.	Oda o kadar büyük ki robotun şarj olmak için geri dönmesi gerekiyor.	Lütfen otomatik devam ettirmeyi etkinleştirin. Daha fazla bilgi için lütfen Uygulama talimatlarını izleyin.
		Çok karmaşık ev düzenlerinde temizlik verimliliği düşebilir, bu da temizliğin tamamlanmamasına neden olabilir.	Evinizin düzenini basitleştirin.
6	Robot şarj edilemiyor.	Robot AÇIK değil.	Robotu AÇIK konuma getirin.
		Robotun şarj bağlantıları, OMNI İstasyonu'nun şarj bağlantılarına bağlı değil.	Robotun şarj bağlantılarının, istasyonun şarj bağlantılarına bağlı olduğundan ve  ögesinin yanıp söndüğünden emin olun. Robot ve OMNI İstasyonu'nun şarj bağlantılarının kirli olup olmadığını kontrol edin. Lütfen bu parçaları [Regular Maintenance] bölümündeki talimatlara göre temizleyin.
		OMNI İstasyonu güç kaynağına bağlı değil.	OMNI İstasyonunun güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
		Taban yerine yerleştirilmemiş.	Doğru kurulum için [Quick Start] bölümüne bakın.
7	Temizlik esnasında robot çok ses çıkarıyor.	Ana fırça/yan fırça dolanmış veya toz haznesi/filtre tıkalı.	Ana fırça, yan fırça, toz haznesi, filtre vb.'nin düzenli olarak temizlenmesi önerilir.
		Robot güçlü modda.	Standart moda geçin.
8	Robot, çalışırken takılıyor ve duruyor.	Robot, yerdeki nesnelere (elektrik kabloları, perdeler, halı püskülleri, vb.) takılıyor.	Robot kendini kurtarmak için çeşitli yollar deneyecektir. Eğer denemeleriniz başarısız olursa, engelleri manuel olarak kaldırın ve yeniden başlayın.
		Robot, benzer yükseklikteki bir girişe sahip mobilyaların altında sıkışmış olabilir.	Lütfen mobilyaları yükseltin, fiziksel bir bariyer oluşturun veya ECOVACS HOME Uygulaması aracılığıyla sanal sınır belirleyin.
		Robot, dar bir alanda sıkışmış durumda.	ECOVACS HOME Uygulaması aracılığıyla evinizi toplayın, fiziksel bir bariyer oluşturun veya sanal sınır belirleyin.

Hayır.	Arıza	Olası Neden	Çözüm
9	Temizlik sırasında robot, düzensiz rota, taraflı hareket, aynı noktaları tekrar tekrar temizleme ve küçük alanları gözden kaçırma gibi sorunlarla karşılaşabiliyor. (Geçici olarak temizlenmemiş büyük bir alan varsa robot, atlanan alanı otomatik olarak temizleyecektir. Bazen robot, temizlenmiş bir odaya tekrar girebilir, bu tekrarlanan bir temizlik olmayabilir ancak robot, atlanan herhangi bir alanı bulabilir.)	Robotu yere koyulan tel ve terlik gibi nesneler engeller.	Temizlik öncesinde mümkün olduğunca yerdeki dağınık kabloları, terlikleri ve diğer nesneleri toplayın. Temizlik sırasında gözden kaçan bir alan olursa robot bunu otomatik olarak düzeltecektir. Lütfen müdahale etmekten (örneğin robotu hareket ettirmek veya yolunu kapatmak) kaçının.
		Robot; basamaklara, eşiklere ve kapı parmaklıklarına tırmanırken sürüş tekerlekleri zeminde kayabilir ve bu durum tüm ev ortamına ilişkin yargısını etkileyebilir.	Etkilenen bölgenin kapısını kapatıp ayrı bir yerde temizlenmesi önerilir. Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra robot başlangıç konumuna geri dönecektir.
		Yeni cilalanmış veya parlatılmış zeminlerde ve pürüzsüz fayanslarda, sürüş tekerlekleriyle zemin arasında daha az sürtünme olabilir.	Temizlemeden önce mumun kurumasını bekleyin.
		Ev düzenlerindeki farklılıklar nedeniyle bazı alanlara robot giremiyor.	Robotun temizlenecek alanlara girebilmesini sağlamak için evinizi toplayın.
10	Uzaktan kumandada gecikme.	Wi-Fi sinyali zayıf olduğundan video yüklemesi yavaş oluyor.	İyi Wi-Fi sinyalinin olduğu alanlarda robotu kullanın.
11	OMNI istasyonuna döndükten sonra robot, toz kutusunu boşaltmaz.	ECOVACS HOME Uygulaması'nda otomatik boşaltma işlevi etkinleştirilmemiştir.	ECOVACS HOME Uygulaması'nda Otomatik Boşaltma işlevini açın.
		Robotu manuel olarak istasyona geri hareket ettirmek otomatik boşaltma işlevini tetiklemeyebilir.	Robotun OMNI İstasyonu'na kendi kendine dönmesine izin verilmesi önerilir. Lütfen elle taşımayın.
		Rahatsız etmeyin modunda robot, OMNI İstasyonu'na döndükten sonra tozu boşaltmaz.	ECOVACS HOME Uygulaması'nda rahatsız etmeyin modunu kapatın veya tozu manuel olarak boşaltmaya başlayın.
		İstasyon boşta verimde azalma tespit etti.	Toz torbasını [Regular Maintenance] bölümündeki talimatlara göre değiştirin ve toz toplama kabinini kapatın. Uygulama size toz torbasını sorduğunda dolu değilse tekrar yerine takabilirsiniz.
		Yukarıda belirtilen olası nedenler ortadan kaldırılmışsa istasyon bileşenlerinde anormallik olabilir.	Yardım için lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Hayır.	Arıza	Olası Neden	Çözüm
12	Otomatik boşaltma başarısız.	İstasyon boşta verimde azalma tespit etti.	Toz torbasını [Regular Maintenance] bölümündeki talimatlara göre değiştirin ve toz toplama kabinini kapatın. Uygulama size toz torbasını sorduğunda dolu değilse tekrar yerine takabilirsiniz.
		Toz haznesinin çıkışı yabancı cisimlerle tıkanmış.	Toz haznesini çıkarın ve çıkıştaki yabancı cisimleri temizleyin.
13	Toz toplama kabininin iç tarafı kirli.	İnce parçacıklar toz torbasından geçerek toz toplama kabininin iç tarafında birikir.	Toz toplama kabininin iç kısmını temizleyin.
		Toz torbası bozuldu.	Toz torbasını kontrol edin ve değiştirin.
		Toz torbası düzgün bir şekilde takılmamış.	Lütfen toz torbasını düzgün bir şekilde takın.
		Toz haznesi kapağı kapalı değil.	Toz haznesi kapağının düzgün bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını kontrol edin.
14	Robot çalışırken toz sızıntısı meydana geliyor	Toz haznesinin çıkışı yabancı cisimlerle tıkanmış.	Toz haznesini çıkarın ve çıkıştaki yabancı cisimleri temizleyin.
15	Silindir paspas dönmüyor.	Silindir paspas doğru şekilde takılmamış.	Silindir paspası, [DÜZENLİ BAKIM] bölümündeki talimatlara göre takın.
		Silindir paspas, yabancı cisimlerle tıkalı.	Silindir paspası, [DÜZENLİ BAKIM] bölümündeki talimatlara göre temizleyip takın.
16	Sürüş tekerleği sıkıştı.	Tekerlek, yabancı cisimler nedeniyle dolanmış veya sıkışmış.	Sürüş tekerleğini döndürüp bastrarak herhangi bir sarma veya yabancı cisim olup olmadığını kontrol edin. Yabancı cisimler tespit ederseniz lütfen derhal temizleyin. Bu sorun devam ederse lütfen yardım için müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Hayır.	Arıza	Olası Neden	Çözüm
17	Paspas yıkama tepsisi su dolu ve boşaltılmıyor. Sesli uyarı, paspas yıkama tepsisi arızası olduğunu bildiriyor.	Kirli su haznesi düzgün bir şekilde takılmamış.	Kirli su haznesinin düzgün bir şekilde takıldığından emin olmak için üzerine hafifçe vurun.
		Kirli su tankındaki sızdırmazlık tapaları düzgün takılmamış.	İki sızdırmazlık tapasının düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
		Paspas yıkama tepsisi düzgün bir şekilde takılmamış.	Lütfen paspas yıkama tepsisini kontrol edin ve düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
		Paspas yıkama tepsisinin tabanı kirleniyor.	Paspas yıkama tepsisinin emme girişinde yabancı cisim olmadığından emin olun.
		Paspas yıkama tepsisi tabanında su yokken yüzen topun takılıp takılmadığını kontrol edin.	Paspas yıkama tepsisini çıkarıp yüzen topu yerine yerleştirin.
		OMNI İstasyon'u suyu normal şekilde tahliye edemiyor.	Robotu istasyona koyun ve iki kez  ögesine dokunun, sorun devam ederse lütfen yardım için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.
		Paspas yıkama tepsisinin emme girişi yabancı cisimlerle tıkanmış.	Paspas yıkama tepsisinin emme girişinde yabancı cisim olmadığından emin olun.
		Yukarıdaki tüm çözümler denenmesine rağmen sesli uyarı devam ediyor.	İstasyonu kapatıp açın. Bu sorun devam ederse lütfen yardım için müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
18	Kirli su kutusu arızası.	Kirli su kutusunun tahliye çıkışı tıkanıyor ve tahliye borusu normal şekilde çalışmıyor.	Kirli su kutusunu çıkarıp boşaltın ve ardından durulayıp tekrar takın. Bu sorun devam ederse lütfen yardım için müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Önerilen çözümlere rağmen sorun devam ederse yardım için lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

TEKNİK ÖZELLİKLER


Model	DEX61-P		
Anma Girişi	20 V === 2 A	Şarj Süresi	Yaklaşık 4,0 saat
İstasyon Modeli	CH2497D		
Anma Girişi	220-240 V ~ 50-60 Hz	Anma Çıkışı	20 V === 2 A
Anma Girişi Akımı (Şarj)	0,5 A	Güç (Boşaltma)	650 W
Güç (Sıcak Suyla Yıkama Paspası)	1650 W		
Frekans Bantları	2400-2483,5 MHz		
Ağa Bağlı Bekleme Gücü	2,00 W'tan az		
Robot Boyutları (U*G*Y mm)	353*351,5*98 mm		
İstasyon Boyutları (U*G*Y mm)	338*459*500 mm (tabanlı) 338*276*500 mm (taban hariç)		

Kablosuz modülünün çıkış gücü 100 mW'tan azdır.

Ürün gereksinimlerine (işlevsellik ve kullanıcı deneyimi) bağlı olarak, ürünlerimiz ultra düşük güçte olmayan bir cihaz mimarisi kullanır, bu nedenle kapalı mod veya bekleme modu yoktur. Makine tam şarj olduktan sonra 20 dakika içerisinde ağ bekleme moduna geçecektir. Ağa bağlı bekleme modu gücü 1.9 W.

Not: Sürekli ürün iyileştirme amacıyla teknik ve tasarıma ilişkin özellikler değiştirilebilir.

Daha fazla aksesuar için <https://www.ecovacs.com> adresine bakın.

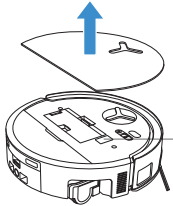

**QR kodunu taratmak ve kullanım kılavuzuna ulaşmak için
lütfen telefonunuzun kamerasını kullanın.**

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.
No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.

451-2498-0628