

HARDWARE INSTALLATION

Please note the following installation instructions. Because there are large differences between the PC's, we can give you only a general installation instructions for the EX-46012. Please refer your computer's reference manual whenever in doubt.

- 1. Turn off the power to your computer and any other connected peripherals.
- 2. Remove the mounting screws located at the rear and/or sides panels of your Computer and gently slide the cover off.
- 3. Locate an available PCI-Express expansion slot and insert the card. Make sure that the card is plugged in correctly.
- 4. Then attach the card with a screw to the rear panel of the computer.
- 5. Gently replace your computer's cover and the mounting screws.

DRIVER INSTALLATION


Windows XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / Server 20xx

After the hardware installation is completed, the operating system automatically detects the EX-46012 and shows you a new „Serial PCI-Port“. First, please download the driver from www.exsys.de or www.exsys.ch. The driver is available for your product under "Downloads". Open now the folder „IO_ASIX_AZ99100“. Now select the folder of your operating system and start the application „AX99100_Setup“ which is located in the respective folder (see picture). Follow the installation instructions and complete the installation. **Important!** Restart your PC after the installation.

- IO_ASIX_AZ99100
 - 32bit_Win7_Vista_XP
 - 32bit_Win10_8.x
 - 64bit_Win7_Vista_XP
 - 64bit_Win10_8.x
 - Linux

CHECK INSTALLED DRIVER

Open the >Device-Manager<. Now you should see at „Ports (COM & LPT)“ and at „Multifunction adapter“ the following new Entries:

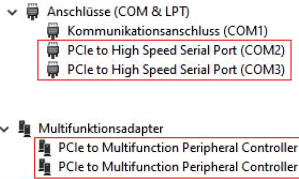

If you see these or similar entries, the card is installed correctly.

DRIVER INSTALLATION

Linux

After the hardware installation is completed, the operating system automatically recognizes the EX-46012. First, please download the driver from www.exsys.de or www.exsys.ch. The driver is available for your product under "Downloads". Open now the folder „IO_ASIX_AZ99100“. The drivers for your Linux system are located in the „Linux“ folder (see picture). **Important!** Restart your PC after the installation.

- IO_ASIX_AZ99100
 - 32bit_Win7_Vista_XP
 - 32bit_Win10_8.x
 - 64bit_Win7_Vista_XP
 - 64bit_Win10_8.x
 - Linux


EXSYS

EX-46012

Anleitung

Vers. 1.1 / 06.03.25

AUFBAU

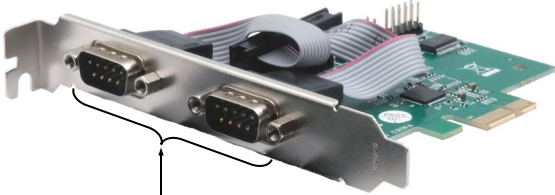

BESCHREIBUNG & TECHNISCHE DATEN

Die EX-46012 ist eine seriell RS-232 PCI-Express Karte. Sie ist mit zwei seriellen FIFO 16C550 Anschlüsse für den Anschluss von High-Speed seriellen RS-232 Peripherie Geräten (z.B. Modem, Plotter, Drucker, Scanner usw.) ausgestattet. Die EX-46012 unterstützt alle PCI-Express Slots von x1 bis x16. Der serielle PCI-Express Bus unterstützt optimal die Leistung des schnellen ASIX Chipsatz. Die Karte gewährleistet so eine sichere Datenübertragung und exzellente Performance von bis zu 115KBaud/s für jedes angeschlossene serielle Gerät! Es ist nicht möglich die I/O Adressen und Interrupts manuell einzustellen, da die Einstellungen der Karte vom System (BIOS) und beim installieren des Betriebssystems automatisch vorgenommen werden.

Kompatibilität:	PCI-Express x1 bis x16
Betriebssysteme:	Windows XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / Server 20xx / Linux
Anschlüsse:	2x 9-Pin D-Sub Seriell Stecker
Lieferumfang:	EX-46012, Low Profile Bügel, Anleitung

ANSCHLÜSSE

9-Pin D-Sub Seriell Stecker:



9-Pin D-Sub Seriell Stecker					
Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	CDC	4	DTR	7	RTS
2	RXD	5	GROUND	8	CTS
3	TXD	6	DSR	9	RI

Germany:
EXSYS Vertriebs GmbH
Industriestrasse 8
61449 Steinbach
www.exsys.de

Switzerland:
EXSYS Vertriebs GmbH
Dübendorfsstrasse 17
8602 Wangen
www.exsys.ch

Italy:
EXSYS Italia Srl
Via Belvedere, 45/B
I-22100 Como
www.exsys.it



HARDWARE INSTALLATION

Beachten Sie bitte die folgenden Installationshinweise. Da es große Unterschiede zwischen PC's gibt, können wir Ihnen nur eine generelle Anleitung zum Einbau der EX-46012 geben. Bei Unklarheiten halten Sie sich bitte an die Bedienungsanleitung Ihres Computersystems.

- 1. Schalten Sie Ihren Rechner und alle angeschlossenen Peripheriegeräte aus und ziehen Sie bei allen Geräten den Netzstecker.
- 2. Lösen Sie die Schrauben des Gehäuses auf der Rückseite Ihres Computers und entfernen Sie vorsichtig das Gehäuse.
- 3. Suchen Sie jetzt einen freien PCI-Express Steckplatz und stecken Sie die EX-46012 vorsichtig in den ausgewählten PCI-Express Steckplatz ein. Beachten Sie, dass die EX-46012 korrekt eingesteckt ist und dass kein Kurzschluss entsteht.
- 4. Danach befestigen Sie die EX-46012 mit einer Schraube am Gehäuse.
- 5. Jetzt das Computergehäuse mit den Schrauben wieder schließen.

TREIBER INSTALLATION


Windows XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / Server 20xx

Nach Abschluss der Hardwareinstallation erkennt das Betriebssystem die EX-46012 automatisch und zeigt Ihnen einen neuen „**Serieller PCI-Anschluss**“ an. Laden Sie sich als erstes bitte den Treiber auf www.exsys.de oder www.exsys.ch herunter. Der Treiber steht Ihnen bei Ihrem Produkt unter dem Punkt „Downloads“ bereit. Öffnen Sie nun den Ordner „**IO_ASIX_AZ99100**“. Nun wählen Sie den Ordner Ihres Betriebssystems aus und starten Sie die Anwendung „**AX99100_Setup**“ welche sich im jeweiligen Ordner befindet (siehe Abbildung). Folgen Sie den Installationsanweisungen und schließen Sie die Installation ab. **Wichtig!** Starten Sie Ihren PC nach der Installation neu.

- IO_ASIX_AZ99100
 - 32bit_Win7_Vista_XP
 - 32bit_Win10_8.x
 - 64bit_Win7_Vista_XP
 - 64bit_Win10_8.x
 - Linux

ÜBERPRÜFEN DES INSTALLIERTEN TREIBER

Öffnen Sie den >Geräte-Manager<. Jetzt müssten Sie unter „**Anschlüsse (COM & LPT)**“ und unter „**Multifunktionsadapter**“ folgende neue Einträge sehen:

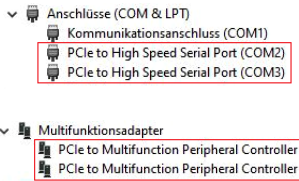


Sind diese oder ähnliche Einträge vorhanden, ist die Karte richtig installiert.

TREIBER INSTALLATION

Linux

Nach Abschluss der Hardwareinstallation erkennt das Betriebssystem die EX-46012 automatisch. Laden Sie sich als erstes bitte den Treiber auf www.exsys.de oder www.exsys.ch herunter. Der Treiber steht Ihnen bei Ihrem Produkt unter dem Punkt „Downloads“ bereit. Öffnen Sie nun den Ordner „**IO_ASIX_AZ99100**“. Die Treiber für Ihr Linux System befinden sich im Ordner „**Linux**“ (siehe Abbildung). **Wichtig!** Starten Sie Ihren PC nach der Installation neu.

- IO_ASIX_AZ99100
 - 32bit_Win7_Vista_XP
 - 32bit_Win10_8.x
 - 64bit_Win7_Vista_XP
 - 64bit_Win10_8.x
 - Linux

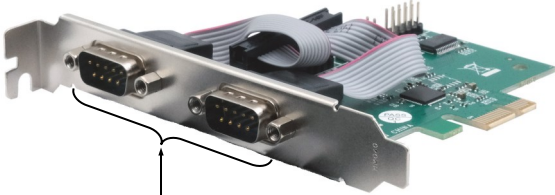

2x 9-Pin D-Sub Serial Male Connector

DESCRIPTION & TECHNICAL INFORMATION

The EX-46012 is a serial RS-232 PCI-Express card. It is equipped with two serial FIFO 16C550 ports for connecting high-speed serial RS-232 peripheral devices (e.g. modem, plotter, printer, scanner, etc.). The EX-46012 supports all PCI-Express slots from x1 to x16. The serial PCI-Express bus optimally supports the performance of the fast ASIX chipset. The card thus ensures secure data transmission and excellent performance of up to 115KBaud/s for each connected serial device! It is not possible to set the I/O addresses and interrupts manually, because the settings of the card are made automatically by the system (BIOS) and when installing the operating system.

- Compatibility: PCI-Express x1 to x16
- Operating System: Windows XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / Server 20xx / Linux
- Connectors: 2x 9-Pin D-Sub Serial Male Connector
- Extent of Delivery: **EX-46012, Low Profile Bracket, Manual**

CONNECTORS

9-Pin D-Sub Serial Male Connector:



9-Pin D-Sub Serial Male Connector					
Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	CDC	4	DTR	7	RTS
2	RXD	5	GROUND	8	CTS
3	TXD	6	DSR	9	RI

Germany:
EXSYS Vertriebs GmbH
Industriestrasse 8
61449 Steinbach
www.exsys.de

Switzerland:
EXSYS Vertriebs GmbH
Dübendorferstrasse 17
8602 Wangen
www.exsys.ch

Italy:
EXSYS Italia Srl
Via Belvedere, 45/B
I-22100 Como
www.exsys.it

