
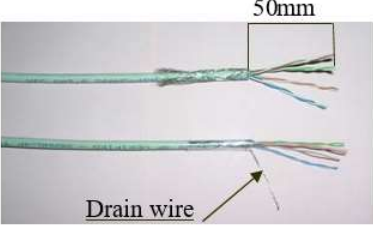
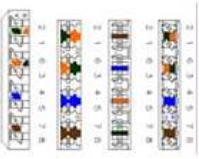
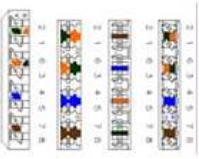
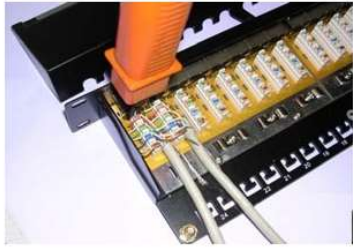
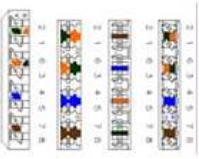
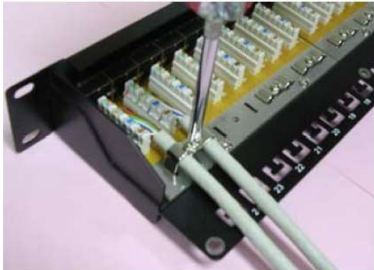
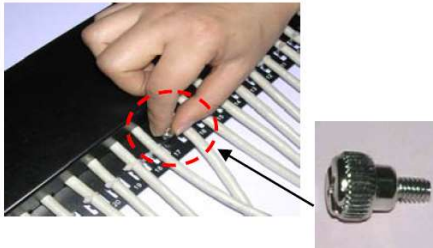



Installationsanweisungen für folgende Artikel:

- 26.11.0316 ROLINE 10"-Patchpanel 12 Ports, Kat.6A (Class EA), geschirmt
- 26.11.0328 ROLINE 19"-Patchpanel 1 HE, 24 Ports, Kat.5e (Class D), schwarz
- 26.11.0329 ROLINE 19"-Patchpanel 1 HE, 24 Ports, Kat.5e (Class D), grau
- 26.11.0351 ROLINE Kat.6 (Class E) 19"-Patchpanel, 24P, geschirmt, grau
- 26.11.0361 ROLINE Kat.6 (Class E) 19"-Patchpanel, 24P, geschirmt, schwarz

<p>1</p> 	<p>2</p> 				
<p>Lösen Sie die Schrauben und öffnen Sie die Metallabdeckung.</p>	<p>Den Kabelmantel ca. 50 mm abisolieren, die Folie oder das Schirmgeflecht zurückklappen und die Adern in je 4 Paare aufteilen</p>				
<p>3</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;"><u>T568A</u></td> <td style="text-align: center; width: 50%;"><u>T568B</u></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">  <ul style="list-style-type: none"> Pin 5 White/Blue Pin 4 Blue Pin 1 White/Green Pin 2 Green Pin 3 White/Orange Pin 6 Orange Pin 7 White/Brown Pin 8 Brown </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> Pin 5 White/Blue Pin 4 Blue Pin 1 White/Orange Pin 2 Orange Pin 3 White/Green Pin 6 Green Pin 7 White/Brown Pin 8 Brown </td> </tr> </table>	<u>T568A</u>	<u>T568B</u>	 <ul style="list-style-type: none"> Pin 5 White/Blue Pin 4 Blue Pin 1 White/Green Pin 2 Green Pin 3 White/Orange Pin 6 Orange Pin 7 White/Brown Pin 8 Brown 	<ul style="list-style-type: none"> Pin 5 White/Blue Pin 4 Blue Pin 1 White/Orange Pin 2 Orange Pin 3 White/Green Pin 6 Green Pin 7 White/Brown Pin 8 Brown 	<p>4</p> 
<u>T568A</u>	<u>T568B</u>				
 <ul style="list-style-type: none"> Pin 5 White/Blue Pin 4 Blue Pin 1 White/Green Pin 2 Green Pin 3 White/Orange Pin 6 Orange Pin 7 White/Brown Pin 8 Brown 	<ul style="list-style-type: none"> Pin 5 White/Blue Pin 4 Blue Pin 1 White/Orange Pin 2 Orange Pin 3 White/Green Pin 6 Green Pin 7 White/Brown Pin 8 Brown 				
<p>Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Farbcodierungsaufkleber, um die T568A- oder T568B-Verkabelung zu positionieren. Lassen Sie an der richtigen Stelle etwas Platz und führen Sie die Kabel paarweise in jeden Schlitz ein.</p>	<p>Drücken Sie die Folie oder das Geflecht der Abschirmung an die Erde und halten Sie das Kabel gerade.</p>				
<p>5</p> 	<p>6</p> 				
<p>Befestigen Sie die Schrauben durch das Metallgehäuse, um zwei Kabelmäntel gleichzeitig fest zu halten.</p>	<p>Setzen Sie die Metallabdeckung auf das untere Gehäuse und ziehen Sie die Schrauben fest.</p>				
<p>7</p> 					
<p>Schließen Sie dann die Installation ab.</p>					